

1. Førstegangs oppsett

Før apparatet tas i bruk må du laste ned Bålstil-appen til en mobil enhet og kontrollere at settet er komplett. Appen lastes ned fra Google Play eller App Store, avhengig av hvilken enhet du bruker. QR-koder til riktige sider finnes bakerst i denne bruksanvisningen.

Når apparatet er montert i samsvar med anvisningene i denne bruksanvisningen, kobler du til den medfølgende strømkabelen og setter bryteren ved siden av stikkkontakten i posisjon «ON».

Når strømmen er tilkoblet, starter apparatet og går automatisk i paringsmodus med appen. Dersom appen ikke er installert på forhånd, kobler du apparatet fra strømmen, installerer Bålstil-appen og kobler deretter apparatet til strøm igjen.

Fra fabrikk er apparatet innstilt i en modus der det søker etter en mobiltelefon med appen installert. Under paringen skal telefonen med appen i gang befinne seg innenfor høyst 10 meter fra apparatet. Ved innbygging eller bygningsmessige hindringer anbefales det å redusere avstanden til noen få meter.

For å komme i gang legger du peisen til i Bålstil-appen ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet i avsnittet om å legge til enheter i appen.

Når apparatet er lagt til, har du full kontroll over alle peisens funksjoner, og normal drift kan starte.

2. Bruk av apparatet

Før apparatet tas i bruk må du sette deg inn i lokale regler for bioetanolpeiser og for oppbevaring av brenselet som brukes. Apparatet skal ikke flyttes mens det er i drift eller når det er varmt, og dersom apparatet har hjul, skal bremsene være låst under drift.

3. Logge inn i appen

Når du åpner appen, møtes du av velkomstscreens i fig. 3.1, der du kan logge inn på en konto du har fra før, eller opprette en ny konto. Øverst til høyre på skjermen er det også et flagg som viser valgt språk. Trykker du på flagget, åpnes språkmenyen, der du kan velge blant språkene som støttes, slik fig. 3.2 viser.

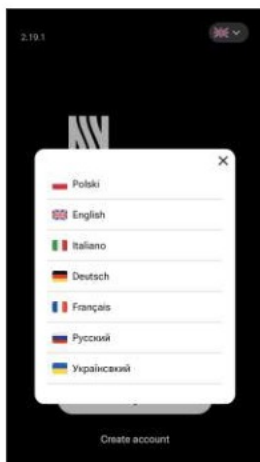


Fig. 3.1 Appens startskjerm Fig. 3.2 Skjerm for språkvalg

Når du har valgt «Opprett konto», kommer du til skjermen i fig. 3.3, der du må oppgi følgende:

- «Fornavn» – brukes av appen til å tiltale deg i brukermenyen,
- en gyldig e-postadresse,
- et passord som oppfyller kravene som vises på skjermen,
- bekreftelse på at du har lest og godtatt appens bruksvilkår.



Registration

Name

Email address


Password

Repeat your password

☐ I declare that I have read the [privacy policy](#) and [information on the processing of personal data](#)

- ✗ Given name
- ✗ Valid email address
- ✗ The password must contain at least 8 characters
- ✗ The password must contain a special character
- ✗ The password must contain at least one letter
- ✗ The password must contain a digit
- ✗ Passwords must be the same
- ✗ Privacy Policy

Register

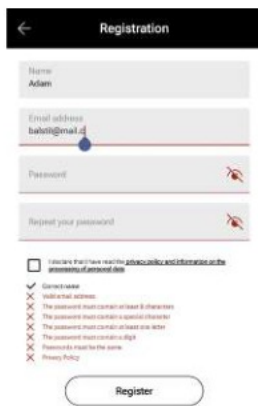

Registration

Name
Adam

Email address
balsst@gmail.com

Password

Repeat your password

☐ I declare that I have read the [privacy policy](#) and [information on the processing of personal data](#)

- ✓ Given name
- ✗ Valid email address
- ✗ The password must contain at least 8 characters
- ✗ The password must contain a special character
- ✗ The password must contain at least one letter
- ✗ The password must contain a digit
- ✗ Passwords must be the same
- ✗ Privacy Policy

Register

Fig. 3.3 Registreringsskjerm med tomme felt Fig. 3.4 Registreringsskjerm ved inntasting av e-postadresse



Registration

Name
Adam

Email address
balsst@gmail.com


Password

Repeat your password

☐ I declare that I have read the [privacy policy](#) and [information on the processing of personal data](#)

- ✓ Given name
- ✗ Valid email address
- ✗ The password must contain at least 8 characters
- ✗ The password must contain a special character
- ✗ The password must contain at least one letter
- ✓ The password must contain a digit
- ✗ Passwords must be the same
- ✗ Privacy Policy

Register

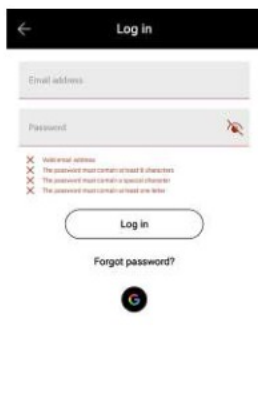

Log in

Email address

Password


- ✗ Valid email address
- ✗ The password must contain at least 8 characters
- ✗ The password must contain a special character
- ✗ The password must contain at least one letter

Log in

Forgot password?



Fig. 3.5 Registreringsskjerm ved inntasting Fig. 3.6 Innloggingsskjerm med tomme felt av passord

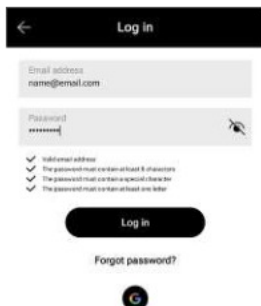

← Log in

Email address
name@email.com

Password
password

- ✓ Valid email address
- ✓ The password must contain at least 8 characters
- ✓ The password must contain a special character
- ✓ The password must contain at least one letter

Log in

Forgot password?



Fig. 3.7 Innloggingsskjerm med riktige opplysninger

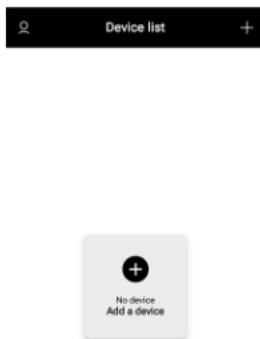


Fig. 3.8 Enhetslisten uten enheter

Når feltene er fylt ut i samsvar med kravene ovenfor og registreringen er fullført, trykker du på «Logg inn».

Da vises skjermen i fig. 3.6, der du må taste inn påloggingsopplysningene for kontoen din, eller bruke innlogging med Google- eller Apple-konto (Apple-innlogging er kun tilgjengelig på iOS).

Når riktige påloggingsopplysninger er tastet inn, vises enhetslisten, slik fig. 3.8 viser.

4. Legge til den første enheten i appen

For å legge til den første enheten trykker du på «Legg til enhet» i fig. 4.1, som ligger enten midt på skjermen eller øverst til høyre i enhetslisten, og velger deretter «Automatisk søk», slik fig. 4.2 viser. Dette er standardmodus for å legge til nye enheter.



Fig. 4.1 Skjerm for å legge til enhet Fig. 4.3 Skjerm for søk etter enheter

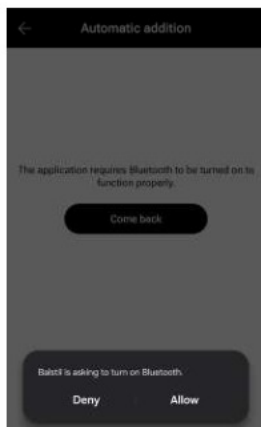
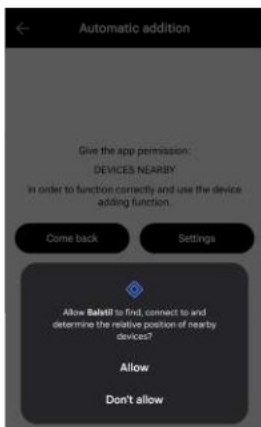


Fig. 4.2 Forespørsel om tilgang til enheter i nærheten Fig. 4.4 Forespørsel om å slå på Bluetooth tillatelser

Dersom appen ikke har fått tilgang til funksjonen «Enheter i nærheten», må tilgang gis mens appen er i bruk, slik fig. 4.2 viser.

Dersom Bluetooth ikke allerede er slått på på mobilenheten, ber appen deg om å slå det på, slik fig. 4.4 viser.

Dersom nødvendige tillatelser ikke gis, eller Bluetooth er slått av, kan ikke appen finne tilgjengelige enheter.

Da vises meldingene i fig. 4.5 og fig. 4.6.




The application requires Bluetooth to be turned on to function properly.

Come back

Fig. 4.5 Melding om at tilgang til enheter i nærheten ikke er gitt

Fig. 4.6 Melding om at Bluetooth er slått av



No devices found, please search again

Search again

Add a device



Fig. 4.7 Skjerm som viser at ingen enheter ble funnet

Fig. 4.8 Skjerm som viser oppdaget enhet

Dersom alle nødvendige tillatelser er gitt og det finnes enheter i nærheten som er i paringsmodus, viser appen alle enhetene den finner. Dette er vist i fig. 4.8. Dersom ingen enheter blir funnet innen angitt tid, får du beskjed om det, slik fig. 4.7 viser.

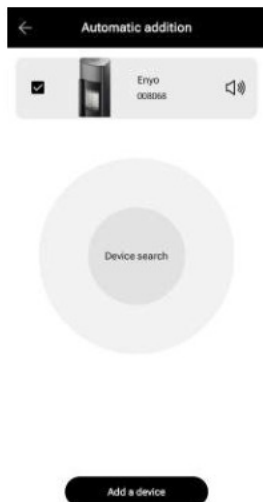


Fig. 4.9 Skjerm for valgt enhet



Fig. 4.10 Skjerm for valg av Wi-Fi-nett som viser nettene enheten har funnet

Under søket vises enhetene som blir funnet, på telefonskjermen. Dersom det ikke er mulig å se hvilken fysisk enhet som svarer til den appen viser, kan du bruke den akustiske lokaliseringsfunksjonen. Når du trykker på høyttalerikonet ved siden av den oppdagede enheten i appen, gir den fysiske enheten fra seg to korte pipetoner.

Når du har valgt enhet og trykket på «Legg til enhet», vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nett sammen med signalstyrken. Et eksempel på en Wi-Fi-liste funnet av peisen er vist i fig. 4.10. Når du har valgt nettet enheten skal kobles til, taster du inn passordet og bekrefter ved å trykke på «Legg til enhet».

Mens enheten legges til via appen, slutter LED-listen på enheten kort å blinke. Det viser at enhetene er koblet sammen og at paringen pågår.

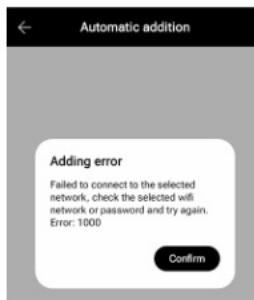


Fig. 4.11 Skjerm som viser at appen venter Fig. 4.12 Feilskjerm som viser at tilkoblingen på at enheten skal legges til til valgt nett ikke kunne opprettes

Dersom passordet tastes feil, eller det oppstår et annet problem under tilkoblingen til nettet, får du beskjed på skjermen, slik fig. 4.12 viser (eksempelet viser feil passord for valgt nett).

Følg anvisningene på skjermen for å løse problemet.

Fullføres prosessen, vises skjermen i fig. 4.13. Trykker du på «Bekreft», kommer du til enhetslisten, der den nye enheten vises.



Fig. 4.13 Skjerm som bekrefter at enheten er lagt til Fig. 4.14 Enhetslisten etter at enheten er lagt til

Når bioetanolpeisen er lagt til i appen, vises enhetslisten i fig. 4.14, der peisen står i nettmodus og avslått.

5. Gi enheten nytt navn

Enheten er lagt til med et automatisk tildelt navn som er unikt for hver peis. For å endre navnet trykker du på brukerikonet øverst til venstre og velger «Rediger enheter», slik fig. 5.1 viser. Da kommer du til skjermen i fig. 5.2, der peisen vises med sitt automatisk tildelte navn.

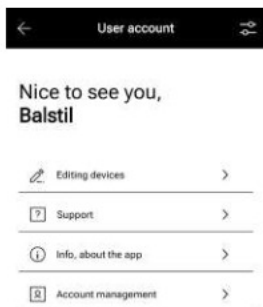


Fig. 5.1 Visning av brukerkonto



Fig. 5.2 Enhetslisten i enhets-redigering

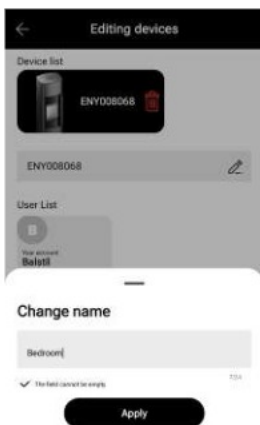


Fig. 5.3 Enhetslisten i redigeringsskjermen Fig. 5.4 Skjerm for å gi enheten nytt navn med valgt enhet

Når du har valgt enhet (fig. 5.3), vises en liste over brukere sammen med mulighet til å endre enhetsnavnet. Trykker du på navnet, åpnes et felt nederst for nytt navn (fig. 5.4), der du kan skrive inn et nytt navn. Navnet vises deretter i enhetslisten, slik fig. 5.5 og fig. 5.6 viser.

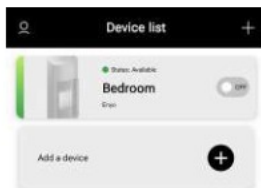


Fig. 5.5 Redigerings skjerm etter at enhetsnavnet er endret Fig. 5.6 Enhetslisten etter at enhetsnavnet er endret

6. Endre språk i appen

Appen lar deg endre språk to steder: på velkomstskjermen (fig. 6.1 og deretter fig. 6.2) og i innstillingsmenyen (fig. 6.3).

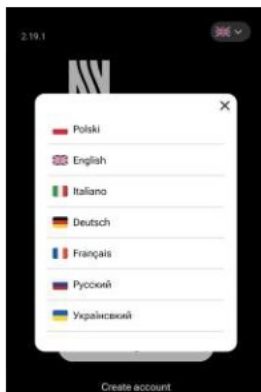
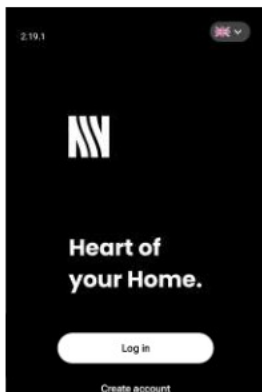


Fig. 6.1 Velkomstskjermen Fig. 6.2 Velkomstskjermen med språklisten

Innstillingene ligger øverst til høyre på brukerkontoskjermen, slik fig. 6.4 viser.



Fig. 6.3 Skjerm bilde av innstillingene Fig. 6.4 Skjerm bilde av innstillingene med språklisten

7. Brukeradministrasjon

En bruker med administratorrettigheter kan redigere brukerlisten. Ved å velge en bruker, slik fig. 7.1 viser, kan du gi vedkommende administratorrettigheter ved å hake av «Admin», eller fjerne brukeren ved å trykke på søppelbøtteikonet ved siden av navnet.

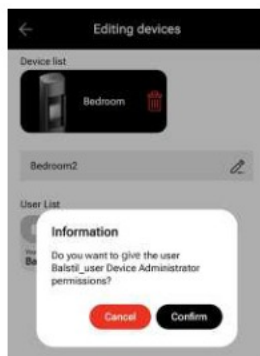


Fig. 7.1 Valgt bruker i brukerlisten Fig. 7.2 Skjerm bilde av en informasjonsmelding som ber om bekreftelse på å gi brukeren administratorrettigheter

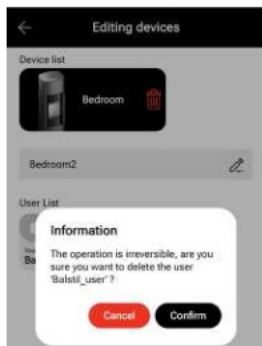


Fig. 7.3 Valgt bruker med administratorrettigheter om brukeren skal fjernes



Fig. 7.5 Enhetslisten etter at brukeren er fjernet

8. Veiledning i appen

Bålstil-appen har en innebygd veiledning som du åpner via ikonet øverst til høyre på både innloggingsskjermen og enhetslisten. Veiledningen inneholder video-presentasjoner av alle grunnfunksjonene i appen. Vi anbefaler at du leser beskrivelsene av de enkelte parametrene før du bruker appen. Fig. 7.4 og 7.5 viser et eksempel fra veiledningen.

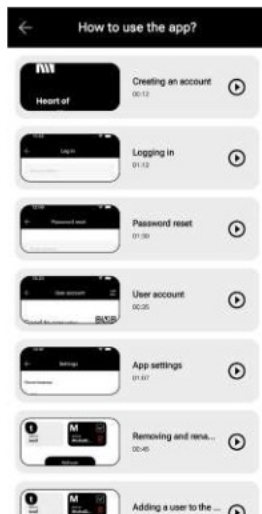


Fig. 8.1 Skjerm bilde: slik bruker du appen Fig. 8.2 Skjerm bilde med opplæringsvideo

9. Enhetsstatuser

Enhetsstatusene vises til venstre på enhetskortet og over enhetsnavnet, sammen med en tekstbeskrivelse. Appen skiller mellom fire statusstyper:




Fig. 9.1 Status ved førstegangs oppstart (oransje)




Fig. 9.2 Tilgjengelig (grønn)




Fig. 9.3 Utilgjengelig (rød)




Fig. 9.4 Oppdatering (blå)

Fargene i statusfeltet og hva de betyr:

- Oransje – enheten konfigureres
- Grønn – enheten er tilgjengelig
- Rød – enheten er utilgjengelig
- Blå – enheten oppdateres

Førstegangs oppsett, fig. 9.1 – Etter at en ny enhet er lagt til, står den i førstegangsmodus til den har koblet seg til Wi-Fi-nettet.

Tilgjengelig, fig. 9.2 – Enheten er på nett, koblet til Wi-Fi og har internettilgang.

Utilgjengelig, fig. 9.3 – Enheten er frakoblet, er ikke koblet til Wi-Fi-nettet, eller det er problemer med internettilkoblingen.

Oppdatering, fig. 9.4 – Enheten er i oppdateringsmodus.

10. Styring av FF-, Enyo-, Modena- og ULV-enheter

Før du starter apparatet, må du forvisse deg om at oppvarming og opptenning ikke medfører brannfare. Kontroller avstanden mellom peisen og brennbare gjenstander, om apparatet er avkjølt etter forrige opptenning, og om det er brensel på tanken. For å styre apparatet fra appen går du til enhetslisten, velger apparatet i listen, og da vises skjermen i fig. 10.1. Deretter trykker du på bryteren midt på skjermen, slik at det vises en dialogboks der du blir bedt om å bekrefte opptenningen, slik fig. 10.2 viser.



Fig. 10.1 Skjermen etter at eksempelenheten «soverom» er valgt at peisen skal tennes

Når du bekrefter opptenningen ved å trykke på «Tenn», vises opptennings-skjermen, der en sirkelindikator viser hvor langt opptenningen har kommet, med prosentvisning.



Fig. 10.3 Oppteningsskjermen ved start av Fig. 10.4 Oppteningsskjermen når 53 % av prosessen prosedyren er fullført

Du kan når som helst avbryte opptenningen ved å trykke på «Avbryt». Apparatet starter da slokkeprosedyren. Når opptenningen er fullført, vises en skjerm der du kan justere flammestørrelsen med glidebryteren midt på skjermen, som er satt til 25 %, 50 % og 100 % i fig. 10.5, 10.6 og 10.7. For å slå av peisen trykker du på av/på-knappen midt på skjermen – den samme du brukte til å slå den på – og det vises en skjerm som i fig. 10.8, der apparatet starter slokkeprosedyren etter at du har bekreftet valget.



Fig. 10.5 Peis i drift på 25 % av maksimal Fig. 10.6 Peis i drift på 50 % av maksimal effekt effekt



Fig. 10.7 Peis i drift på 100 % av maksimal effekt



Fig. 10.8 Melding som ber om bekreftelse på effekt slokking

11. Tidsstyring

Du kan også stille inn at apparatet skal slå seg av etter en angitt tid.

Advarsel! Forlat aldri apparatet uten tilsyn mens det er i drift!

For å slå på automatisk slokking etter en angitt tid tenner du først peisen i manuell modus, og når muligheten til å justere flammestørrelsen vises, trykker du på bryteren ved siden av klokkeikonet.



Fig. 11.1 Peis i modus «still inn slokketid»



Fig. 11.2 Peis med valgt slokking etter 10 minutter

Tiden peisen skal slå seg av etter, velges ved å bla gjennom time- og minutt-verdiene, på samme måte som når du stiller alarmen på en mobiltelefon. Tiden vises i formatet tt:mm, altså timer etterfulgt av minutter. Valgt tid bekreftes med «Lagre».

Fig. 11.1 og fig. 11.2 viser hvordan peisen stilles inn til å slå seg av etter 10 minutter. Når tiden er stilt inn, viser appen en nedtelling av gjenstående tid til høyre på skjermen, slik fig. 11.3 viser.

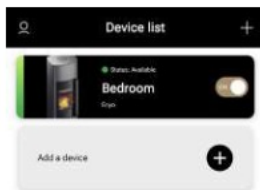


Fig. 11.3 Peis i drift på 100 % effekt Fig. 11.4 Enhetslisten med peisen som slår seg av om 9 minutter «Soverom» i drift

Du kan også se i enhetslisten om apparatet fortsatt er i drift. For å se om apparatet er i drift, ser du på driftsbryteren til høyre på enhetskortet, slik fig. 11.4 viser.

12. Styring av Electra-enheten

Apparatet kan styres på flere måter: via mobilappen, knappene på apparatet eller fjernkontrollen.

Når apparatet styres via appen, må det først settes opp i samsvar med fremgangsmåten som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Appen gir full tilgang til alle funksjonene i apparatet.

For å starte apparatet finner du det i enhetslisten og velger ikonet, slik fig. 12.1 viser.

Apparatet slås på med bryteren til høyre på skjermen.

Når apparatet er slått på, vises styringsmenyen i fig. 12.2.

På denne skjermen kan du justere størrelsen på flammen som vises, slik fig. 12.3 viser, i området 1 til 5.

I tillegg finnes en glidebryter for å justere den innebygde varmeviften, som etterligner driften av en tradisjonell peis, slik fig. 12.4 viser.

Den neste glidebryteren brukes til å justere lydvolumet, slik fig. 12.5 viser.

Apparatet har en lysfunksjon som kan gå i automatisk eller manuell modus, slik fig. 12.6 viser.
Driftsmodus velges med bryteren nederst til venstre på skjermen.



Fig. 12.1 Skjermen når apparatet er avslått Fig. 12.2 Apparatet rett etter at det er slått på



Fig. 12.3 Justere flammestørrelsen Fig. 12.4 Innstillinger for vifte og varme

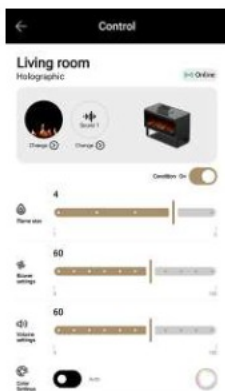


Fig. 12.5 Justere volumet på valgt lyd



Fig. 12.6 Endre farge på bakgrunnslyset

Når du bytter til manuell modus og trykker på den fargede knappen til høyre på skjermen, åpnes menyen for valg av farge på bakgrunnslyset.

Hovedfargen velges fra RGB-linjen og kan deretter finjusteres med panelet (fig. 12.7, fig. 12.8, fig. 12.9).

Med Lagre-knappen bekrefter du valgt farge.

I tillegg kan du under fargevalgslinjen velge en av de forhåndsdefinerte fargene fra en palett med 10 valg.



Fig. 12.7 Endre farge på bakgrunnslyset



Fig. 12.8 Endre forhåndsdefinerte farger



Fig. 12.9 Endre forhåndsdefinerte farger

Appen har en funksjon for å velge hvilken flammetype som vises (fig. 12.10), og for å velge hvilken lyd som spilles av (fig. 12.11).



Fig. 12.10 Endre lystypen som vises Fig. 12.11 Endre lyden som spilles av

13. Oppdatering av appen

Vi videreutvikler Bålstil-appen løpende for å oppfylle gjeldende sikkerhetsstandarder.

Vi forbedrer kvaliteten ut fra tilbakemeldinger fra brukerne og legger til nye funksjoner. Derfor er det viktig at brukerne har den nyeste versjonen av appen installert. Det finnes to typer oppdateringer: valgfri oppdatering (fig. 13.1) og påkrevd oppdatering (fig. 13.2). Trykker du på «Oppdater», sendes du videre til riktig appbutikk for Android (Google Play) eller iOS (App Store).

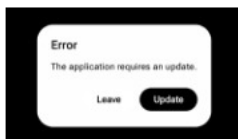
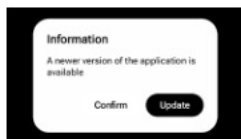


Fig. 13.1 Valgfri oppdatering Fig. 13.2 Påkrevd oppdatering

14. Oppdatering av apparatet

Bålstil-apparatet har også en automatisk oppdateringsfunksjon. Appen varsler deg når en ny oppdatering er tilgjengelig. For at oppdateringen skal kunne gjennomføres, må flere krav være oppfylt:

- apparatet må ha internetttilgang,
- apparatet må være lagt til i Bålstil-appen,
- apparatet må være avkjølt etter bruk,
- oppdateringen må være tilgjengelig.

Fig. 14.1 og 14.2 viser henholdsvis en valgfri og en påkrevd oppdatering. Apparatet kan tilbakestilles dersom det ikke har foretatt seg noe innen 15 minutter etter at oppdateringen startet.

Fig. 14.3 viser skjermen som vises mens apparatet oppdateres. Når oppdateringen er



fullført, vises én av de to meldingene i fig. 14.4 og fig. 14.5.
oppdateringsvarsel



Fig. 14.3 Skjerm under oppdatering av apparatet Fig. 14.4 Skjerm som bekrefter at oppdateringen lyktes



Fig. 14.5 Skjerm som viser at oppdateringen mislyktes

15. Feilmeldinger fra apparatet

Apparatet har innebygd egendiagnostikk. Oppdages det avvik i driften av en komponent, varsles du med en melding i appen. Noen av feilmeldingene er vist nedenfor.



Fig. 15.1 Melding om at opptenning ikke er mulig fordi apparatets temperatur er for høy
Fig. 15.2 Melding om at opptenning ikke er mulig på grunn av for lavt brenselnivå



Fig. 15.3 Melding om feil opptenning
Fig. 15.4 Melding om feil oppvarming av apparatet

16. Sende invitasjoner til å styre enheter

Appen lar deg sende invitasjoner til å styre enheter som allerede er lagt til hos en av brukerne. Brukere kan ha to typer rettigheter: klassiske eller administrative. Den brukeren som legger til enheten, får administratorrettigheter. Disse gir rett til å sende invitasjoner om deling av enheten og til å administrere listen over brukere som kan styre appen (fig. 16.3). Når invitasjonen forberedes (fig. 16.2), kan du velge hvilken type rettighet den inviterte skal ha. Klassisk rettighet gir ikke adgang til å fjerne andre brukere enn seg selv fra styringen, og gir ikke adgang til å invitere flere brukere. For å ta imot invitasjonen trykker du på lenken du får på e-post, på den enheten der appen er installert. Når du trykker på lenken, åpnes appen og enheten legges til. Du får en melding om dette. Invitasjoner er gyldige i 3 dager fra sendedato. Invitasjonen kan kun tas imot av den personen som har samme e-postadresse på kontoen som invitasjonen ble sendt til (fig. 16.4).



Add user

Device group:

Enyo

Device name:

004

Who you would like to add:

Email address

☐ Administrator privileges

 The device name field cannot be empty

 Invalid email address

Add

Fig. 16.1 Skjerm for redigering av enhet Fig. 16.2 Skjerm for å legge til bruker

Add user

Device group:

Enyo

Device name:

5/24

Who you would like to add:

Email address

☒ Administrator privileges

User with administrator rights:

- Has access to the device user list
- Can add other users

☒ The device name field cannot be empty

Your email address

Add

Add user

Device group:

Enyo

Device name:

Bedroom2

5/24

Who you would like to add:

Email address

baltstl_user2@baltstl.com

☐ Administrator privileges☒ The device name field cannot be empty

Valid email address

Add

Fig. 16.3 Tildele administratorrettigheter Fig. 16.4 Taste inn e-postadressen invitasjonen skal sendes til

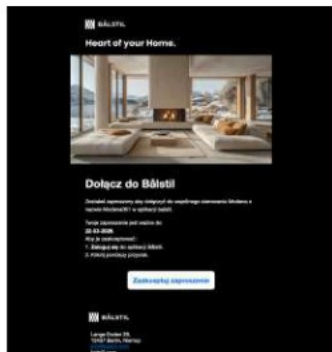


Fig. 16.5 Bekreftelse på at invitasjonen er sendt Fig. 16.6 Invitasjons-e-post for Modena-enheten

Urządzenie Sypialnia2 zostało dodane poprawnie, przejdź do listy urządzeń.

Potwierdź

Fig. 16.7 Bekreftelse på at enheten er lagt til

I redigeringsvisningen for enheten kan en person med administratorrettigheter for enheten se alle brukere som er lagt til (fig. 16.8), og administrere rettighetene deres. Visningen en vanlig bruker får (fig. 16.9), gir ikke innsyn i andre brukere som har tilgang til enheten. I appen har hver enhet sine egne rettigheter, og en som er administrator for én enhet, har ikke nødvendigvis administratorrettigheter for en annen enhet.



Fig. 16.8 Liste over alle brukere av enheten – Fig. 16.9 Enhetsvisning uten administrator-administratorvisning rettigheter

17. QR-koder for nedlasting av appen

iOS-app



Android-app

