



MERK

VARMT GLASS KAN FORÅRSAKE BRANNSKADER

IKKE TA PÅ GLASSET FØR DET ER AVKJØLT

**ALDRI LA BARN ELLER ANDRE PERSONER VÆRE
UVITENDE I NÆRHETEN AV ET APPARAT SOM ER I GANG**

OBS!

APPARATET ER VARMT UNDER DRIFT!

DET KAN OPPSTÅ BRANNSKADER SOM FØLGE AV KONTAKT MED APPARATETS VARME OVERFLATER. BARN, ELDRE (ELLER ANDRE PLEIETRENGENDE PERSONER), DYR, KLÆR, BRENNBARE MØBLER, BRENSSEL ELLER ANDRE BRENNBARE MATERIALER SKAL HOLDES BORTE FRA APPARATET.

HUSK Å VEDLIKEHOLDE APPARATET I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE I DENNE BRUKSANVISNINGEN!

Les bruksanvisningen til slutt, og gjør den tilgjengelig for alle mulige brukere av apparatet før du tar det i bruk.

Enhver modifisering av apparatet er strengt forbudt. Forsøk aldri å modifisere apparatet eller noen del av det. Enhver endring eller modifikasjon vil umiddelbart gjøre garantien ugyldig og enhver sertifisering av apparatet ugyldig.

Apparatet må kun installeres og vedlikeholdes av en kvalifisert installatør.


Takk for at du har kjøpt en gassvarmer til hagen. Dette apparatet er designet med tanke på din sikkerhet og komfort. Vi er sikre på at du vil bli
Vi er sikre på at du vil bli fornøyd med ditt valg på grunn av det engasjementet vi har lagt ned i design og produksjon av dette apparatet. Les denne bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte vår tekniske avdeling. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på vår nettside www.kratki.com.

Kratki.pl Marek Bal er en velkjent og respektert produsent av varmeapparater på både det polske og europeiske markedet. Våre produkter er produsert basert på strenge standarder.

Hver hagevarmer produsert av selskapet er underlagt fabrikkkvalitetskontroll, hvor den gjennomgår strenge sikkerhetstester. Bruken av materialer av høyeste kvalitet i produksjonen garanterer sluttbrukeren effektiv og pålitelig drift av enheten. Denne håndboken inneholder all informasjon som er nødvendig for riktig tilkobling, drift og vedlikehold av en frittstående gassdrevet hageovn.

En hageovn drevet av gassdrivstoff er en åpen enhet, uten avgassutslippssystem, beregnet for oppvarming av utendørs og/eller ventilerte overflater. Svært lave utslippsfaktorer garanterer sikkerhet selv ved bruk i små, ventilerte, dekkede områder. Varmeren oppfyller de strenge kravene i europeiske direktiver om sikkerhet og miljø. Enheten er designet og testet i henhold til PN-EN 14543:2017-09 Krav til enheter som brenner flytende hydrokarbongasser (Krav for enheter beregnet på å drives av flytende hydrokarbongass. Terrasseparaplyvarmere. Strålevarmere uten eksosutslipp for bruk i åpne eller godt ventilerte rom Før installasjon og bruk, les denne håndboken. Informasjonen i den vil muliggjøre problemfri bruk av enheten.

PATIO SLC gasshagevarmeren er designet for å drives av propan eller en propan-butangassblanding. Denne enheten er tilgjengelig i flere versjoner avhengig av kundens preferanser med hensyn til utvendig utseende, type glass eller metode for flytting av enheten. Uavhengig av versjon er PATIO-varmeren utstyrt med et helt sikkert, avansert gasskontrollsystem.

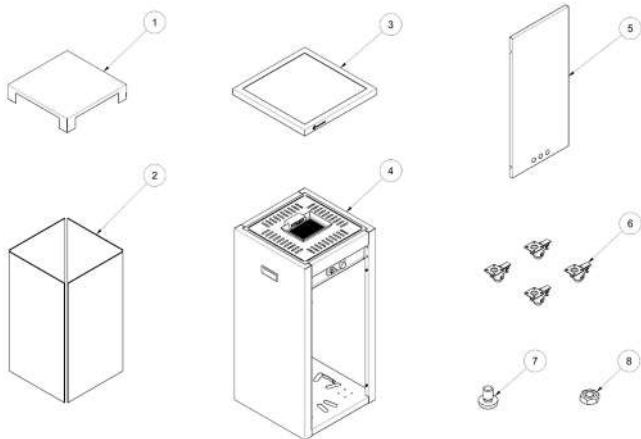

Stilling	Beskrivelse	Antall
1	Taktekking	1
2	Innglassing	4
3	Gitter	1
4	Gassvarmerboks	1
5	Dør	1
6	Hjul	4
7	Skrue	16
8	Mutter	16

	Enhet	Enhetskategori					
		I _{3P(30)}	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3B/P(30)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}
Destinasjonsland	-	FI, NL, RO	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK	AT, CH, DE, NL, SK	BE, CY, DK, EE, FR, GB, GR, HU, HR, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, DE, FR, SK
Referanse-gass	-	G31			G30		
Nominelt tilkoblingstrykk	[mbar]	30	37	50	30	37	50
Gasstrykk på brenneren for nominell (maksimal) belastning		30	37	50	30	37	50
Nominell (maksimal) varmebelastning, wg H ₂		8,2					
Minimum varmebelastning, wg H ₂		4,0	4,4	4,7	4,4	4,8	5,0
Gasstype	[mm]	1,60	1,45	1,35	1,45	1,35	1,25
Betegnelse		LPG	LPG	LPG	LPG	LPG	LPG
		1,60	1,45	1,35	1,45	1,35	1,25

Produsentens data:
Kontaktinformasjon:

Kratki.pl Marek Bal
Kratki.pl Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, 26-660 Wsola, Polska
tel. +48 48 384 44 88
fax +48 48 384 44 88
www.kratki.com

Europeisk standard

EN 14543:2017-09

INSTALLASJON

DETTE VARMEAPPARATET MÅ INSTALLERES OG/ELLER VEDLIKEHOLDES AV EN KVALIFISERT FAGPERSON. IKKE FORSØK Å MODIFISERE ENHETENS KONSTRUKSJON ELLER DENS KOMPONENTER. ENHVER MODIFIKASJON VIL UMIDDELBART UGYLDIGGJØRE GARANTIE OG SERTIFIKATENE.

MERK: MANGLENDE OVERHOLDELSE AV ANBEFALINGENE I DENNE BRUKSANVISNINGEN MED HENSYN TIL INSTALLASJON, DRIFT ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE AV ANBEFALINGENE FOR GODKJENTE DELER OG TILBEHØR TIL DETTE APPARATET KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM.

ENHETEN ER KONSTRUERT I SAMSVAR MED ANBEFALINGENE I STRENGE SIKKERHETSSTANDARDS OG ER TESTET OG SERTIFISERT AV ET TEKNISK KONTROLLORGAN WG PN-EN 14543:2017-09.

GENERELL INFORMASJON

VIKTIG: TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

Det er viktig å med jevne mellomrom kontrollere funksjonen og integriteten til individuelle komponenter i gasskontrollsystemet, samt strukturelle elementer og glass for eventuelle skader. Det er svært viktig at gasskontrollsystemet forblir intakt og fri for skader. Enheten skal kun utføres på service av en kvalifisert servicetekniker med passende autorisasjoner. Unnlattelse av å overholde disse reglene kan føre til alvorlige helseproblemer, til og med dødsfall og skade på eiendom.

Installasjon og bruk må være i samsvar med byggeloven som gjelder i et gitt land. Din autoriserte forhandler kan hjelpe deg med å finne ut hvilke sikkerhetstiltak som bør tas når du installerer eller bruker enheten. I noen tilfeller kan det være nødvendig å få tillatelse for å installere eller betjene en slik enhet. Rådfør deg alltid med din autoriserte forhandler eller bygningsinspektør for å finne ut hvilke regler som gjelder for bruk og/eller installasjon av enheten i ditt område. I mangel av bestemmelser som regulerer installasjon og bruk, må anbefalingene i manualen og brannsikkerhetskoden følges strengt.

Ikke slå på enheten hvis noen av dens komponenter tidligere har blitt demontert, skadet eller ødelagt. Før gjenbruk er det viktig å erstatte den manglende eller skadede delen med en original erstatning angitt av produsenten.

Hvis enheten, spesielt elementene i gasskontrollsystemet eller brenneren, har blitt oversvømmet, slå av enheten og ta kontakt med teknisk avdeling eller en kvalifisert servicetekniker for å sjekke om gjenbruk vil kreve utskifting av noen av systemkomponentene.

SIKKERHETSINFORMASJON

Enhet kun for utendørs bruk eller i godt ventilerte rom!

Et godt ventilert rom må ha 25 % av overflaten eksponert. Dette arealet bestemmes basert på summen av veggflatene til et gitt brukbart rom.

På grunn av muligheten for høye temperaturer, spesielt på enhetens vinduer, bør alle brennbare materialer plasseres i sikker avstand fra enheten. Barn, eldre og andre uvitende personer bør informeres og advares om muligheten for høye temperaturer på enheten under bruk og umiddelbart etter at den er slått av, og bør unngå kontakt med enheten for å forhindre brannskader og antennelse av klær.

Små barn, spedbarn, bevegelseshemmede og andre personer som trenger spesiell oppmerksomhet som oppholder seg i enhetens plass, bør være under spesielt tilsyn. Disse personene kan være spesielt utsatt for utilsiktet kontakt med enheten. Vurder om nødvendig å bruke beskyttelsesbarrierer for å begrense tilgangen til enheten.

DEKK ALDRI TIL VENTILASJONSÅPNINGENE I SYLINDERROMMET!

Ikke slå på eller len deg mot noen deler av apparatet, spesielt glasset.

MERK: Glasset i enheten kan ikke erstattes med annet glass enn det som er levert av produsenten eller anbefalt av ham.

Bruk kun typen gass og gassflaske spesifisert av produsenten. Beskytt enheten mot å velte ved sterk, voldsom vind.

Under ingen omstendigheter skal fast brensel (tre, papir, kull osv.) brukes et dette apparatet.

Det er STRENGT FORBUDT å bruke flytende drivstoff eller andre brennbare materialer for å tenne enheten!

For å unngå ulykker anbefales det ikke å la personer som ikke er kjent med driften av enheten bruke den. For sikkerhets skyld, bruk alltid hansker og vernebriller når du utfører vedlikehold. Sørg alltid for at gasstilførselen er slått av før du inspiserer, vedlikeholder eller rengjør apparatet.

PATIO SLC gass hagevarmer er designet med din komfort i tankene. Enheten er utstyrt med et moderne gasskontrollsystem som beskytter mot ukontrollert gasslekkasje.

SET KOMPONENTER – FØRSTE UPAKKING AV DEN KJØPT VARMEREN

Hvis du oppdager skade eller manglende gjenstander når du inspiserer forsendelsen, vennligst kontakt din autoriserte forhandler.

Sørg for at alle deler av settet ikke har blitt skadet under transport. Kontrollen bør skje i nærvær av leverandøren. Den kjøpte varmeren bør inkludere et komplett tilkoblingssett for gassflasken.

Sett element:

- Instruksjoner for installasjon og drift av enheten.
- PATIO SLC gassvarmer
- Komplet, bruksklar brenner med fullt gasskontrollsystem utstyrt med en MERTIK MAXITROL GV32-kontroller.
- Komplet gassrør med reduksjon og anti-vippe sikkerhetsventil.
- Sett med glass, avhengig av varianten (sett med 5 glass eller sett med 4 glass)
- Takelementer, avhengig av variant (4 monteringshjørner eller helplatetak)

INSTALLASJON – INTRODUKSJON

Koble varmeren til en flytende gassflaske, justering og kontroll av tettheten til installasjonen skal kun utføres av en autorisert installatør av gassutstyr eller en tekniker fra et autorisert serviceverk, i samsvar med gjeldende forskrifter, som skal bekreftes på produktgarantikort. Mangel på slik bekreftelse ugyldiggjør garantien!

INSTALLASJON AV ENHETEN OG OPPBEVARING AV SYLINDEREN SKAL VÆRE I OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENDE REGLER

ALDRI BRUK ERSTATNINGSDELER SOM IKKE LEVERES ELLER ANBEFALES AV PRODUSENTEN.

Apparatet har et åpent brennkammer uten mulighet for tilkobling til skorsteinen. PATIO SLC-varmeren selges med et forhåndsinstallert gasskontrollsystem, men før første gangs bruk anbefales det å kontrollere tettheten til systemet på grunn av muligheten for at det lekker under transport. Alle instruksjoner vedrørende riktig tilkobling av anlegget, montering av vegger, dører og innglassinger finner du nedenfor i den videre delen av manualen.

MERKNADER OM FLYTTING AV ENHETEN:

Denne enheten er designet for å være enkel å flytte. Før du flytter varmeren, sørg for at gasstilførselen er slått av og at slangen er koblet fra sylindere. Det er strengt forbudt å flytte enheten mens den er i drift.

Alle europeiske gassflasker som veier opptil 11 kg og ikke bredere enn 33 cm og ikke høyere enn 65 cm er kompatible med denne enheten.

INSTALLASJONSREGLER

Installasjonen bør utføres i samsvar med gjeldende lovkrav i et gitt land eller område. I mangel av slike forskrifter, følg reglene i denne håndboken og brannsikkerhetsreglene.

Dette apparatet er testet for kvalitet og sikkerhet og sertifisert av et notifisert organ.

MERK FØLGENDE!

Varmeren er designet for å fungere med en 11 kg gassflaske beregnet for lagring av propan, propan-butangassblandinger. Den fleksible tilkoblingskabelen bør være konstruert for flytende gass! Enheten selges med komplett automatisering og kabler som forbinder hoved- og kontrollbrenneren med kontrolleren. Ikke bruk andre systemkomponenter enn de som er installert eller levert av produsenten.

Å VELGE ET STED Å PLASSERE PATIO SLC HAGEVARMER

PATIO SLC gassvarmer er en mobil enhet som kan flyttes til et hvilket som helst sted. Det er imidlertid begrensninger som må overholdes strengt. På grunn av muligheten for høye temperaturer på de ytre overflatene, spesielt glasset, bør enheten holdes unna brennbare materialer, og på grunn av det åpne forbrenningskammeret uten mulighet for tilkobling til skorsteinskanaler, bør enheten brukes i åpne rom eller i godt ventilerte rom. **DET ER ABSOLUT FORBUDT** å plassere enheten i en annen posisjon enn vertikal.

Tips for riktig og sikker installasjon av enheten:

- Koble reduksjonsrøret til væskegassflasken slik at antivippeventilen er i vertikal stilling. Å koble den til på en annen måte kan føre til blokkering av gasstrømmen til enheten. Bruk passende verktøy for dette formålet. Å stramme reduksjonsrøret for hånd er utilstrekkelig og kan føre til gasslekkasje. Utskifting og/eller tilkobling av sylindere bør skje på godt ventilerte steder.
- Husk å forsikre deg om at gummipakningene er på plass og ikke er skadet før du kobler til reduksjonen. Hvis dette ikke er tilfelle, må apparatet ikke brukes før pakningen er skiftet.
- Husk at gassflasken alltid skal være i vertikal posisjon, og kabelen som forbinder sylindere med brenneren skal plasseres på en slik måte at den ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander eller kanter, samt varme elementer på brenner.
- Kontroller riktigheten og tettheten til det installerte gasskontrollsystemet og hele gasssystemet til enheten. Til dette formålet kan du bruke såpevann eller en dedikert gasslekkasjesprøyte. For å kontrollere tettheten, dekk alle koblinger med såpevann eller spray (**sylanderreduksjon, reduksjonsventil - anti-vippeventil, anti-vippeventil - gasslange, gasslange - gassstrømsregulator, gassstrømsregulator - tilførselsrør, tilførselsrør - brenner**) mellom sylindere og gassstrømsregulator og de bak den, og tenn deretter enheten slik at gassen også fyller seksjonen fra gassstrømsregulator til brennerdysene. Hvis det oppstår bobler i skjøtene, betyr det at det er en lekkasje der.
- Fjern glasset i henhold til instruksjonene på side 19, arranger de dekorative elementene jevnt på brenneren i henhold til grafikken (fig. 6), og sett dem deretter inn igjen.

MERK: Sikkerhetsavstandene til brennbare materialer som må opprettholdes i henhold til instruksjonene i denne håndboken er etablert på grunnlag av sikkerhetstester. Brannfarlige materialer omfatter alt som kan ta fyr, som papir, tre, alle typer drivstoff, plast, klær osv. Den angitte plassen er ikke begrenset av ikke-brennbare materialer, men gjelder også for brennbare materialer som ligger rett bak ikke-brennbare materialer. gjenstander som er utsatt for kontakt med enheten.

Hvis du er usikker på brennbarheten til noe materiale i enheten, ta kontakt med brannvesenet.

Husk at brannhemmende materialer anses som brennbare til tross for deres brannmotstand. De kan være vanskelige å tenne, men de brenner også.

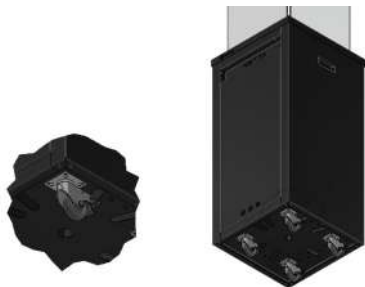



Fig. Svingbare hjul for enkel transport av enheten

For å flytte det, anbefales det å demontere glasset og deretter løfte enheten litt.


MONTERING AV HJUL

FØR DU BRUKER PATIO SLC GASSVARMER, MÅ DU MONTERE HJULENHETEN SELV. KLARGJØR ALLE NØDVENDIGE ELEMENTER (4 HJUL, 16 SKRUER, 16 MUTTERE) OG FØLG DERETTER INSTRUKSJONENE NEDENFOR:


1. PLASSER GASSVARMEREN FOR Å HA ENKEL TILGANG TIL INNSIDEN AV ENHETEN OG DENS NEDRE DEL

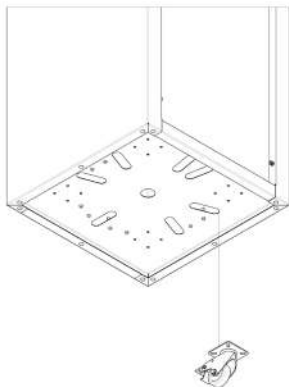

2. Juster hjulet med hullene i bunnen av enheten.

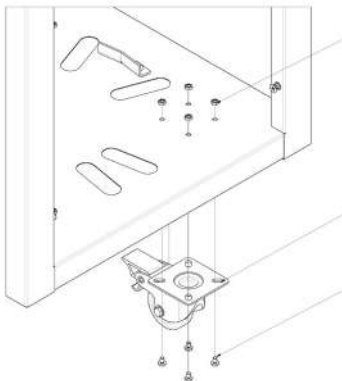

3. Sett først skruene (3) gjennom monteringshullene i bunnen av hjulet (2), og sett dem deretter inn i hullene nederst på enheten. Fest det hele fra innsiden med muttere (1).

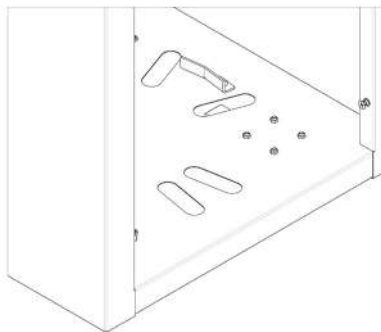

4. Gjenta alle trinnene for hvert lag.

KRAV TIL PLASSEN RUNDT VARMEREN FRI FRA BRANNFARLIGE MATERIALER

PATIO SLC gassvarmer er testet og godkjent for oppvarming av åpne eller godt ventilerte rom, forutsatt at trygge avstander fra brennbare materialer opprettholdes, som vist i diagrammene nedenfor.

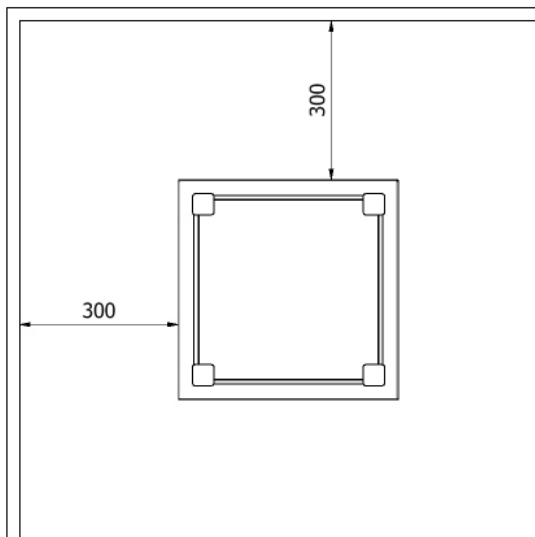


Fig. Minimum ledig plass fra brennbare materialer/gjenstander

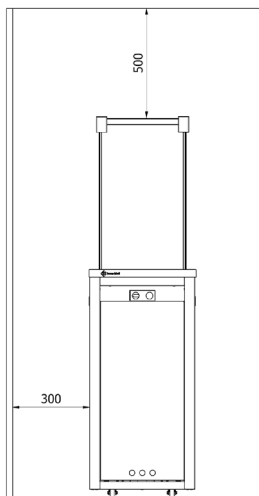


Fig. Minimum ledig plass fra brennbare materialer/gjenstander

Plassen som er angitt (fig. 4) er minimumsplassen som er fri for brennbare materialer, med mindre annet er angitt. Unnlatelse av å opprettholde avstandene ovenfor (fri plass) kan føre til brann.


MERK FØLGENDE!

Det er strengt forbudt å bruke varmeapparatet utendørs under nedbør.

Oppbevaring av varmeren utenfor bygningen er kun tillatt hvis den er dekket med et dedikert regntett deksel.

ellers bør varmeapparatet plasseres på et sted hvor det er beskyttet mot flom og lave temperaturer.

Når enheten er i ro, bør den være helt koblet fra gasstilførselen. (gassventil i lukket stilling), alle bremses skal være låst og enheten skal sikres mot å falle. Hvis det ikke er mulig å forhindre at apparatet velter når det blir stående uten tilsyn, koble fra gassflasken og la den stå på et trygt sted.

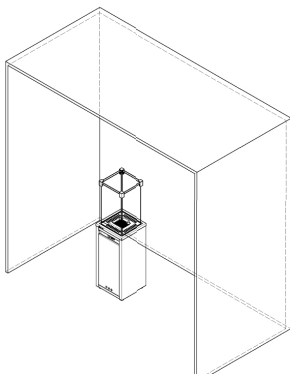

**BRUK AV DENNE ENHETEN I
LUKKET OMRÅDER ER
FARLIG OG FORBUDT**

**- FOR UTENDØRS BRUK ELLER I
ET GODT VENTILERT PLESS**

**- ET GODT VENTILERT PLESS MÅ
HA MINIMUM 25 % ÅPEN
VEGGOVERFLATE**

**- AREALET AV VEGG BEREKNET
SOM SUMMEN AV AREALET AV
ALLE VEGGER OG TAK**

ORDNE DEKORATIVE STEINER PÅ BRENNEREN

RIKTIG MONTERING AV DEKORATIVE STEINER PÅ PATIO SLC-VARMEREN

PRODUSENTEN ANBEFALER Å BRUKE DEKORATIVE ELEMENTER SOM FØLGER MED ENHETEN ELLER TILBYS AV SELSKAPET. KRATKI.PL MAREK BAL ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AV BRUK AV ANDRE DEKORATIVE ELEMENTER ENN DE SOM ER ANBEFALT.


HVIS DE DEKORATIVE ELEMENTENE IKKE ER INSTALLERT FØR DEN FØRSTE INSTALLASJONEN, MÅ SIDEVEGGENE OG VINDUENE PÅ ENHETEN FJERNES FOR Å INSTALLERE DEM, SOM VIST I FIG. 6




Fig. Riktig plassering av dekorative steiner på brenneren.


VARIANT MED METALLTAK

Trinn 1. For å fjerne døren, løft den litt opp og dra den deretter mot deg.

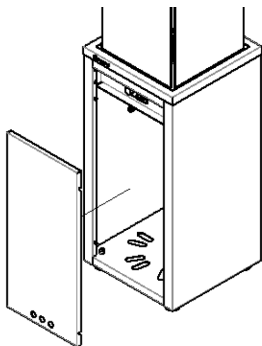

Trinn 2. Fjern platedekselet og fjern deretter sidevegggitteret.

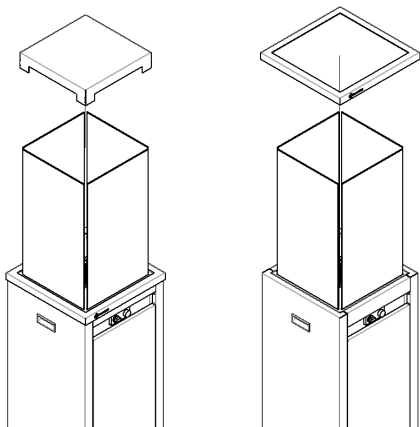

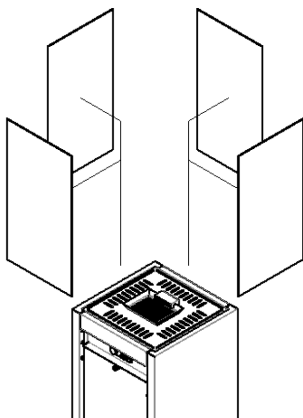Trinn 3: Fjern glass**FØRSTE GANGS IGANGKJØRING**

FØR FØRSTE GANGS BRUK MÅ DU FORSIKRE DEG OM AT ALLE TILKOBLINGER AV DE ENKELTE KOMPONENTENE I SYSTEMET ER UTFØRT I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE. FEIL TILKOBLING AV GASSKONTROLLSYSTEMET KAN FØRE TIL SKADER PÅ SYSTEMET.

EN SPESIELL LUKT KAN VÆRE MERKBAR DE FØRSTE GANGENE DU STARTER OPP, OG DEN KAN VEDVARE I FLERE TIMER ETTER BRUK. DETTE FENOMENET HAR SAMMENHENG MED AT MALINGEN BRENNER. DYR KAN VÆRE SPESIELT FØLSOMME FOR LUKTEN SOM AVGIS NÅR MALINGEN BRENNER AV. FOR Å FREMSKYNDE DENNE PROSESSEN ANBEFALES DET AT APPARATET VARMES OPP MED MAKSIMAL FLAMMESTØRRELSE I FLERE TIMER.

INSTALLASJON AV GASSKONTROLLSYSTEMET**MERK!!!**

DETTE APPARATET, INKLUDERT GASSKONTROLLSYSTEMET, MÅ KUN INSTALLERES MED FABRIKKINSTILLINGENE.

KOBLE APPARATET TIL GASSKILDEN (FLASKEN)

KOBLE REGULATOREN TIL FLASKEN, OG PASS PÅ AT TETNINGENE ER PÅ Plass; HVIS TETNINGENE ER FALMET ELLER SKADET, ELLER HVIS NOEN MANGLER, MÅ APPARATET IKKE BRUKES FØR TETNINGENE ER SKIFTET UT. VIPPESEKRINGSVENTILEN MÅ FORBLI I DEN POSISJONEN DEN BLE MONTERET I FRA FABRIKKEN. HVIS VENTILEN KOBLES TIL I EN ANNEN POSISJON, VIL GASSTILFØRSELEN TIL APPARATET STENGES OG APPARATET SLÅS AV.

MERK!!!

Individuelle elementer i gasskontrollsystemet bør installeres i samsvar med anbefalingene i denne håndboken.

Enheten kan kun fungere med automatikken som følger med enheten. Tilkoblingene av individuelle systemelementer er utført på en slik måte at de forhindrer feilkobling.

ADVARSEL! Enheten er utstyrt med en svært følsom anti-vippeventil. Vibrasjon av bakken eller selve enheten på grunn av støt eller andre krefter kan kutte gasstilførselen til enheten og dermed slå den av. Hvis du merker at enheten ikke brenner, vri knappen umiddelbart til lukket stilling med klokken og i henhold til instruksjonene i avsnittet "Tenning av enheten".

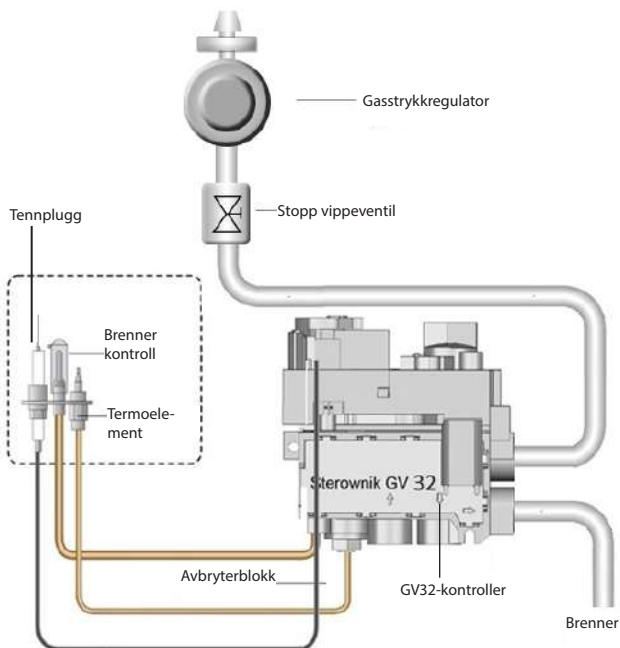


Fig. Tilkoblingsskjema for det manuelle gasskontrollsystemet GV32.

OBS!!!!

VIPPESEKKERHETSVENTILEN ER EN VIPPEBESKYTTELSESANORDNING SOM AUTOMATISK KUTTER GASSTILFØRSELEN TIL BRENNEREN HVIS APPARATET VELTER, HVA SOM SLUKKER FLAMMEN. NEDENFOR KAN DU SE GOK-ANTIVIPPEVENTILEN, SOM ER FORHÅNDSMONTERT PÅ SLAGEN I PATIO SLC-VARMEREN. PRØV ALDRI Å AVINSTALLERE DET!

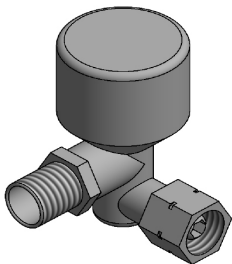


Fig. Antivippeventil, montert i apparatet.

MERK FØLGENDE!

Enheden skal bare kobles til gasskilden når varmeren er slått av og sylinderventilen er lukket.

Koble aldri en gassflaske til enheten uten trykkreduksjon!

MERK FØLGENDE!

Det er forbudt å bruke åpen ild under installasjonsprosessen eller tilkobling av sylindren. Unnlattelse av å overholde dette forbudet kan føre til brann, eksplosjon, skade på eiendom, personskade og til og med tap av liv.

MERK FØLGENDE!

Gass hagevarmere er designet for å fungere med 5 kg og 11 kg propan og propan-butangassflasker (sylindrestørrelser kan variere avhengig av destinasjonslandet).

Enheten selges med et komplett sett med automatiske kontroller, en anti-vippeventil, en trykkreduksjon og en tilkoblingsslange. Bruk aldri en slange eller noen annen del av systemet enn det som er anbefalt av produsenten.

Du kan kjøpe en GOK-slange fra produsenten, Kratki.pl, eller be en servicetekniker eller lokal forhandler om å gi informasjon om hvilken type slange som kan erstatte den originale slangen.

Før du bytter ut sylindren, sørg for at enheten ikke er i nærheten av brannkilder eller andre faktorer som kan antennes. Det er nødvendig å lukke gasstilførselsventilen på sylindren eller regulatoren etter hver bruk.

Hvis du kjenner en gasslekkasje, må du absolutt slutte å bruke enheten. Hvis den kjører, slår jeg den av, eller hvis den er slått av, ikke kjør den. Steng deretter ventilen på sylindren og kontakt service.

MERK FØLGENDE:

Det anbefales å kontrollere kvaliteten på alle gassforbindelser med jevne mellomrom, inkludert den fleksible gummislangen (minst en gang i måneden eller hver gang sylindere skiftes). Hvis sprekker, kutt eller andre tegn på skade er synlige, bør slangen erstattes med en ny GOK-slange, som kan kjøpes hos selger eller på nettsiden Kratki.com eller hvis dette ikke er mulig, vennligst spør selgeren som vil anbefale modellen og typen slange som passer for denne enheten.

MERK FØLGENDE:

Vær oppmerksom på at gassflasken installert inne i enheten må festes ved hjelp av en snor med karabinkroker inne i gassflaskekammeret til strukturelle elementer med hull.

Brukerhåndbok for kontroll av gassstrøm

Brukeren av gassvarmeren PATIO SLC mottar en enhet utstyrt med en GV32-kontroller. Les denne håndboken før du bruker kontrollmodulen. Å handle i strid med eller i strid med instruksjonene kan føre til skade på gasskontrollsystemets komponenter eller selve enheten, og kan også føre til brann, skade på eiendom eller helsetap.

BRUKERHÅNDBOK FOR GV32 MANUELL KONTROLLERMODUL

<https://www.youtube.com/watch?v=zAH4mjTbsDg>

Enheden skal være tent i henhold til instruksjonene nedenfor. GV32-gasskontrollsystemet er designet for å eliminere behovet for vedlikehold og eventuelle justeringer. Knottene er ikke avtagbare. Demontering resulterer i skade på enheten. Forsøk aldri å forstyrre ventilen eller dens andre strukturelle komponenter på noen måte.

Tenning av enheten:

1. **Vri PÅ/AV**-knappen A litt mot klokken mot **TENNING**-posisjonen til den stopper. Trykk deretter på knappen og hold den inne i 5 sekunder (gass vil bare strømme til kontrollbrenneren).
2. Fortsett å holde knappen nede og fortsett samtidig å dreie den mot **PILOT**-posisjonen (dette aktiverer piezotenneren til kontrollbrenneren). Hold knappen nede i denne posisjonen i ytterligere 10 sekunder til pilotbrenneren tenner (hvis piloten ikke tenner, gjenta prosedyren umiddelbart med knappen trykket inn samtidig).
3. Når pilotbrenneren har antent, slipp knappen og vri den mot klokken videre til **PÅ**-posisjon (dette vil også starte gasstrømmen til hovedbrenneren).

Slå av enheten:

1. **Vri PÅ/AV**-knappen A med klokken til den stopper i **PILOT**-posisjon.
2. Trykk lett på knappen og fortsett å dreie den med klokken fra **PILOT**-posisjon til **AV**-posisjon.

Proseduren for å tenne kontrollbrenneren kan gjentas når termoelementet for kontrollbrenneren er tilstrekkelig avkjølt (perioden til den avkjøles kan variere avhengig av typen termoelement som brukes). Etter at enheten er helt slått av, kan den tennes på nytt etter ca. 1 minutt (tiden det tar for termoelementet å kjøle seg ned).

Flamme/gassstrømjustering:

Flammen justeres med **"Temperaturknapp B"**.

For å justere flammen og kraften til enheten, vri temperaturknappen B manuelt mot klokken (øk flammen) eller med klokken (reduser flammen). For å lukke gassstrømmen til hovedbrenneren helt, må **PÅ/AV**-knappen A vises til **PILOT**-posisjon. tegning, 9



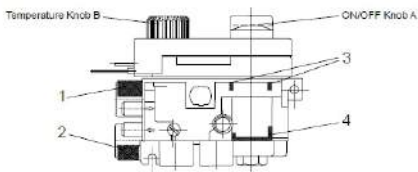


Fig. 9. Diagram av GV32-kontrolleren

**OFF – slår av**

PÅ/AV-knappen er i lukket stilling.


Den termoelektriske ventilen til kontrollbrenneren er stengt (pos. 1.)

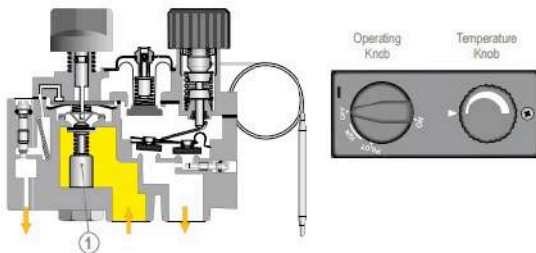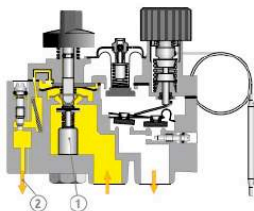

Belysning


PÅ/AV-knappen er i PILOT-posisjon og trykket ned.

Den termoelektriske ventilen er åpen (**pos. 1**), gass strømmer til kontrollbrenneren. (**element 2**)

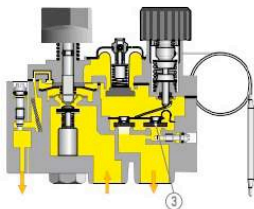

Lav flamme

PÅ/AV-knappen er i PÅ-posisjon. Temperaturknappen skrues med klokken. Gassen strømmer gjennom PÅ/AV-ventilen. (**element 3**)

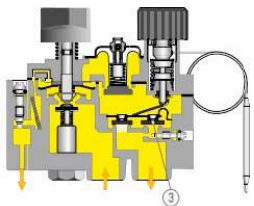

Høy flamme

PÅ/AV-knappen er i PÅ-posisjon.

Temperaturknottens flammejusteringsknott skrues mot klokken. Gassen strømmer gjennom lavflamme PÅ/AV-ventilen (**element 3**) og høyflammemodulasjonsventilen (**element 4**).

Fig. Skjematisk diagram av start av enheten og justering av flammen.

KONSERVASJON

FORSIKTIG!!!!

ALT VEDLIKEHOLDSARBEID SKAL UTFØRES PÅ EN AVKJØLT ENHET MED GASSTILFØRSELEN AVBRUTT OG STRØMMEN FRAKOBLET.

OBS!!!!

VEDLIKEHOLD AV VARMEAPPARATET MÅ KUN UTFØRES AV EN KVALIFISERT SERVICETEKNIKER.

- Enheten bør vedlikeholdes med jevne mellomrom, minst en gang i måneden eller hver gang flasken skiftes ut.
- Rengjøring bør skje regelmessig eller når det oppstår støv eller smuss på enheten.
- Glass som har sprekker eller riper skal skiftes ut umiddelbart.
- Det er forbudt å gjøre endringer i apparatets konstruksjon.
- Varmeapparatet skal ikke rengjøres med etsende midler.
- Ved utskifting av enkeltkomponenter skal det kun brukes originaldeler fra produsenten.

MILJØVERN

- Eventuell emballasje som gassvarmeren ble levert i, skal avhendes på en måte som er egnet for den aktuelle typen emballasje.
- På grunn av sitt innhold av tungmetaller er batterier klassifisert som farlig kjemisk avfall og skal derfor kastes i spesielle beholdere for farlig avfall etter bruk.
- Hvis apparatet har nådd slutten av sin levetid, må det kasseres. Brukeren må levere peisen til et egnet gjenvinningscenter for denne typen apparater.

LISTE OVER KONTROLLAKTIVITETER

L.p.	Omfang	Aktiviteter
1	Generell inspeksjon	Utfør fyringsprosedyren i varmeapparatet. Kontroller at alle sikkerhetssystemer fungerer som de skal. Kontroller at hovedbrennerens flamme brenner jevnt. Kontroller at hovedbrenneren brenner jevnt. Kontroller at batteriene i gnistfangeren ikke må skiftes ut.
2	Inspeksjon av vinduer	Sjekk om det er sprekker i glasset Kontroller graden av tilsmussing av glasset Rengjør glasset om nødvendig.
3	Kontroll av gasskontrollsystemet	Kontroller gasstilkoblingene for lekkasjer. Kontroller at ventilasjonen i flasketrommet ikke er blokkert. Kontroller at ledningene som forbinder kontrollen med mottakeren ikke er skadet. Kontroller at komponentene i gasskontrollsystemet ikke utsettes for høye temperaturer. Kontroller at det innvendige kammeret og komponentene som er installert i det, ikke utsettes for fuktighet. Kontroller at tilkoblingskablene ikke viser tegn på korrosjon.
4	Inspeksjon av forbrenningskammeret	Kontroller at termoelementet er innenfor flammeområdet. Kontroller at forbrenningskammeret ikke trenger rengjøring. Kontroller at alle lufttilførselsåpninger til forbrenningskammeret er frie. Fjern om nødvendig blokkeringen av åpningene. Kontroller forbrenningskammeret for tegn på korrosjon. Fjern om nødvendig korrosjonen, og dekk hulrommene med et nytt strøk peismaling. Kontroller at hovedbrenneren tenner jevnt.
5	Elementer dekorative	Kontroller at dekorelementene ikke trenger rengjøring. Kontroller at dekorelementene ikke kommer i kontakt med glasset. Kontroller at dekorelementene ikke blokkerer lufthullene i brennkammeret. Kontroller at dekorasjonen ikke har blitt skadet.