



MANUFACTURAS ROCAL SA

Raval Sant Antoni, N° 2

(08540) Centelles

Barcelona (Spain)

N.I.F.: A 58618380




FOT (TILVALG)

KODE A4520




HÅNDBOK FOR TEKNISKE EGENSKAPER, INSTALLASJON OG BRUK

A

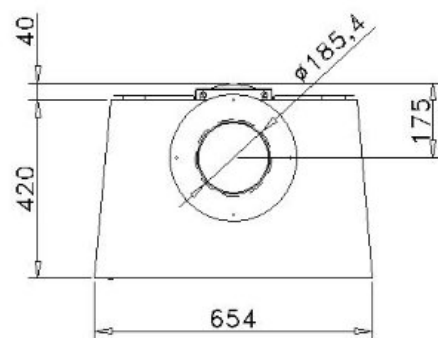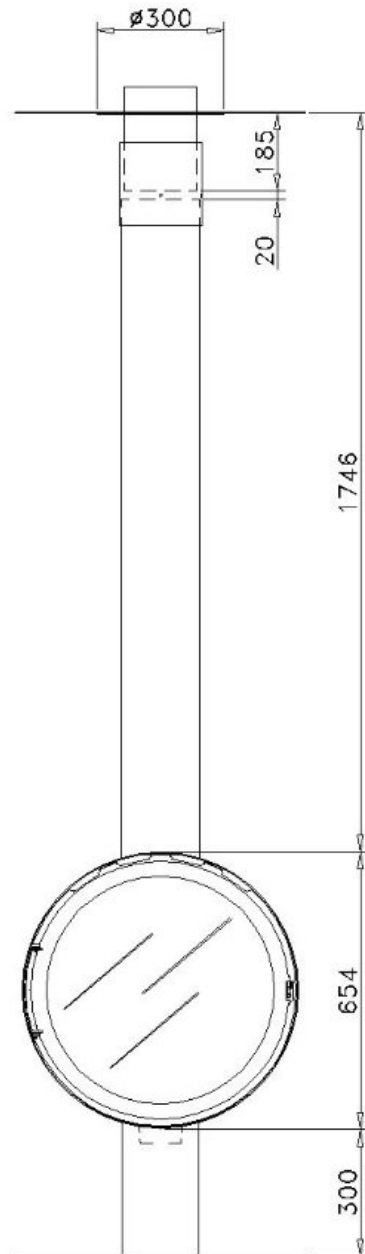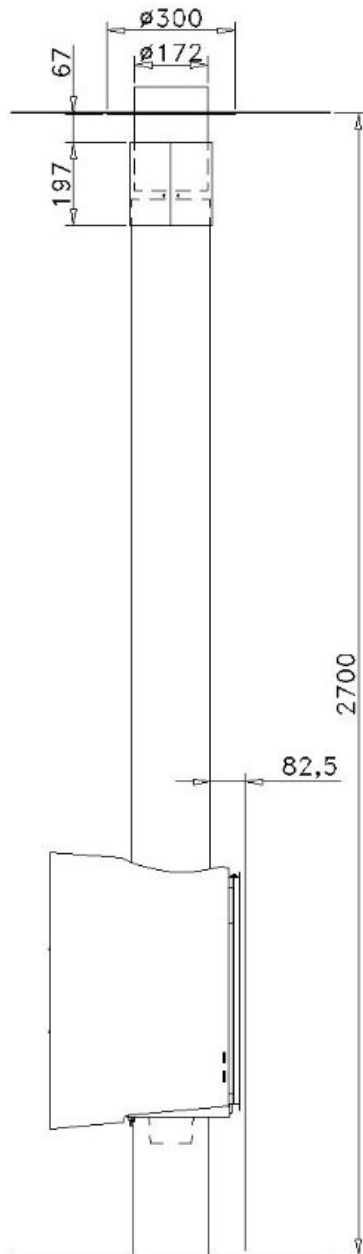


B

1.

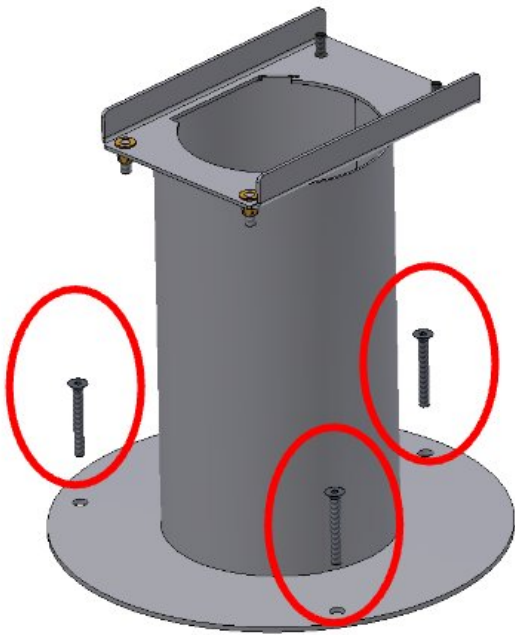


2.

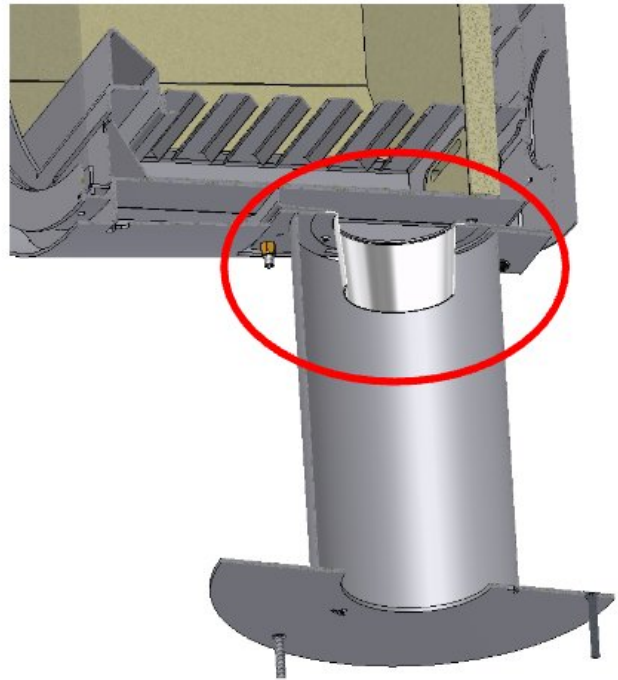

3.



4.

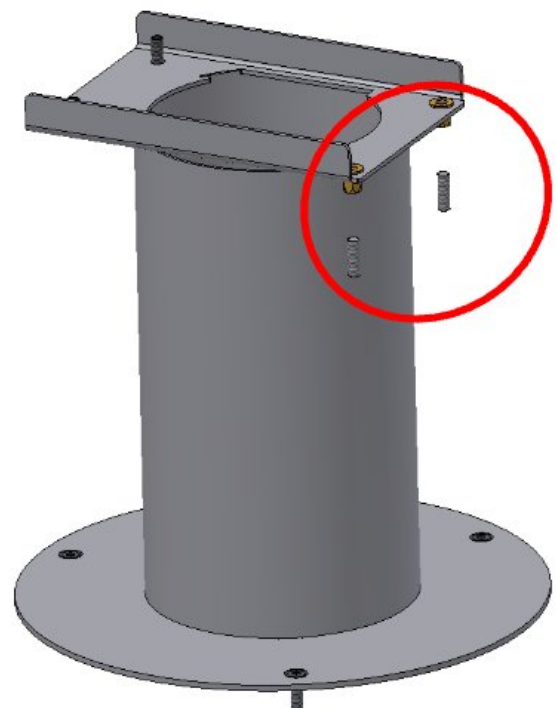

A: SKISSER OG MÅL

B: MONTERINGSBILDER

1. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

ALLE LOKALE FORSKRIFTER, INKLUDERT DEM SOM HENVISER TIL NASJONALE ELLER EUROPEISKE STANDARDER, MÅ FØLGES VED INSTALLASJON AV APPARATET.

1.1 Fot (tilvalg). For å montere denne foten må du først plassere den slik at den flukter med senter av røykuttaket.

1.2 Gulv. Peisen må installeres på gulv med tilstrekkelig bæreevne.

Er bæreevnen utilstrekkelig, må det legges en lastfordelingsplate som fordeler peisens vekt jevnt.

1.3 Feste av foten til gulvet. Skru foten fast i gulvet med skruene som følger med (B-1).

1.4 Friskluftinntak.

DETTE PUNKTET SKAL BARE FØLGES DERSOM DU SKAL MONTERE FRISKLUFTINNTAK (hvis ikke, fortsett installasjonen fra punkt 1.5).

Skal du montere friskluftinntak, må stussringen kobles til på innsiden av foten (B-2).

1.5 Feste av foten til peisen. Skru foten fast i peisen med de 2 skruene på hver side av foten (B-3).

1.6 Nivellering av peisen. Ved behov kan peisen nivelleres for å justere installasjonen. Skru de to skruene bak på foten inn eller ut (B-4).

MERK:

Når foten (tilvalg) er montert, fortsetter du installasjonen av peisen etter trinnene i håndboken som følger med peisen.

2. BRUKSANVISNING FOR BRUKEREN

ALLE LOKALE FORSKRIFTER, INKLUDERT DEM SOM HENVISER TIL NASJONALE ELLER EUROPEISKE STANDARDER, MÅ FØLGES VED INSTALLASJON AV APPARATET.

Merk: Ikke berør eller håndter noen del av peisen når den er i drift uten beskyttelseshanske.

Denne delen krever ingen særskilt betjening, og etter montering SKAL DEN IKKE RØRES.

Har du montert friskluftinntak, MÅ LUFTINNTAKET SOM FORSYNER FORBRENNINGEN MED LUFT HOLDES FRITT FOR BLOKKERING.

2.1 Sikkerhetsavstander. Innbo, møbler og andre brennbare eller skjøre gjenstander (tekstiler, elektronikk, tre, tapet, glass, gipspapir osv.) må ikke plasseres nærmere enn 1000 mm fra noe punkt på peisen.

2.2 Rengjøring og vedlikehold av peisen. Bruk kluten som følger med peisen til rengjøring av stålplatene.

2.3 Lakk. Den varmebestandige lakken som dekker peisen innvendig og utvendig tåler opptil 600 °C og avgir en svak, karakteristisk lukt som forsvinner etter de første opptenningene.

Etter en tids bruk kan lakken forsvinne enkelte steder inne i ildstedet på grunn av korrosjon fra væske, uegnet brensel eller annet som ikke er godkjent av produsenten. Da må alle skadde områder males på nytt før et lengre driftsopphold.

(Bruk utelukkende sprayen «Rocal varmebestandig spraymaling 600 °C SVART» – ikke antrasittgrå.)

2.4 Ved brann. Brennbare gjenstander må ikke plasseres nærmere enn 1000 mm fra noe punkt på apparatet. Vis dessuten særlig aktsomhet når barn, eldre og andre er til stede,

få folk rundt vekk fra området, lukk spjeldene og varsle brannvesenet.

2.5 Endringer på apparatet. Enhver planlagt endring av apparatet må godkjennes skriftlig av Manufacturas Rocal SA. Det anbefales også kun å bruke originale reservedeler eller deler anbefalt av Manufacturas Rocal SA.

Kontroll av apparatet samt installasjon og kanaler bør utføres av fagperson.

Ved spørsmål om det som er beskrevet her, kontakt din Rocal-forhandler.

LES OG FØLG BRUKSANVISNINGEN

Prøvingene er utført etter spesifikasjonene i standarden UNE-EN 13240:2002-A2:2005-AC:2006-A2:2005/AC:2007 «Ovner for fast brensel – krav og prøvingsmetoder».

MANGLENDE OVERHOLDELSE AV FORPLIKTELSENE BESKREVET HER ELLER FEILAKTIG HÅNDTERING AV APPARATET FRITAR PRODUSENTEN FOR ETHVERT ANSVAR.