



Parameter	Modell		
Minimum–maksimum trekk			
Brenselforbruk			
Røykgassmengde (massestrøm)			
Virkningsgrad			
Nominell effekt			
Effektområde	–	–	–
Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon ved 13 % O ₂			
Gjennomsnittlig NO _x -konsentrasjon ved 13 % O ₂			
Gjennomsnittlig OGC-konsentrasjon ved 13 % O ₂			
Partikkelkonsentrasjon ved 13 % O ₂			
Middels trekk (prøve)			
Nettovekt			
Største tillatte innlegg (brensel)			
Påfyllingshøyde			
Vedlengde			
Minste skorsteins høyde			
Ø Røykrør			
Ø Luftinntak			
Ø Varmluftsuttak			
Sikkerhetsavstander inne i peisrommet (bak)			
Sikkerhetsavstander inne i peisrommet (side)			
Sikkerhetsavstander utenfor peisrommet (bak)			
Sikkerhetsavstander utenfor peisrommet (side)			
Sikkerhetsavstander utenfor peisrommet (glassiden)			
Ventilasjon av peisrommet (inn – ut)			
Minste sikkerhetsavstand til varmluftsuttakene			
Gjennomsnittlig røykgasstemperatur			
Forbrenningstype			
Røykkanal		PERIODISK	
Brensel		IKKE FELLES	
Fuktighet i veden		NATURLIG VED	
Sertifiseringsår		12–20 % – 2 ÅR UNDER TAK	
Sertifikatnummer			
Ventilasjon av peisrommet (inn – ut)			

Peiskropp.

følg trinnene «D.11» til «D.13».

Vermikulittplater i bunn, på sidene og i røykvenderplaten, glørist

Alt som er skjørt eller brennbart (tekstiler, elektronikk, tre, tapet, glass, gips ...) skal

	Uten	Med ventilasjonsenhet (tilvalg)	Uten ventilasjonsenhet (tilvalg)	Med ventilasjonsenhet (tilvalg)

Brukes ventilasjonsenhet, må friskluftinntaket kobles til. Er det ikke mulig å hente luft utenfra, kan det kobles til en rist med ett uttak (D1001) montert som innløp.



"D. " "D.1 " .



forbrenningen. Spjeldets betjeningshåndtak og bruk er vist på bilde «D.7» i vedleggsdokumentet.

"



avsnitt «V»

«D.1» og «D.5» i vedleggsdokumentet.



røykkanalen følger du trinnene på bildene «D.9», «D.10» og «D.11» i vedleggsdokumentet.

Bruk utelukkende «Rocal varmebestandig spraymaling».


Artikkel	Kode	Beskrivelse
		Intelligent forbrenningsstyring
Ventilasjonssett		Elektrisk ventilasjonssett
Adapter for 4-sidig ramme		Adapter for firesidig ramme
Dekorramme NERO		Firesidig ramme 10 cm med NERO-dekor
Vedbod		
Askesuger	ASKESUGER	
Rist med 1 innløp		
Smal rist med 1 innløp		
Rist med 2 innløp		
Smal rist med 2 innløp		
Rist med 3 innløp		
Rist med 4 innløp		
Rist med 1 utløp		
Smal rist med 1 utløp		
Rist med 2 utløp		
Smal rist med 2 utløp		
Rist med 3 utløp		
Rist med 4 utløp		

FEIL	ARSAK	LØSNING
1. Røyk slår tilbake og/eller	Feil røykkanal	Kontroll av røykkanal*:
2. Mye sot på glasset	Feil røykkanal	Se punktet om dårlig trekk ovenfor.
3. Glasset blir blekt eller misfarget	For høy temperatur på grunn av for kraftig varme i	Kontroller vedmengden og unngå overoppheting
4. Dårlig varme	Uegnet brensel	Bruk anbefalt brensel
5. Røyklekkasje og/eller	Første opptenning	Vent til lakken er ferdig herdet;
6. For stor trekk	Feil røykkanal	Kontroll av røykkanal

FEIL	ÅRSAK	LØSNING
7. Skyvedøren har en tendens til å åpne seg – må justeres: legg til motvekter, følg trinnene beskrevet i		



VEDLEGG

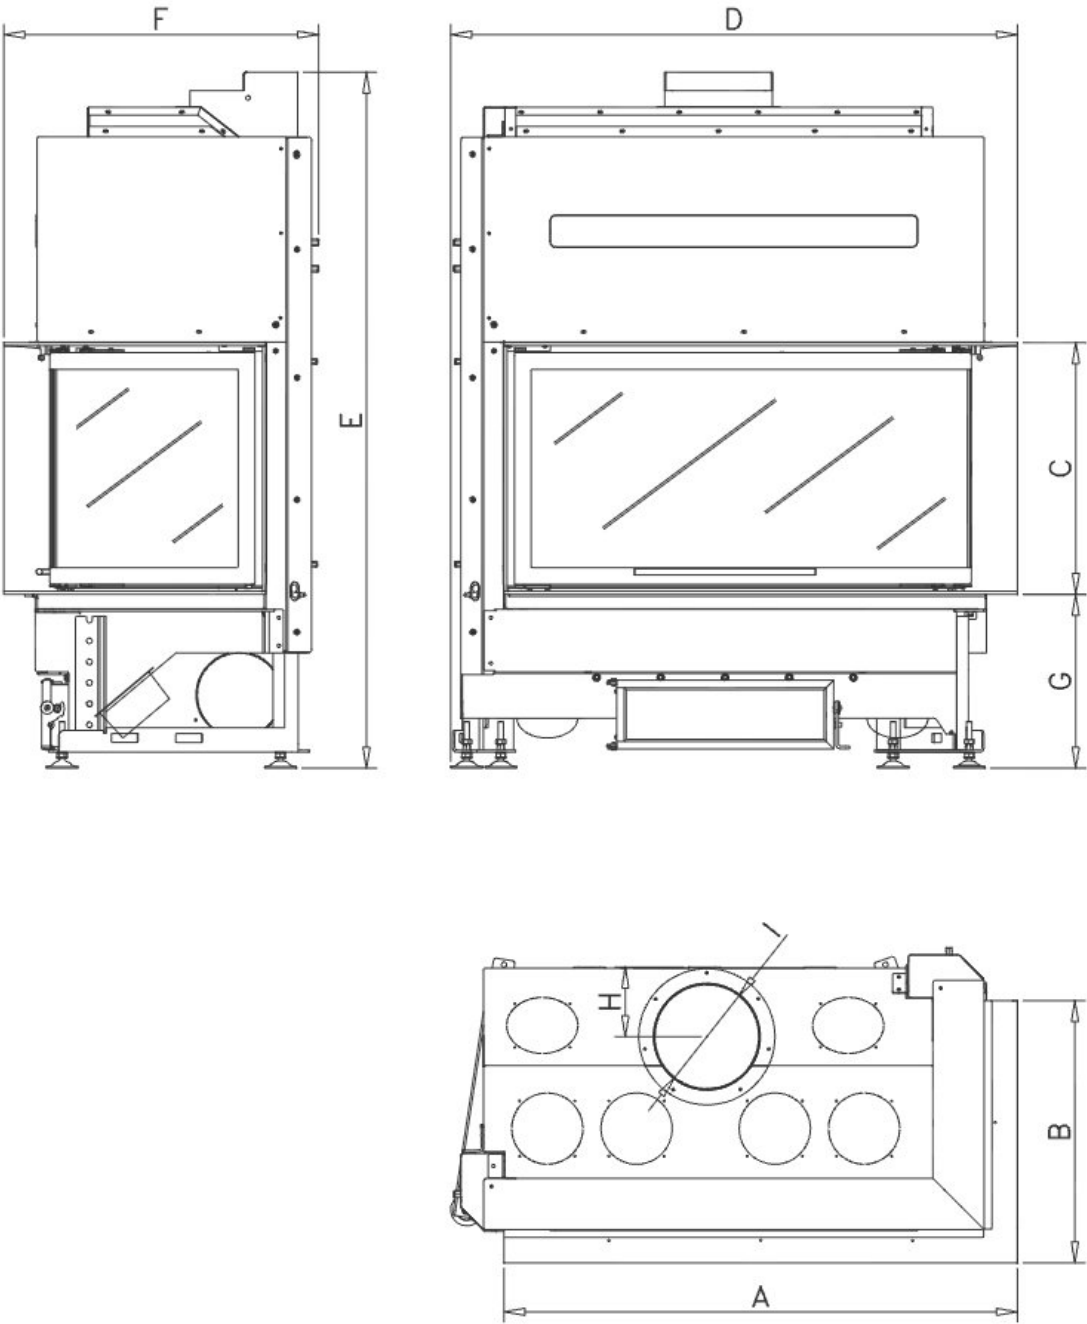

mm	G300 LD	G300 LI	G450 LD	G450 LI
	8	8	8	8
	8	8	8	8

