



MANUFACTURAS ROCAL SA

Raval Sant Antoni, Nº 2

(08540) Centelles

Barcelona (Spain)

N.I.F.: A 58618380

A2082

VENTILASJONSSETT FOR MODULER I SERIE G

STANDARD UNE EN 60335

HÅNDBOK FOR TEKNISKE EGENSKAPER, INSTALLASJON OG BRUK. Rocal takker for at du valgte oss
og et av våre produkter. Vi håper du får glede av kjøpet.


Rocal takker for at du valgte oss og et av våre produkter.
Vi håper du får glede av kjøpet.




ROCAL

MANUFACTURAS SA


A

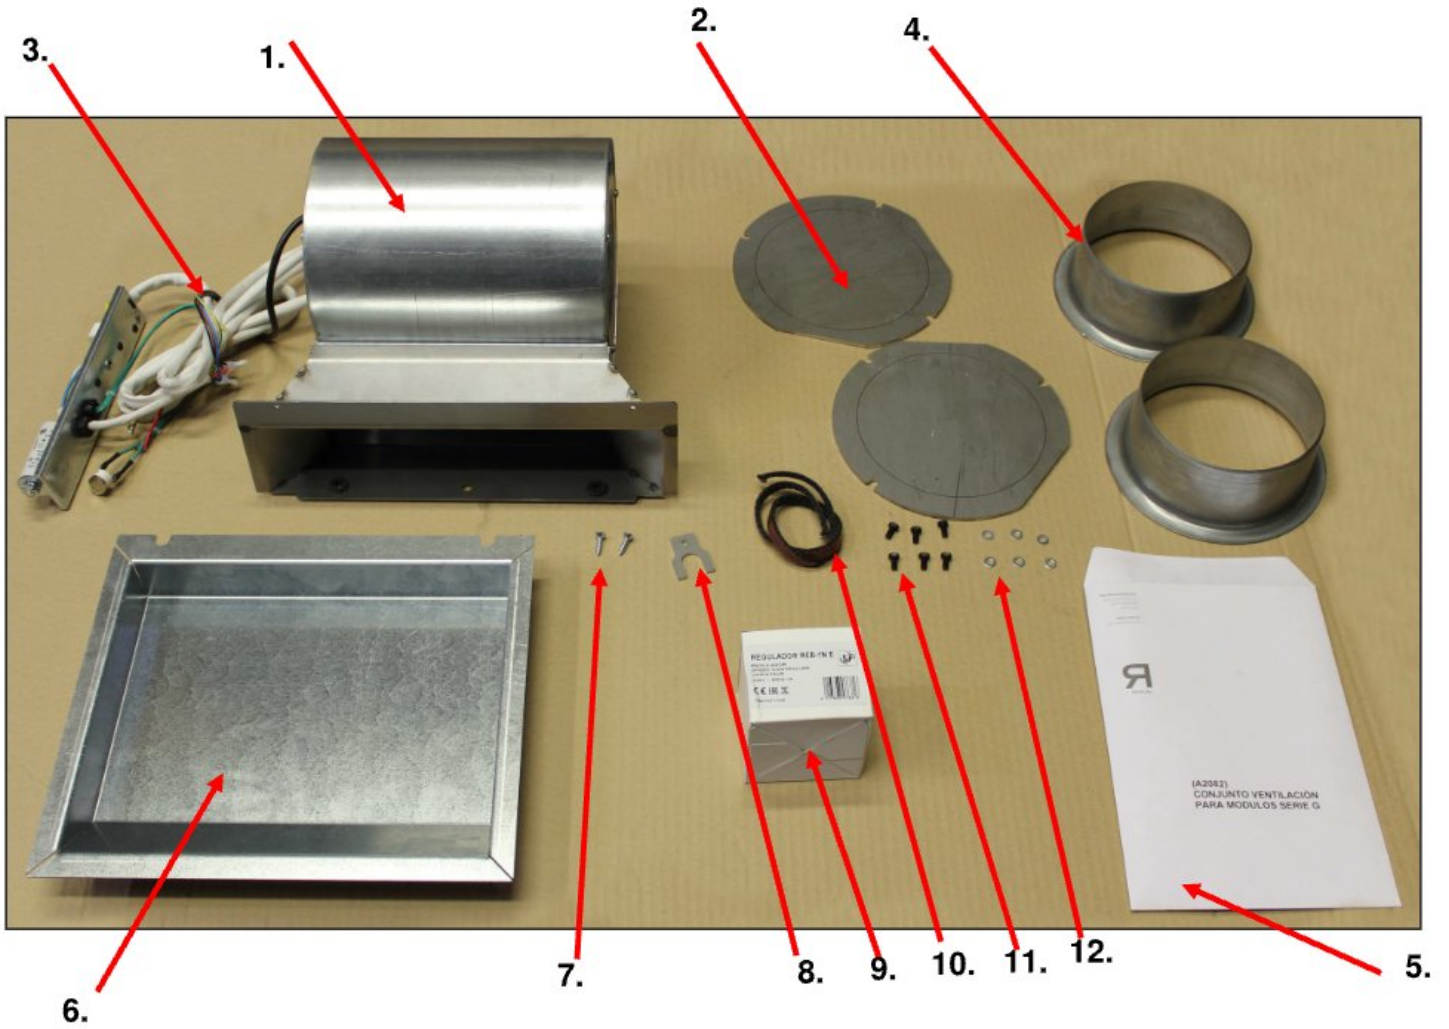

B-1

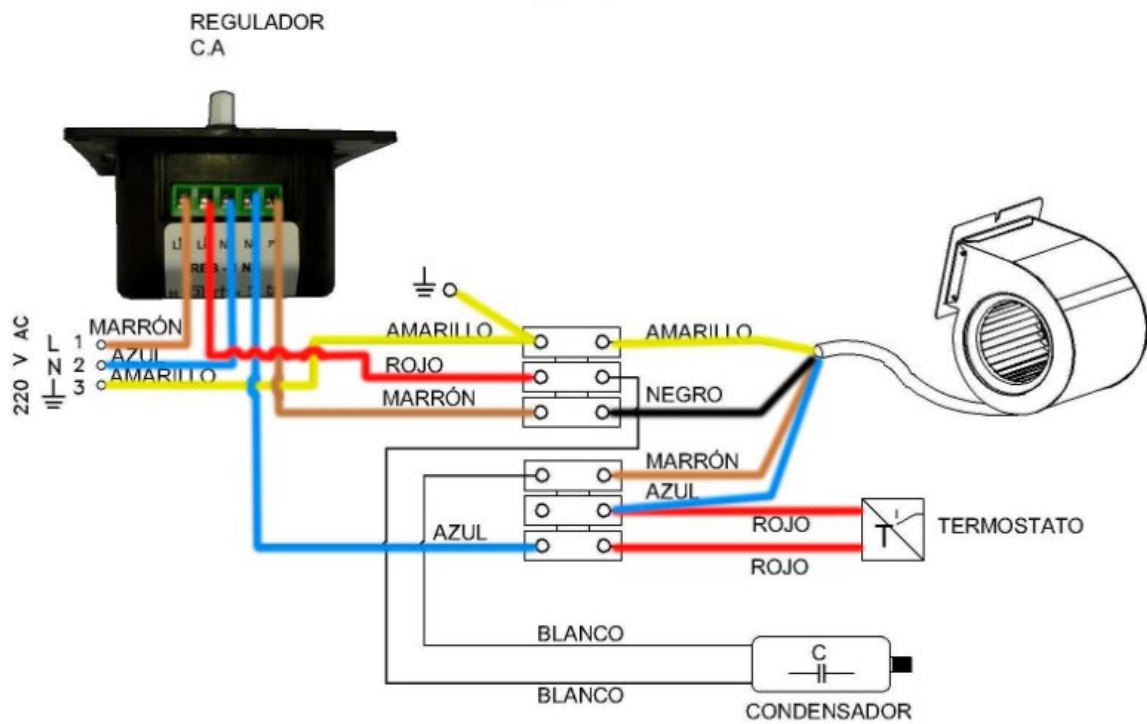


B-2

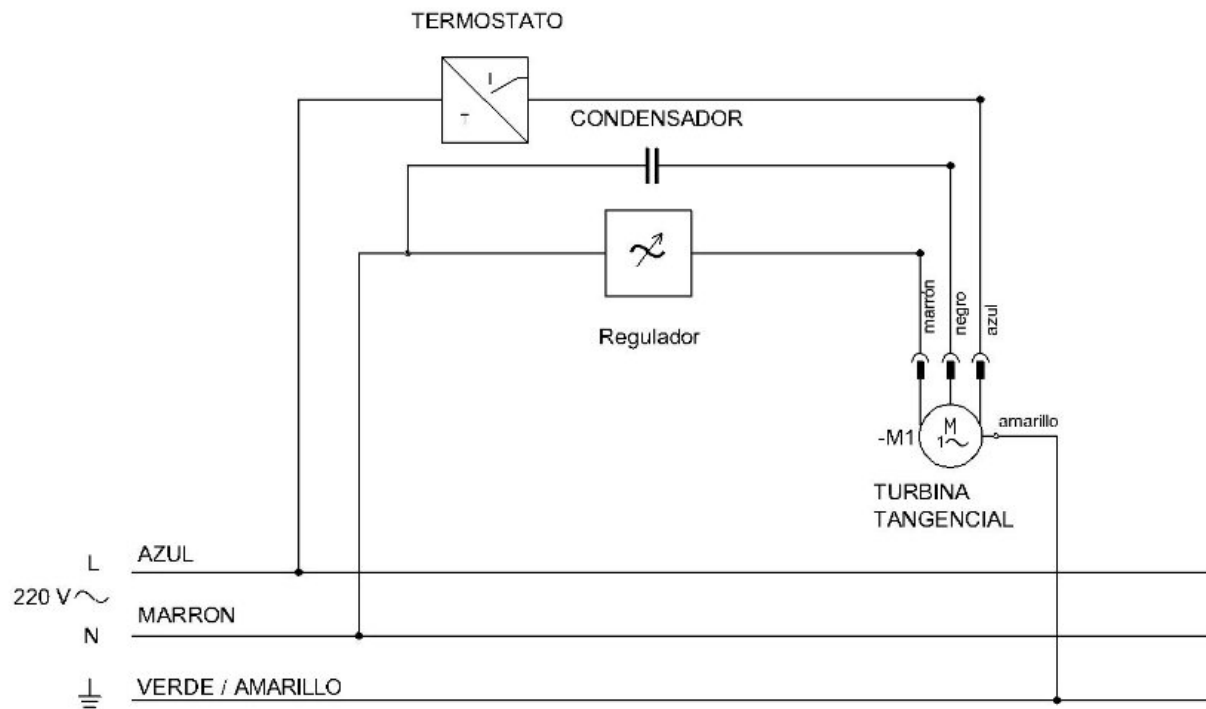


C


1.

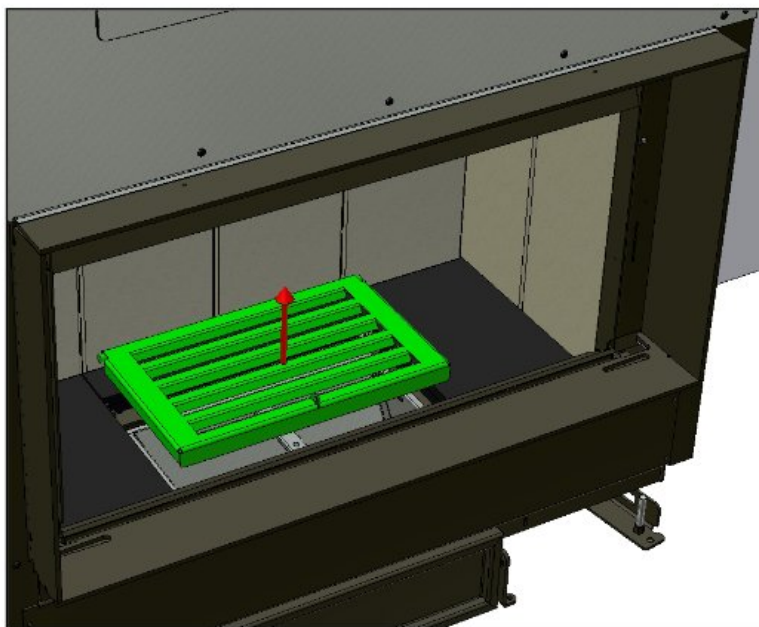


2.

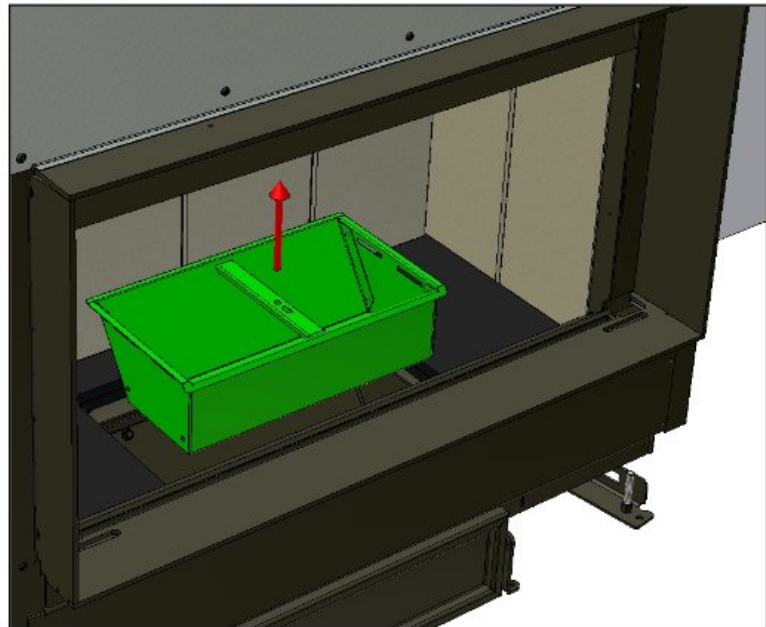


3.

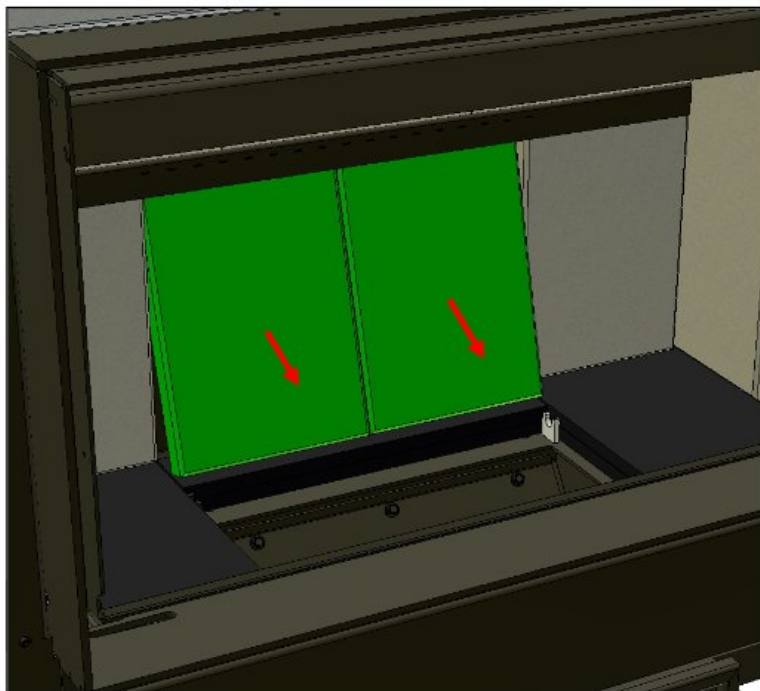


4.

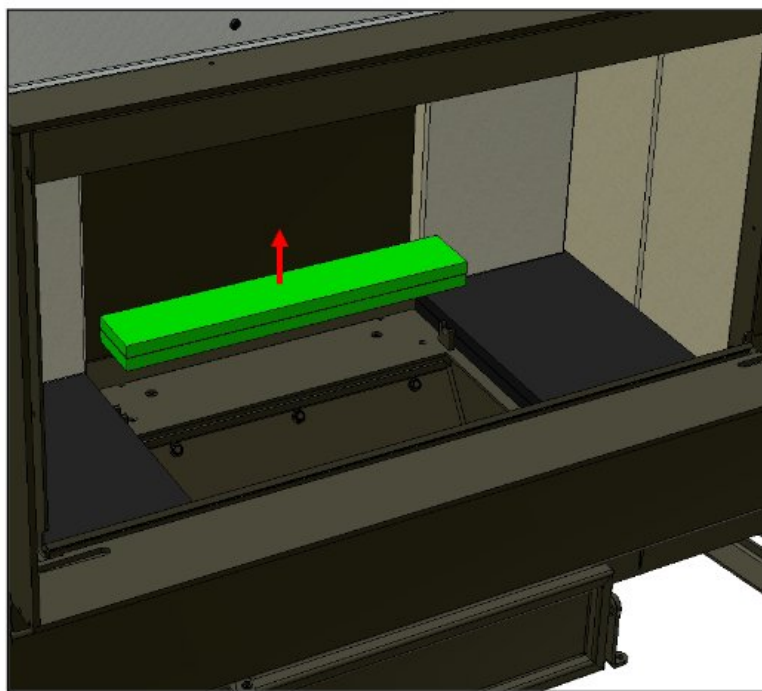


5.

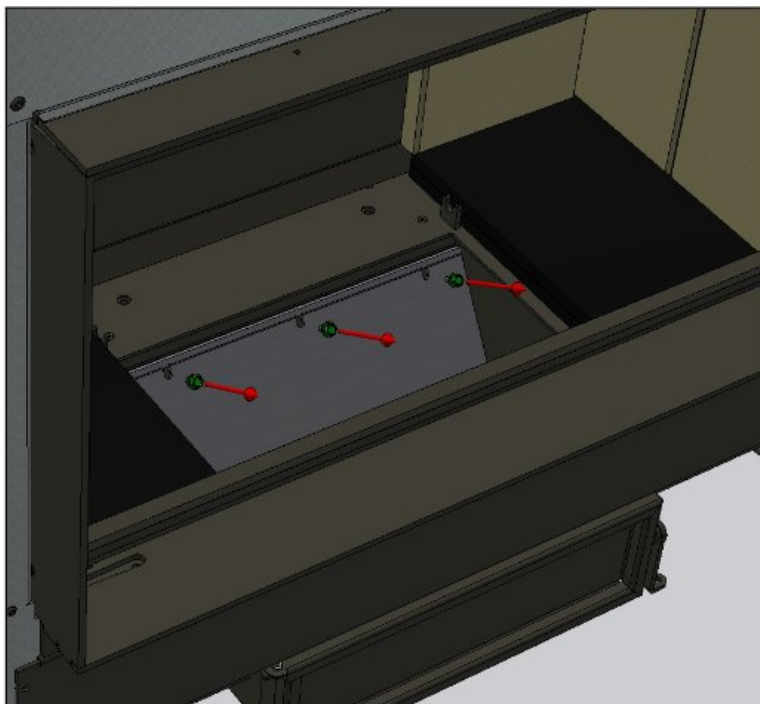


6.

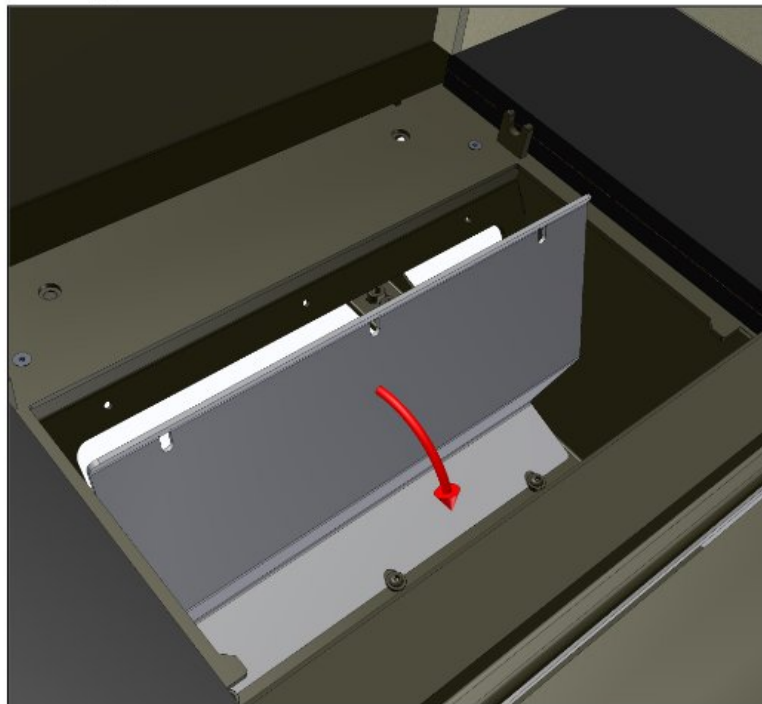

7.

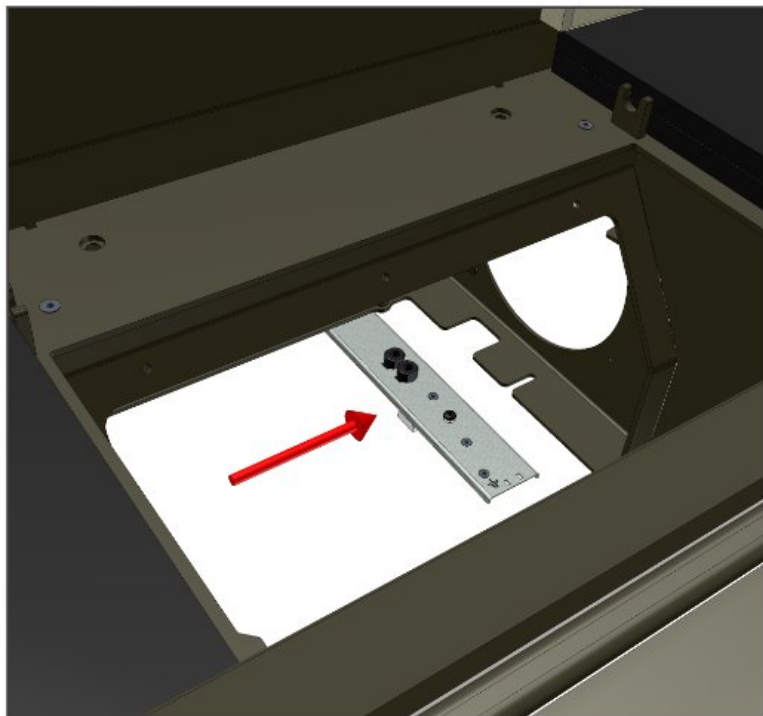


8.

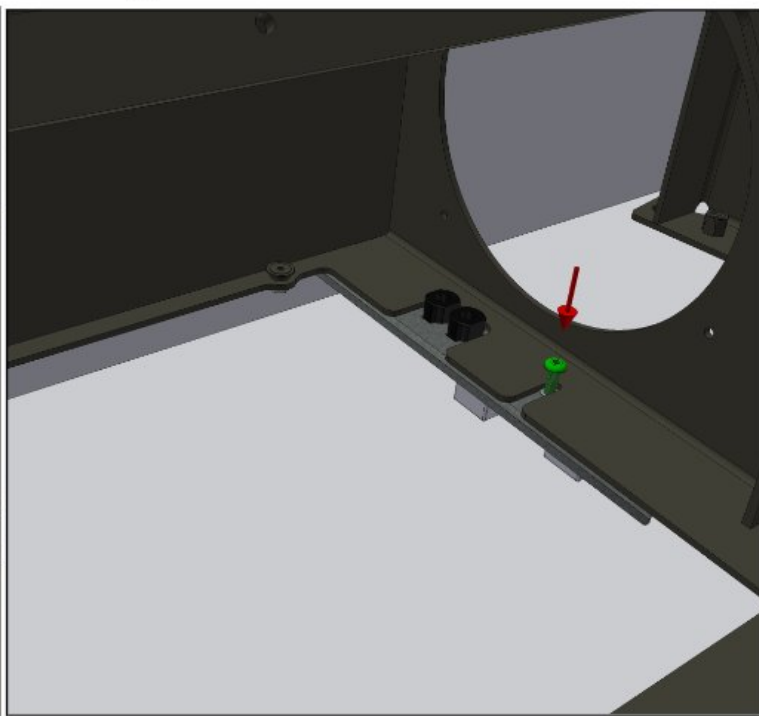


9.




10.

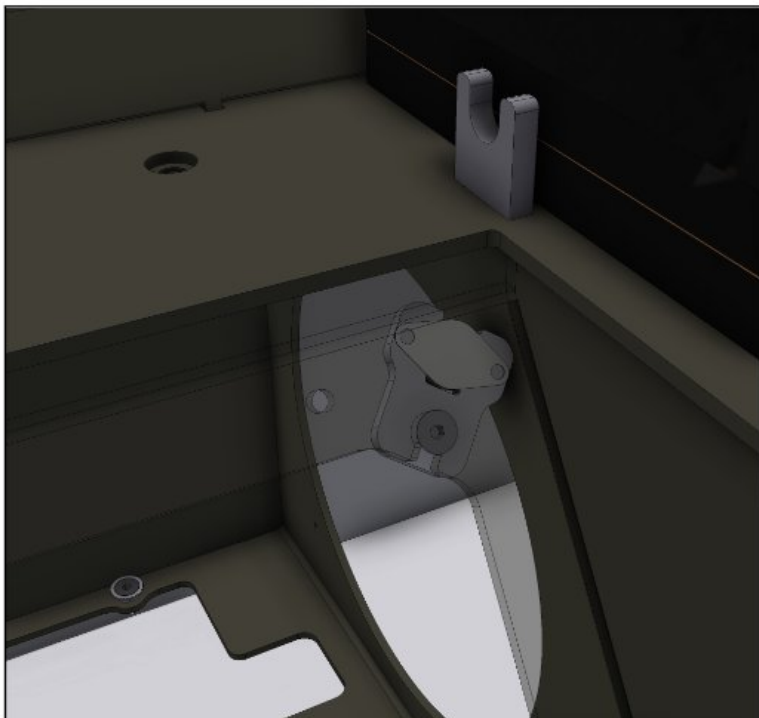


11.

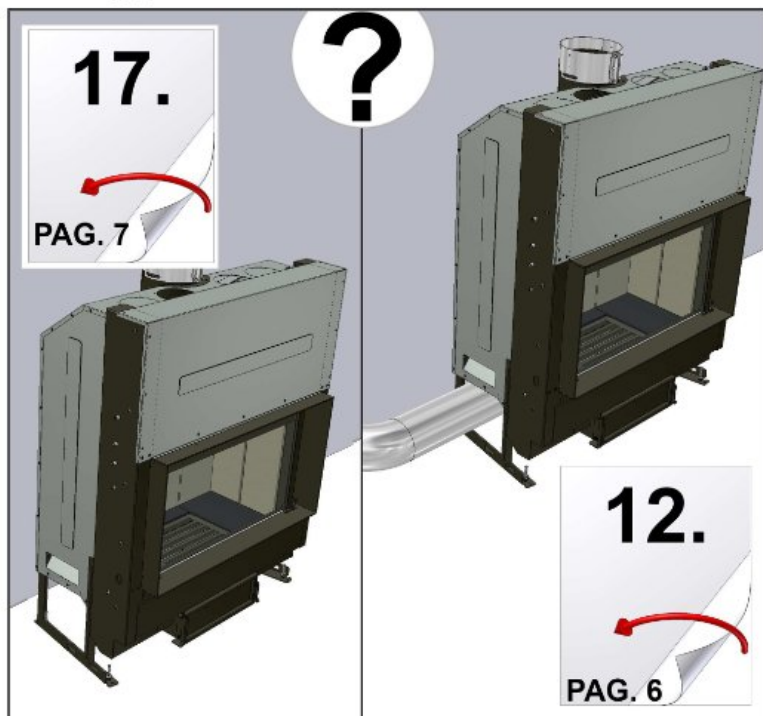


12.

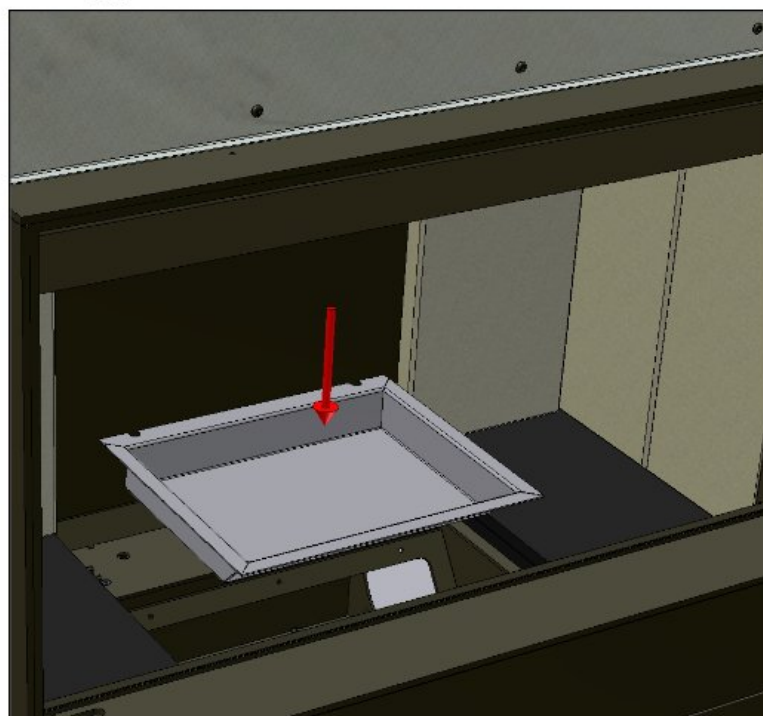


13.

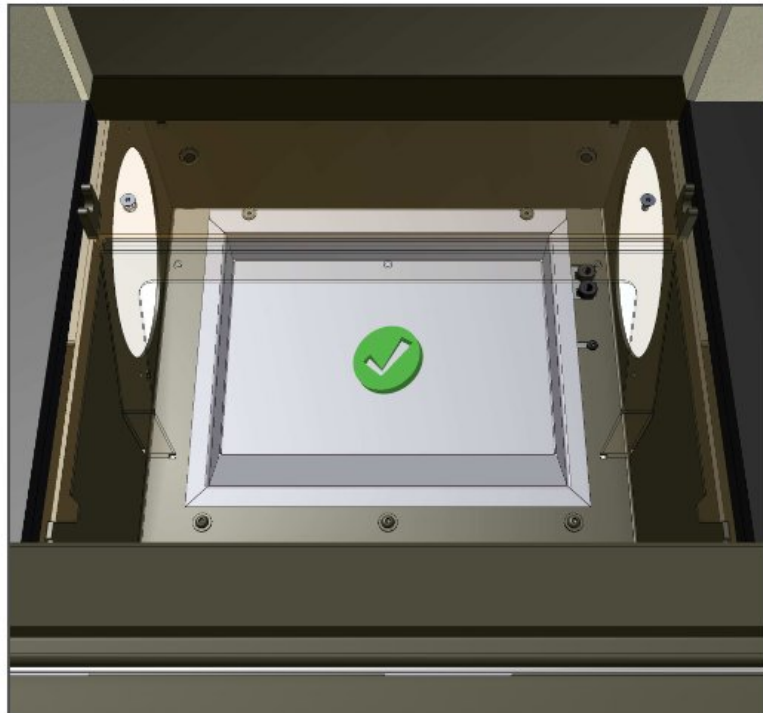

14.

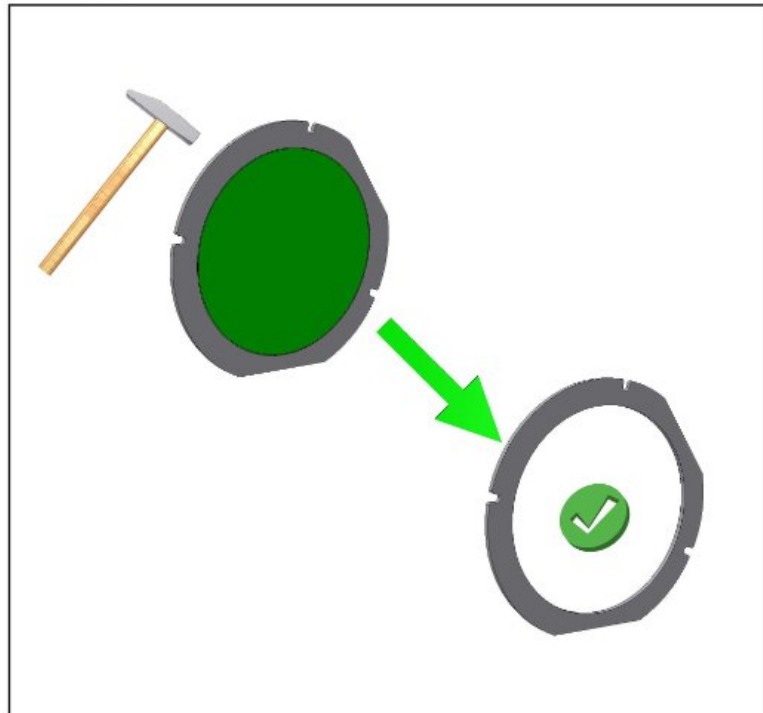


15.

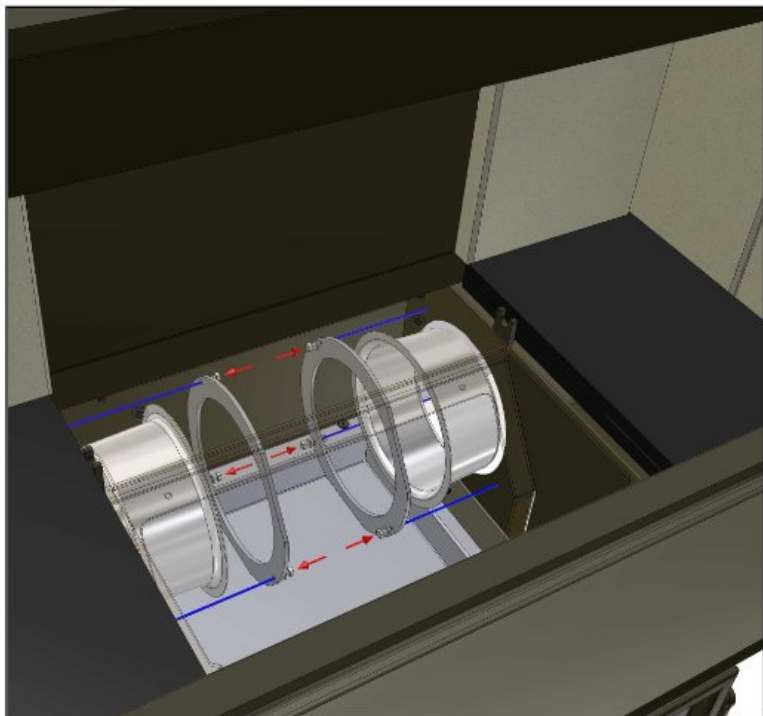


16.




17.

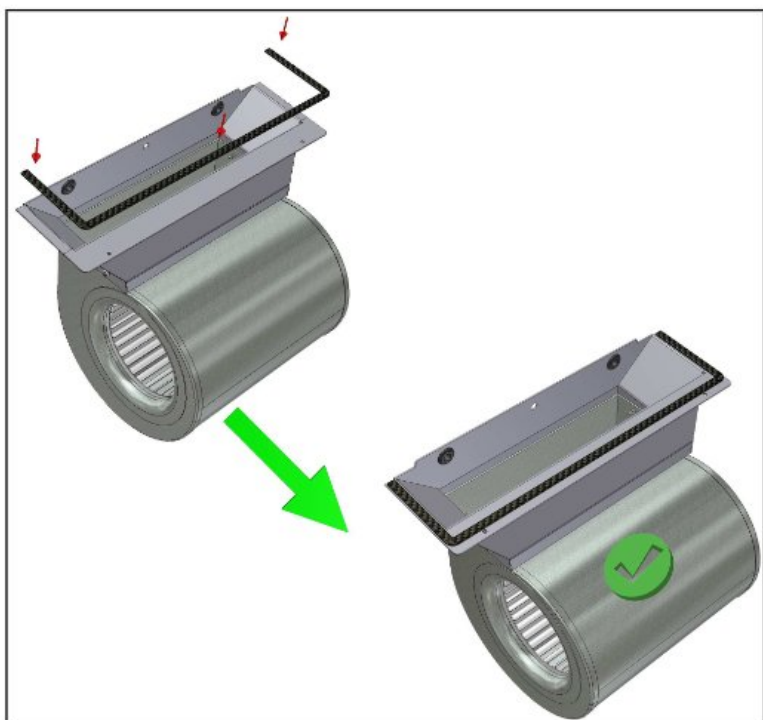


18.

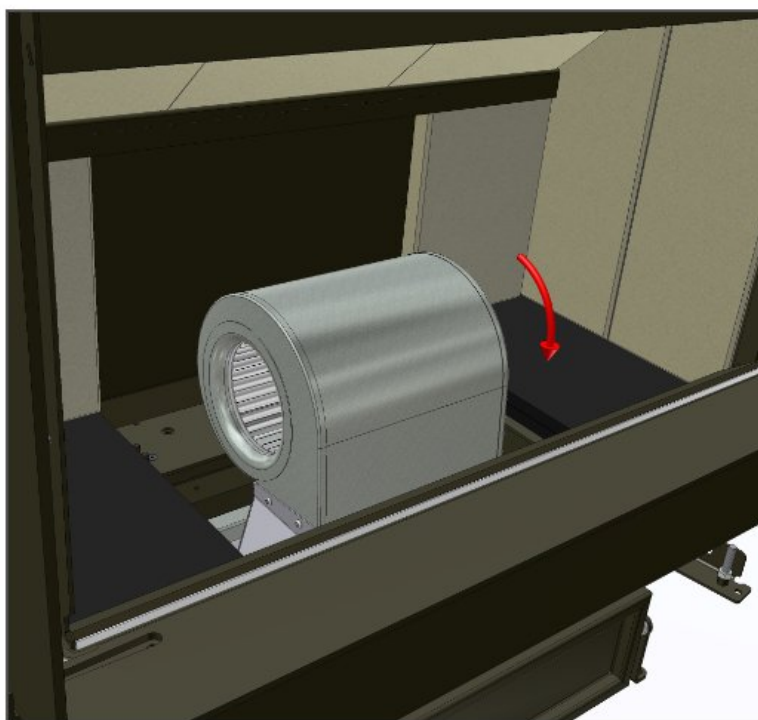


19.

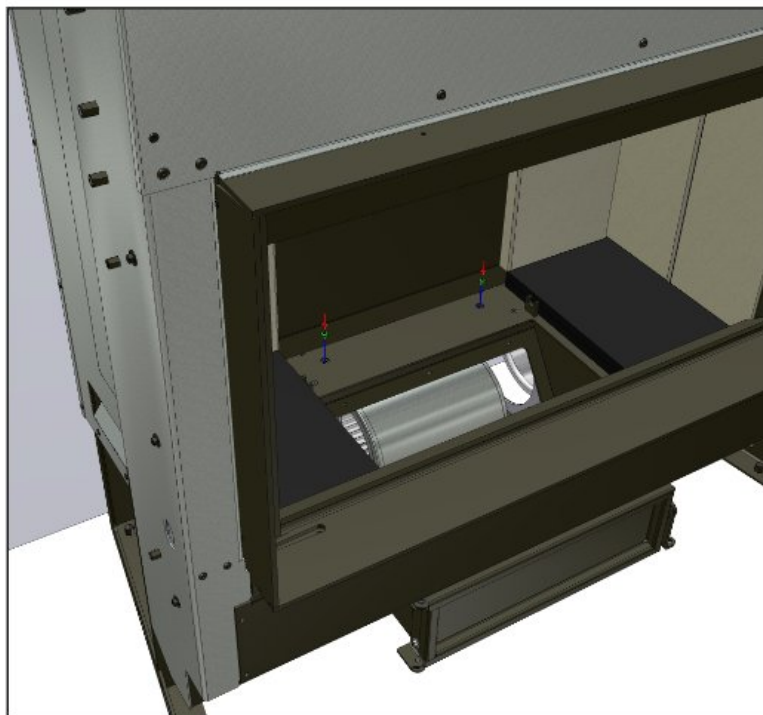


20.

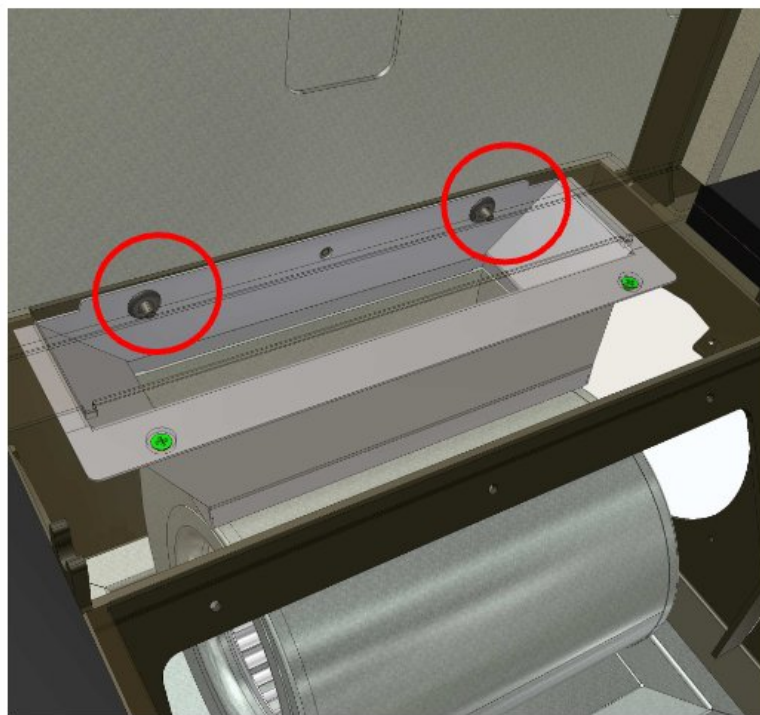


21.

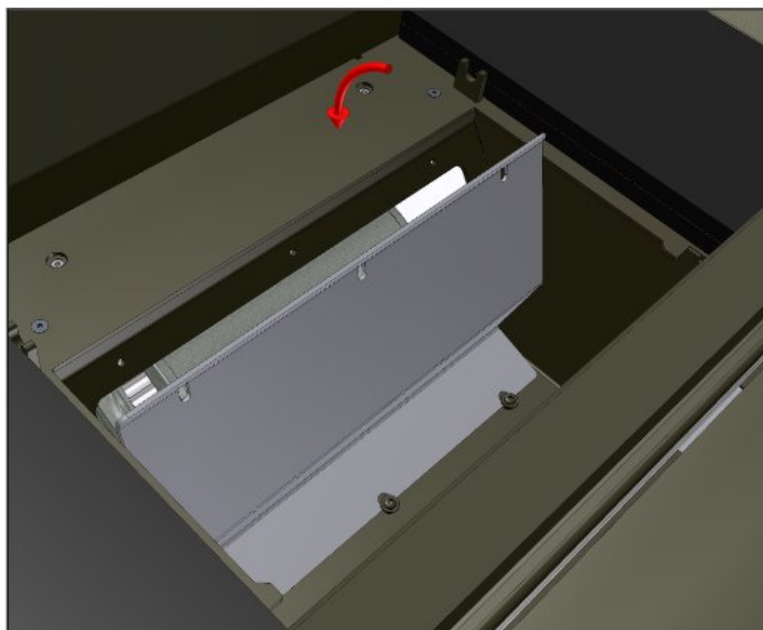


22.

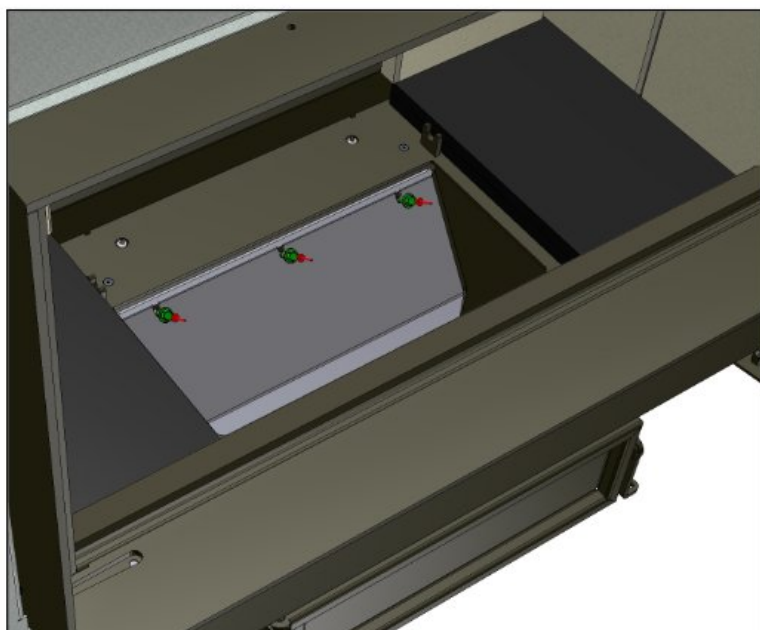


23.

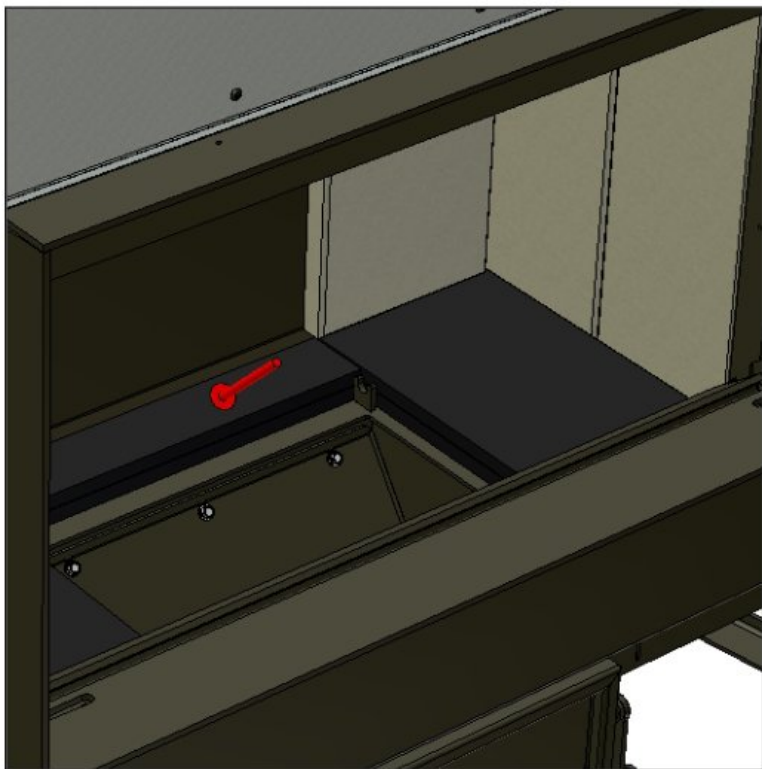


24.

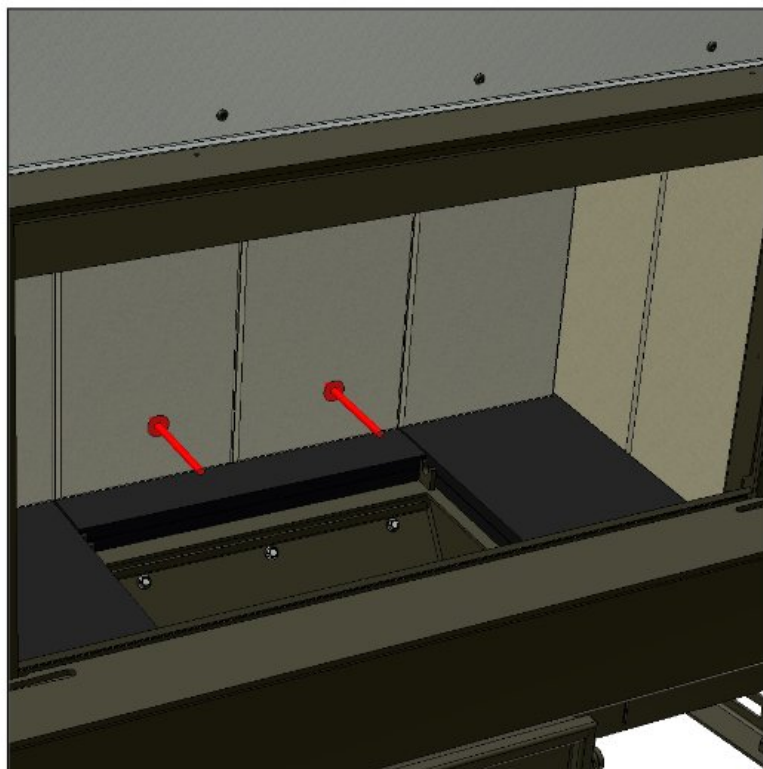

25.

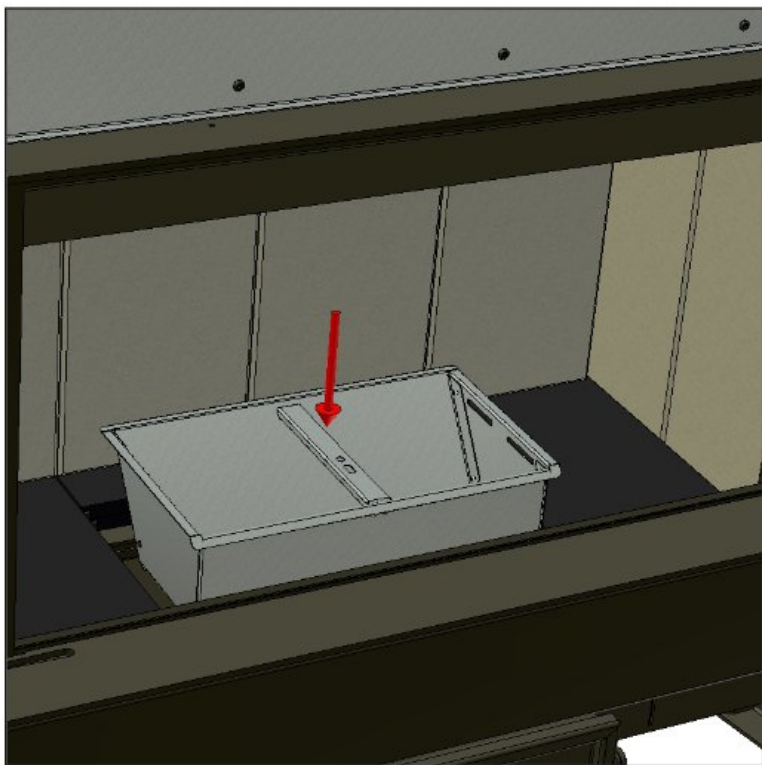

26.

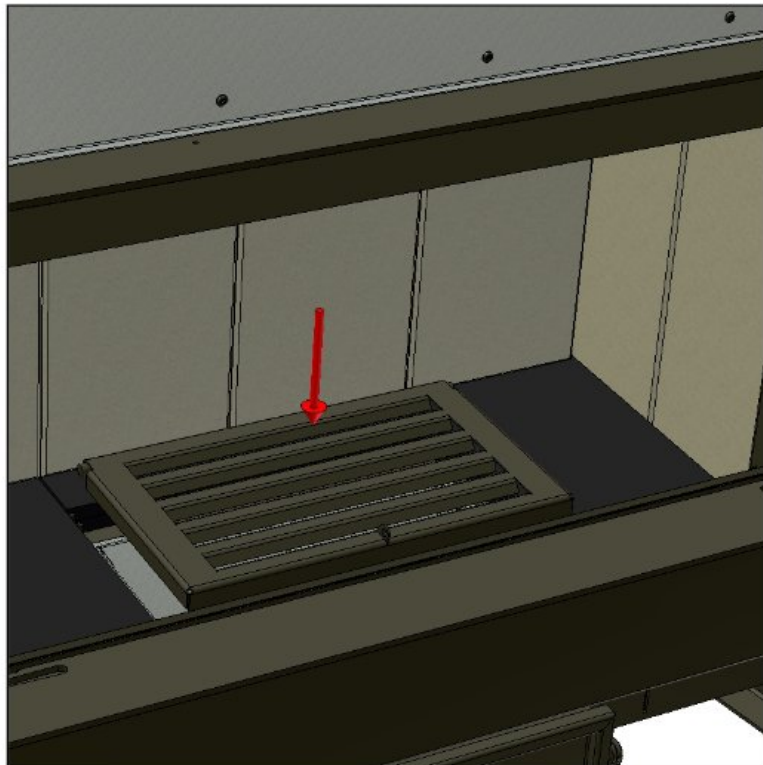

ETALJER OM KOMPONENTENE I DET LEVERTE SETTET

1. TANGENSIAL
2. 2 stussringer i aluminium
3. Sett for elektrisk tilkobling
4. 2 aluminiumsringer Ø 150 mm
5. Konvolutt med dokumentasjon
6. Brett
7. 2 skruer for feste av viften
8. Feste for termostat
9. Hastighetsregulator.
10. Selvklebende keramisk tetningssnor
11. 6 skruer for feste av aluminiumsring
12. 6x arandelas

B-1, B-2: SKJEMAER FOR ELEKTRISK TILKOBLING C: INSTALLASJONSSKJEMAER

1. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

ALLE LOKALE FORSKRIFTER, INKLUDERT DEM SOM HENVISER
TIL NASJONALE ELLER EUROPEISKE STANDARDER, MÅ FØLGES VED
INSTALLASJON AV APPARATET.

Følg bildene i avsnitt C for å installere settet.

2. 2. BRUKSANVISNING FOR BRUKEREN.

ALLE LOKALE FORSKRIFTER, INKLUDERT DEM SOM HENVISER
TIL NASJONALE ELLER EUROPEISKE STANDARDER, MÅ FØLGES VED
INSTALLASJON AV APPARATET.

2.1. 2.1 Oppstart. Når ilden er tent og etter en viss ventetid, vil
termostaten starte den sentrifugale viftemotoren. For å slå på styreenheten
vri du bare det lille hjulet i midten – du hører et lett «klikk». For å øke eller senke hastigheten på
viftemotoren vri du dekselknappen fra høyre mot venstre.
Når peisen er tent, anbefales det å holde viftemotoren (turbinen)
tilkoblet (styreenheten stilt på laveste hastighet).

2.2 Rengjøring og vedlikehold. Med jevne mellomrom, av autorisert personell og etter at
apparatet er koblet fra strømmettet, er det nødvendig å kontrollere og rengjøre hele systemet:
sentrifugal viftemotor, termostat, kabling osv., og sørge for at støv eller andre partikler
hindrer at ventilasjonssettet virker fritt.

Ved spørsmål om det som er beskrevet her, kontakt din Rocal-forhandler.
MANGLENDE OVERHOLDELSE AV FORPLIKTELSENE BESKREVET HER ELLER FEILAKTIG
HÅNDTERING AV APPARATET FRITAR PRODUSENTEN FOR ETHVERT
ANSVAR.



ROCAL

MANUFACTURAS SA

Manufacturas Rocal SA

Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona


www.rocal.es

man.rocal@rocal.es

T +34 93 8812451

F +34 93 8810631

Installasjonsskjema Regulad-1 | Regulad-2

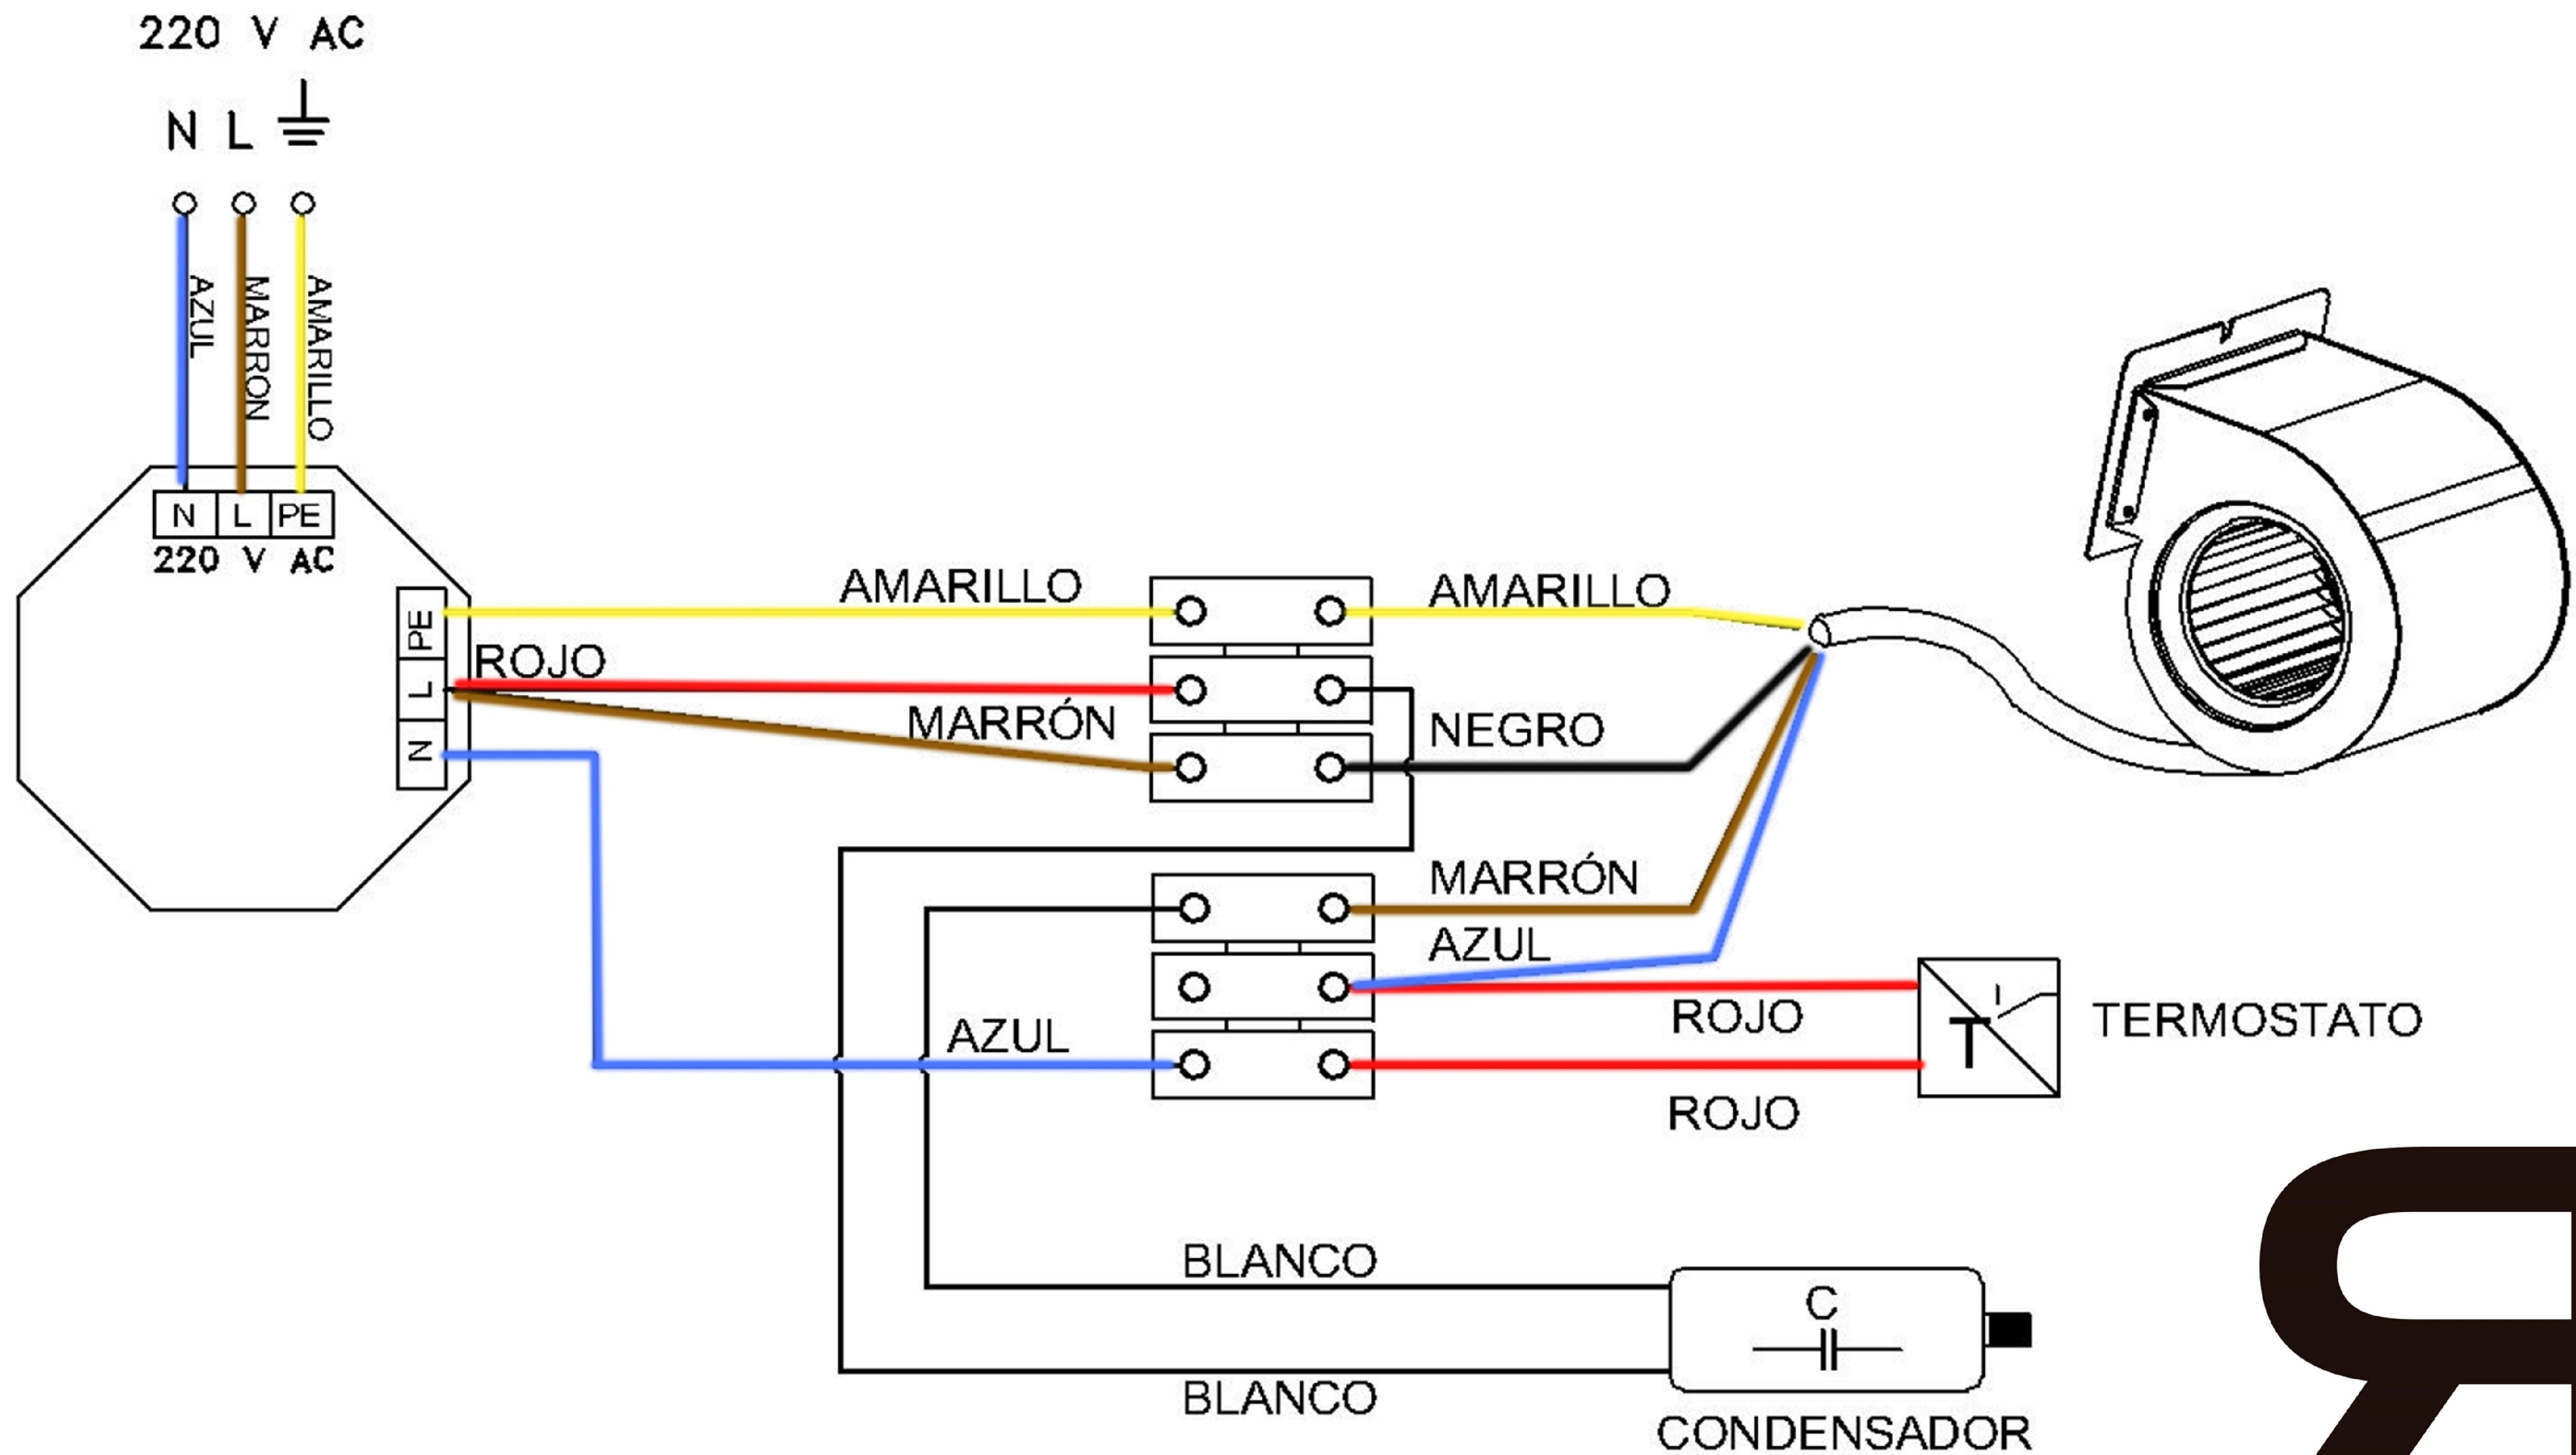

ROCAL

MANUFACTURAS SA