

BeF Home

s ž á r e m v s r d c i



Viktige merknader:



- Informer det lokale feiervesenet eller en feiermester!
- Les hele monterings- og bruksanvisningen!
- Følg forskriftene og instruksjonene i denne anvisningen ved montering og bruk av peisinnsatsen!
- Ved montering og bruk av peisinnsatsen skal gjeldende standarder følges.
Ta vare på denne anvisningen!
- Det tekniske databladet hører til denne anvisningen. (kan lastes ned på www.befhome.com)
- Vi anbefaler at monteringen utføres av et fagfirma!

Hjertelig gratulerer!

Du er nå eier av et kvalitetsprodukt – en peisinnsats fra BeF Home. Les bruksanvisningen nøye. Slik lærer du hvordan peisen virker og skal brukes, du får mer nytte av den, og den varer lenger. Ved riktig fyring sparer du dessuten brensel og skåner miljøet.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du kan friske opp riktig bruk av peisinnsatsen ved starten av hver fyringssesong. Peisinnsatsene i serien BeF Passive er særlig beregnet for lavenergi- og passivhus. Produktet har fått teknisk godkjenning fra det tyske instituttet for byggteknikk DIBt. Den spesielle topunktslukkingen av døren som vi har utviklet, og som brukes på alle peisinnsatsene i serien BeF Passive DE, oppfyller blower door-testen; verdien står i sertifiseringsprotokollen for din innsats. For at forskrifter og standarder for drift og sertifisering av lavenergi- og passivhus skal oppfylles, må standardene og fremgangsmåtene for montering av disse peisinnsatsene følges.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du kan friske opp riktig bruk av peisinnsatsen ved starten av hver fyringssesong.

Vi kan bare gi garanti på produktene våre når du følger retningslinjene i denne monterings- og bruksanvisningen.



Grunnleggende krav:

- Hele anlegget, også røykrør og skorstein, skal være driftssikkert og brannssikkert, og det skal kunne rengjøres uten problemer.
- OPPLYSNINGER OM BRANNSIKKERHETSTILTAK ETTER ČSN 06 1008 Peisinnsatsen skal monteres slik at kravene i ČSN 06 1008 for slike ildsteder overholdes. Vi gjør særlig oppmerksom på at standardens minste sikkerhetsavstander til alle gjenstander av brennbart materiale skal overholdes ved montering av peisinnsatsen.
- Standardens sikkerhetsavstand til brennbare materialer i brennbarhetsgrad B, C1 og C2 er minst 200 mm. For brennbarhetsgrad C3, og når brennbarhetsgraden ikke er dokumentert etter ČSN EN 13501-1+A1, skal avstanden doubles.
- Ildstedet kan brukes i vanlige omgivelser etter ČSN 33 2000-1 ed. 2. Hvis omgivelsene endres slik at det kan oppstå midlertidig brann- eller eksplosjonsfare (for eksempel ved liming av linoleum eller PVC, arbeid med maling og lignende), skal ildstedet tas ut av drift i god tid før faren oppstår.

Merk: Peisinnsatsen skal plasseres i sikker avstand fra annet inventar i rommet.



Brennbarhetsgrad for noen byggematerialer:



Brennbarhetsgrad og byggematerialer i hver grad

- A ikke brennbare – granitt, sandstein, tung og porøs betong, spesialpuss, tegl, keramiske fliser
- B vanskelig antennelige – akumin, heraklit, gipsplater, itaver
- C1 tungt brennbare – løvtre, kryssfiner, sirkolit, hardpapir, laminat (umakart)
- C2 middels brennbare – sponplater, solodur, korkplater, gummi, gulvbelegg
- C3 lett brennbare – trefiberplater, polystyren, polyuretan, PVC

Plassering:

Peisinnseter kan bare plasseres i rom og på steder der beliggenhet, bygningsmessige forhold og bruk ikke medfører noen risiko. Der peisinnseten med innkledning monteres, skal det ikke være elektriske ledninger i vegger eller tak. I rommet der peisinnseten står, skal det være tilstrekkelig tilførsel av forbrenningsluft, med mindre innseten er koblet til en sentral lufttilførsel. Underlaget der peisinnseten plasseres, skal være utført og dimensjonert slik at ildstedet kan brukes på riktig måte.



Peisinnseter skal ikke plasseres:

- i trapperom (unntatt i boliger med høyst to boenheter),
- i allment tilgjengelige korridorer,
- i rom der lett antennelige eller eksplosive stoffer eller blandinger bearbejdes, lagres eller produseres i slike mengder at antennelse eller eksplosjon vil medføre fare,
- i rom eller boliger som ventileres med ventilasjonsanlegg eller varmluftsanlegg med vifter, med mindre forbrenningsluften tilføres utenfra direkte til peisen gjennom en egen kanal.

Oppvarmingskapasitet

Følg opplysningene i peisinnsetens tekniske datablad. Oppvarmingskapasiteten tilsvarer under gitte forhold den nominelle effekten. Verdiene gjelder for rom som oppfyller forskriften om varmeisolering. For rom med større volum enn 200 m³ må varmebehovet beregnes.



Kanalen for forbrenningsluft kan dimensjoneres ut fra opplysningene i ildstedets tekniske datablad.



Ta kontakt med feiermesteren eller en fagperson på peismontering for faglig hjelp.

Egnet skorstein:

Peisinnseten skal kobles til skorsteinen etter ČSN 73 4201. Tilkoblingen skal godkjennes av feiervesenet. Skorsteinen skal være rett og tørr, helst foret med ildfaste rør (chamotte). Skal peisinnseten kobles til en eksisterende skorstein, må den feies, og feieren skal kontrollere at den er tett og i god stand. Feieren kontrollerer også om skorsteinen egner seg for tilkobling av innseten. Finnes det ingen skorstein, eller er den eksisterende ikke egnet, skal den nye skorsteinen dimensjoneres etter opplysningene i det tekniske databladet. Minste tillatte effektive høyde på skorsteinsløpet er 5 m, regnet fra innføringen av røykrøret. I enkelte tilfeller kan innseten kobles til et skorsteinsløp med mindre effektiv høyde enn 5 m, dersom en beregning av røykgassveien viser at høyden er tilstrekkelig. Peisinnseten skal ha sitt eget skorsteinsløp.

Data for skorsteinsberegning:

Data for skorsteinsberegning etter ČSN-EN 13384-1 finner du i ildstedets tekniske datablad.

Fig. 1


Beskyttelse av bjelkelaget (gulvet) på monteringsstedet:


Bjelkelag uten tilstrekkelig lastfordeling (f.eks. trebjelkelag) skal der innseten står, beskyttes med en ekstra, solid betongplate på 6 cm og et varmeisolerende lag på 6 cm. Vi anbefaler at du rådfører deg med en byggingeniør. Har gulvet der innseten skal stå, tilstrekkelig lastfordeling, er et varmeisolerende lag på 6 cm nok.

Gulvet foran peisinnseten:

Gulv av brennbart materiale foran peisinnseten skal beskyttes eller erstattes med et tilstrekkelig tykt lag ubrennbart materiale. Minstemål for denne ubrennbare flaten: 800 mm vinkelrett ut fra den åpningsbare fronten (min. mål H på fig. 1) og 400 mm parallelt med denne siden (minstemål på fig. 1).

- 1 – røykrør
- 2 – peisinnset
- 3 – bunn i brennkammeret
- 4 – innmuring
- 5 – gulv

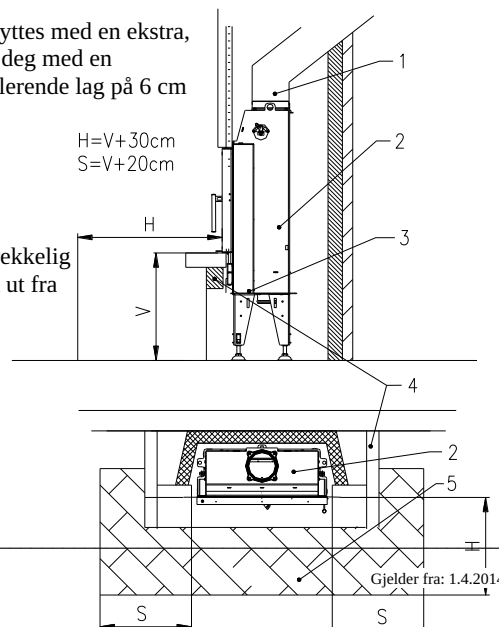

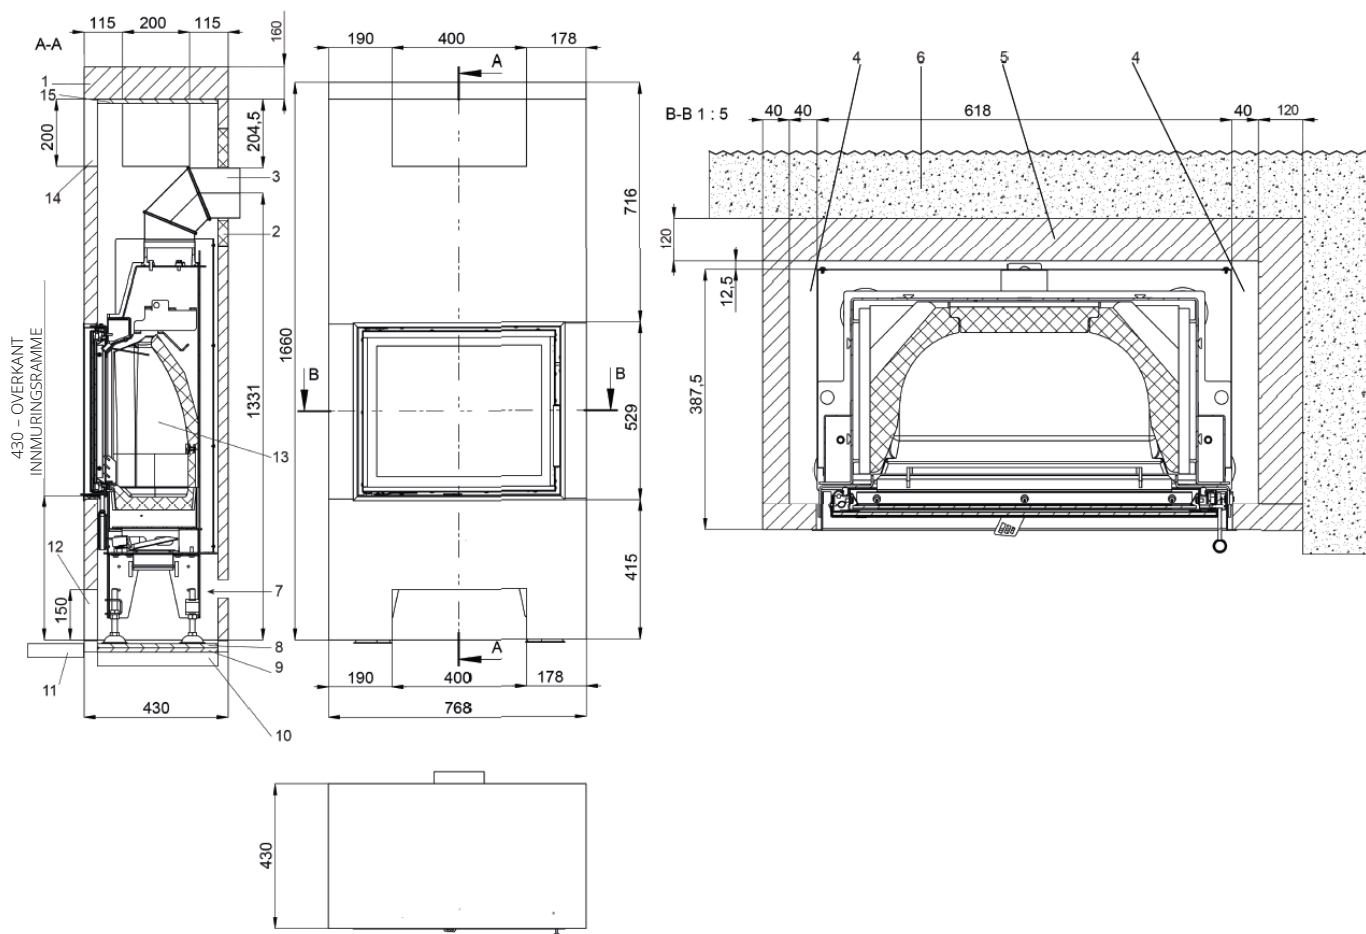

1. Beskyttet tak av brennbare byggematerialer eller som bærende bygningsdel
2. Erstatningsmateriale: utført varmebeskyttelsestiltak
3. Tilkoblingsstykker av stålplate
4. Varmeisolerende lag: bakvegg, sidevegg, tak, konveksjonsluftkammer (se s. 4)
5. formur
6. Isolasjon
7. Beskyttelsesgitter
8. Varmeisolerende lag
9. Bærende plate
10. Beskyttet gulvplate av brennbart materiale eller bærende bygningsdel
11. Gulvbeskyttelse av ubrennbart materiale
12. Inntak for konveksjonsluft
1. Peisinnsats
1. Rist for luftutløp

Skorsteinstilkobling:

Har den eksisterende skorsteinen ikke et egnet tilkoblingsstykke for peisinnsatsen, må det lages en ekstra tilkobling. Høyden på skorsteinstilkoblingen bestemmes av den riktig plasserte peisinnsatsen med påmontert røykrørbend og tilkoblingsstykke – målt fra overkanten av den bærende platen til midten av tilkoblingsrøret ved innføringen i skorsteinen. Ta samtidig hensyn til nødvendige avstander for innmuring, varmeisolasjon, dilatasjonsfuge osv.

Formur og varmeisolasjon av bakvegg og sidevegger:

Når en egnet skorsteinstilkobling er montert, kan formur og varmeisolasjon utføres.

Nødvendig formur og varmeisolasjon:

Ved prøving av peisinnssatsene etter ČSN EN 13229 ble minste varmeisolasjon av beskyttede bygningsdeler fastsatt. Under prøvingen ble det brukt varmeisolasjon av lette kalsiumsilikatplater, $\rho = 250 \text{ kg/m}^3$. Dette materialet skal brukes i de fastsatte minstestykkelsene. Andre isolasjonsmaterialer skal ha samme eller lavere varmeledningsevne og sammenlignbar varmebestandighet!

- **Formur:** En 10 cm tykk formur av mineralsk materiale skal bygges direkte på den beskyttede bygningsveggen (bakvegg eller sidevegg). Formuren skal gå helt inntil isolasjonslaget og den beskyttede veggen, og den skal rage minst 20 cm over tilkoblingsstykket (røykuttaket). Formuren kan sløyfes når bygningsveggen er minst 10 cm tykk, ikke er av brennbart materiale og ikke er en bærende vegg av armert betong.
- **Rommets tak over innsatsen (erstatte formur):** Når det frie rommet eller innkledningen over peisinnssatsen går helt opp til taket, skal taket beskyttes dersom det er av brennbart materiale eller er bærende. Beskyttelsen består av et 6 cm (helst 10 cm) tykt varmeisolerende lag (isolasjonsmateriale nr. 12.07.21.75.11 etter AGI Q 132). Vi anbefaler å utføre tiltaket som et bærende mellomtak (f.eks. av stålplate) med isolasjonsmaterialet lagt oppå. Oppstår det et mellomrom mellom tak og isolasjon, skal det ventileres diagonalt (2 rister på minst 50 cm²)!
- **Følgende beskyttelsestiltak er fastsatt:**

formur	bakvegg	100 mm
	sidevegg	100 mm
erstatning for formur, isolasjon etter AGI Q 132 varmeisolerende lag	tak i innmuringen	60 mm
	gulv	30 /30 mm*
	sidevegg inntil veggen	120 mm
	bakvegg	120 mm
	sidevegg ikke inntil veggen	40 mm
	tak over konveksjonsrommet	100 mm
minsteavstand fra peisinnssatsen til innsiden av isolasjonen	bakvegg	150 mm
	sidevegg	40 mm
	avstand fra peisens bunn til gulvet	100 mm
	avstand fra toppen av peisen til taket	500 mm

*brennbart gulv under peisinnssatsen

- **Varmeisolasjon:** Konveksjonskappen og konveksjonsdekselet (utvendig omriss av ildstedet) skal isoleres med et varmeisolerende lag på alle sider. Isolasjonen skal legges uten fuger, med tette støt og med overlapp i hjørnene. Er isolasjonsplatene ikke festet til vegger, innkledning eller tilstøtende plater, skal de festes med ca. 30 cm avstand. Innkledningen mot rommet (fronten) trenger ikke varmeisoleres når innsatsen er utført slik at fritt tilgjengelige flater på innkledningen og flater i vedlagringsnisjer blir høyst 85 °C varme. For flater av mineralske byggematerialer, unntatt flater der det kan settes fra seg gjenstander, gjelder 120 °C i stedet for 85 °C. Varmeisolerende lag av mineralull eller tilsvarende materiale skal kles tett inn mot rommet og konveksjonsrommet for å hindre at fibre løsner.

Går tilkoblingsstykket gjennom bygningsdeler med brennbare byggematerialer (f.eks. beskyttede vegger), skal det treffes beskyttelsestiltak etter ČSN 06 1008.

Tillatte varmeisolasjons- og formurmateriale (minstekrav)

- Varmeisolasjon: lette kalsiumsilikatplater $\rho = 250 \text{ kg/m}^3$, mineralullplater, keramiske fiberplater.
- Formur og innmuring: Liapor (lettklinker), tegl, betong, porebetong, stein.
- Alternative innmurings- og isolasjonsmaterialer: skal være godkjent. De fleste oppfyller også kravene til varmeisolasjon og innmuring. Nærmere opplysninger om disse materialene får du i faghandelen.
-

Tilkobling av peisinnssatsen:

Når isolasjonen er klar, kan peisinnssatsen skyves på plass og kobles til skorsteinen med tilkoblingsstykkene. Peisinnssatsen kobles til skorsteinsløpet med et røykrør av stål på høyst 1,5 m. På røykstussen skal røykrøret sikres med en stift eller splint slik at det ikke kan gli av. Går tilkoblingsstykket gjennom bygningsdeler med brennbare byggematerialer (f.eks. beskyttede vegger), skal det treffes beskyttelsestiltak etter ČSN 06 1008.




Det er ikke tillatt å montere tilleggsutstyr som ikke er godkjent av produsenten, i tilkoblingen til skorsteinen.



Røykrøret skal sikres mot vridning og mot å gli av, med en skrue eller nagle (stift)!

Innsatser med heisedør skal mures inn slik at det er tilgang for service og reparasjon. Innmuringen i den øvre delen over døren skal utføres i et materiale som er lett å demontere (Calsil e.l.), eller det skal være serviceåpninger ved lagrene (rister, tynnere innkledning e.l.). Innmuringsrammen foran på innsatser med heisedør skal mures inn etter skjemaet (fig. 4). Da kan den demonteres senere ved service på heisemekanismen. Ventilasjonsåpningene i dekelet til heisedøren skal være åpne for luftstrømmen som kjøler døren. Når innmuringen utføres, skal alle bevegelige deler og serviceåpninger beskyttes mot støv og smuss.

Fig. 4

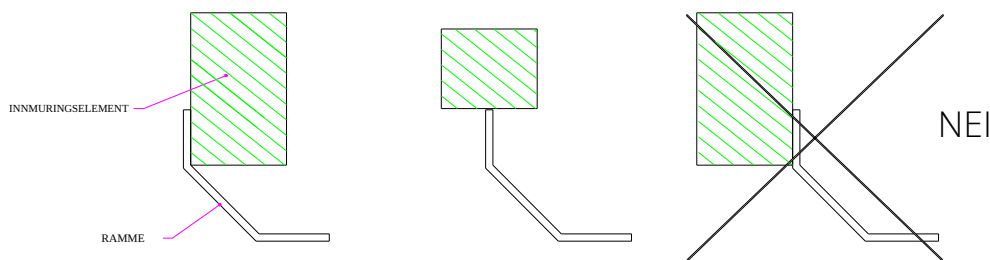

Åpninger for konveksjonsluft:

Øverst i innmuringen må det være åpninger for konveksjonsluft som ikke kan stenges, for utløp av konveksjonsluften, og nederst i innmuringen må det være tilførsel av konveksjonsluft. Minstestørrelsene (tverrsnittene) bestemmes av innsatsens effekt i det tekniske databladet. Ved dimensjonering av tverrsnittene for inntak og utløp av konveksjonsluft skal de økes med ristens ineffektive areal (ca. 20–40 % av ristens areal, avhengig av utforming), og ta også hensyn til hvordan peisen skal brukes (databladet oppgir innsatsens nominelle effekt, og den faktiske effekten kan i korte perioder være opptil 50 % høyere, avhengig av vedmengden).

Påkrevede minste tverrsnitt for inntak og utløp av konveksjonsluft til beregningen står i tabellen.

Innsatsens effekt (kW)	Tverrsnitt inntak konveksjonsluft (cm ²)	Tverrsnitt utløp konveksjonsluft (cm ²)
3-6	550	800
6-9	700	1000



Når hele peisen er montert, må inntak og utløp av konveksjonsluft ikke hindres av bygningsdeler eller lagret ved.



Vi anbefaler at innmuringen av konveksjonsrommet utføres av et fagfirma!

For å unngå varmeopphopning skal åpningene eller ristene for inntak og utløp av konveksjonsluft dessuten alltid være åpne under fyring. Det skal ikke monteres rister, lameller, spjeld e.l. som kan stenges, i disse åpningene. Øverst skal konveksjonskappen avsluttes med en skillevegg over åpningen for utløp av varmluft, slik at det ikke dannes en varmelomme. (se skjemaet for innbygging)

Tverrsnittene for konveksjonsluft mellom innsatsen og innkledningen og mot isolasjonen på baksiden står i tabellen over beskyttelsestiltak (se s. 4). Disse minsteavstandene fra det tekniske databladet skal overholdes i hele innsatsens høyde og bredde, slik at konveksjonsluften kan strømme fritt.


- **Konveksjonsrom:** Brukes det ikke et prefabrikkert konveksjonsrom (kappe av galvanisert stålplate), skal avstanden mellom peisinnsatsen og varmeisolasjonen bak og på begge sider være som i tabellen på side 4.
- **Montering av peisinnsatsen:** Når varmeisolasjonen er utført etter monteringsforskriften, kan peisinnsatsen settes på det klargjorte underlaget. Peisinnsatsen kobles til skorsteinen med tilkoblingsstykket (røykrøret).
- **Dilatasjonsfuge:** Mellom innsatsen og innkledningen skal det være en dilatasjonsfuge på minst 3 mm. Fugen kan tettes med pakningssnor eller tetningsbånd.
- **Innkledning (peisomramming):** Innkledningen av peisinnsatsen mot rommet skal være av ubrennbart materiale i brannklasse A1 (f.eks. kakler, puss på pussbærer, metall eller keramiske peiskakler). **Innkledningen og peisinnsatsen skal ikke ha direkte kontakt.** Innkledningen skal bare hvile på en egen bæreramme, som vanligvis festes til veggen. **For justering, vedlikehold og eventuelle reparasjoner skal innmuringen ha serviceåpninger ved de bevegelige delene (heisemekanisme og betjening av spjeld). Da kan dette gjøres uten bygningsarbeider og riving av innmuringen.**
- **Pyntebjelker:** Pyntebjelker er tillatt foran innkledningen av peisinnsatsen med en avstand på minst 1 cm, når pyntebjelken ikke er en del av bygningen, mellomrommene mot strålingen fra innkledningen er så åpne at det ikke kan oppstå varmeopphopning, og pyntebjelken ikke er i peisinnsatsens strålingsområde. (se fig. 5)

fig. 5



Brannbeskyttelse i strålingsområdet:

Foran brennkammeråpningen skal det være en avstand på minst 80 cm framover og til sidene (fig. 06, posisjon 1). Med et strålingsvern som er ventilert på begge sider, er 40 cm nok (fig. 06, posisjon 2).

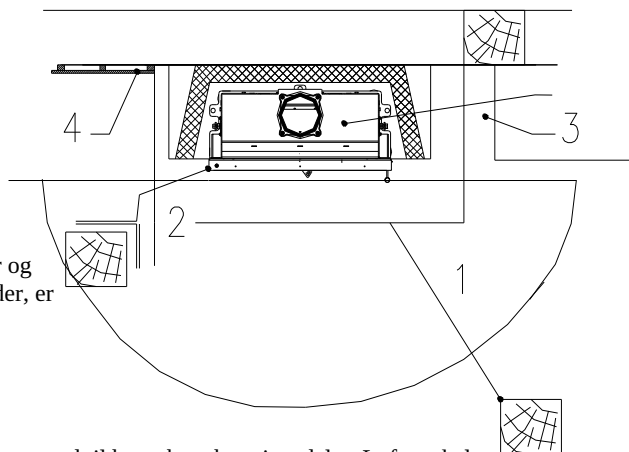

Brannbeskyttelse utenfor området med direkte stråling:

Fra de utvendige flatene på peisinnssatsens innkledning skal det være minst 5 cm avstand til brennbare bygningsdeler. Luften skal kunne strømme fritt gjennom mellomrommet, slik at det ikke oppstår varmeopphopning (fig. 06, posisjon 3). Bygningsdeler som bare dekker små flater av innkledningen, f.eks. gulv, butt-i-butt veggkledning og varmeisolerende lag, kan ligge tett inntil innkledningen uten mellomrom (fig. 6, posisjon 4). Andre, bredere brennbare bygningsdeler i form av lister, f.eks. pyntebejelker, er tillatt i en avstand på 1 cm fra innkledningen.

Tilførsel av uteluft til forbrenningen i peisinnssatsen.

Peisinnssatsene er tilpasset direkte tilkobling av ekstern forbrenningsluft. Stussen for tilkobling av tilluftskanalen, med diameter 80 mm, sitter under på innsatsen. Tilførselen av uteluft til forbrenningen i peisinnssatsen skal ha så få bend som mulig. For lufttilførsel over en avstand på 1,5 m med ett bend (høyst 90°) kan det brukes rør med diameter 100–125 mm. For lufttilførsel over en avstand på 3 m med ett eller to bend (samlet vinkel 135°) kan det brukes rør med diameter 125–150 mm. Ved lengre avstander og flere bend må det tas hensyn til luftmotstanden som oppstår ved friksjon mot rørveggene.

Bruk av ildstedet:

Peisinnssatsene egner seg bare for lukket fyring.

Egnet brensel:

Peisinnssatsene kan bare brukes med følgende brensel:

- tørre, ubehandlede vedkubber



BARE TØRR VED GIR LITE SKADELIGE UTSLIPP NÅR DEN BRENNER!!!
Peisinnssatsen er ikke beregnet for burning av avfall!!!



Tilførsel av forbrenningsluft:

Når ildstedet er i bruk, skal det tilføres tilstrekkelig luft utenfra. Tiltak som er utført for tilførsel av forbrenningsluft, skal ikke endres. Sørg for at nødvendige tilførsler av forbrenningsluft er åpne mens det fyres.

Konveksjonsluft:

For å unngå varmeopphopning skal ristene for inntak og utløp av konveksjonsluft alltid være åpne under fyring. Vi anbefaler at varmluftskanalene monteres av et fagfirma!

Brannbeskyttelse utenfor strålingsområdet:

Ingen gjenstander av brennbare materialer (f.eks. hyller) skal plasseres nærmere enn 5 cm fra peisens innkledning.



Brannbeskyttelse i strålingsområdet:

Foran brennkammeråpningen skal det ikke være brennbare bygningsdeler nærmere enn 80 cm framover og til sidene (f.eks. møbler, tepper, blomster osv.).



Beskyttelse mot brannskader:

Vær alltid oppmerksom på at ildsteder i bruk har varme flater og håndtak.

Bruk den medfølgende vernehansken når du betjener peisinnssatsen. Opphold deg bare i strålingsområdet (80 cm) når du legger i ved; ved lengre opphold kan huden bli brent. Barn skal holdes borte fra peisen når den er i bruk.



Bruk og igangsetting:



Tillatt brensel og økonomisk fyring med lave utslipp:

Peisinnssatsen er beregnet for brenning av tørt ved med et vanninnhold på høyst 20 % av tørrvekten. Veden bør lagres i 2 år på et luftig og tørt sted. Våt ved gir mye røyk med tjære og kondensat, som kan skade skorsteinen. Uansett blir ildstedet og miljøet unødige forurensede. Vedkubbene bør være ca. 30 cm lange.

Ved avgir mye gass og trenger derfor mye overluft (sekundærluft). Regulering med sakte eller vedvarende forbrenning er ikke mulig med denne typen brensel. Varmeeffekten ved vedfyring bestemmes i hovedsak av mengden ved som legges inn. Brenning av riktig tørket ved er mest økonomisk og miljøvennlig, fordi brennverdien til fersk ved er vesentlig lavere enn for tørket ved. Brenning av avfall, særlig plast, emballasje og malt eller behandlet tre, skader peisinnssatsen og er dessuten forbudt etter utslippsregelverket. Kvist, papir og småved skal bare brukes til opptenning.

 **Bruk aldri lett antennelige væsker som bensin eller sprit til opptenning, og oppbevar ikke slike væsker i nærheten av peisinnssatsen.** 

Første gangs bruk:

Første gang peisinnssatsen tas i bruk, skal den bare fyres med moderat effekt, for å unngå skader fordi temperaturen stiger for raskt. De første gangene det fyres, gir herdingen av overflatebehandlingen lukt og røyk. Rommet bør være godt ventilert første gang ildstedet brukes.



Før første opptenning skal du kontrollere at alle uttakbare deler i peisen (deflektor og Carcon) sitter riktig – se det tekniske databladet.



Veiledning for fyring i peisinnssatser og ovner med varmluft som har tenningsanordning med automatisk overvåking av forbrenningen.

- Les bruksanvisningen for den automatiske forbrenningsreguleringen nøye.
- Still inn forbrenningstemperaturen og tiden for tenning av opptenningsbriketten i peisinnssatsen eller ovnen.
- Bruk anbefalt opptenningsbrikett. Bruk ikke flytende tennvæske eller tennbriketter med fast sprit. Vi anbefaler opptenningsruller av treull med parafin.
- Opptenning: Legg opptenningsbriketten på glødestaven. Ikke spidd den, og sørg for at det kommer nok luft til briketten. Legg anbefalt vedmengde rundt briketten, slik det står i det tekniske databladet for produktet. Husk å sørge for god lufttilgang.
- La veden brenne ned til den automatiske reguleringen ber om påfylling.
- Ved ny påfylling skal du bare bruke den mengden anbefalt brensel per time som står i det tekniske databladet for peisinnssatsen eller ovnen.
- Fyr på denne måten etter behov.
- Før neste opptenning med tenningsanordning og opptenningsbrikett må peisinnssatsen være helt avkjølt, det vil si at displayet skal vise forespørselen **tenn**.
- Under fyring skal døren til peisinnssatsen være lukket – ellers kan ikke den automatiske reguleringen regulere riktig, og peisinnssatsen kan bli overopphetet.
- Ikke overbelast peisinnssatsen med mer ved enn tillatt. Overfyring gir dårligere forbrenning og svart glass, og i verste fall blir peisinnssatsen skadet.

Optimal vedmengde står i det tekniske databladet.

Overfyring gir varige skader på peisinnssatsen!

Overfyring skjer når det legges i for mye ved.

Anbefalt vedforbruk per time står i det tekniske databladet for hver modell.

Ved overfyring bortfaller garantien på ildstedet!



Peisinnssats med Carcon:

- Carcon-deler skal varmes opp svært langsomt. Brå temperaturendringer gjør at delene sprekker. Sprekker i Carcon påvirker likevel ikke funksjonen. Brekker en stein, kan du bestille et lim anbefalt av produsenten hos forhandleren.
- Det er svært viktig å holde seg til anbefalt vedforbruk og bare bruke tørt ved (høyst 20 % fuktighet). Ellers blir forbrenningen dårlig, Carcon-steinene overbelastes, og det blir for mye aske som ikke er fullstendig utbrent.

Før du tømmer asken, må du alltid kontrollere at det ikke er glør igjen i den. Også kald aske kan inneholde glødende rester, som kan føre til brann i avfallsbeholderen.



Rengjøring og vedlikehold:

Minst 2 ganger per sesong, og oftere ved behov, bør peisen rengjøres og vedlikeholdes i kald tilstand. Fjern da askeavleiringer i røykrøret og på deflektorene. Deflektorene kan tas ut ved rengjøring. Sett dem nøye tilbake på samme sted etterpå. Smuss på glasset fjernes best med et rengjøringsmiddel som er laget for dette (bruk aldri slipende rengjøringsmidler, de lager riper i glasset).

OBS! Rengjøringsmidler inneholder aggressive stoffer – unngå at rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med døren, pakningene og den fargede kanten på glasskeramikken.



Avhengig av hvor ofte peisen brukes, må pakningssnoren mellom døren og peiskroppen skiftes, slik at peisen alltid er tett og det ikke lekker luft!!!!



BeF Home
s žárem v srdci

BeF Home, s.r.o.

Kotvrdovice 277

679 07 Kotvrdovice

Tlf. 516/428 240

Faks 516/428 244

Org.nr.: 25524682