



Teknisk anvisning

EN 16510

Rio S

Rio WF

Rio SP

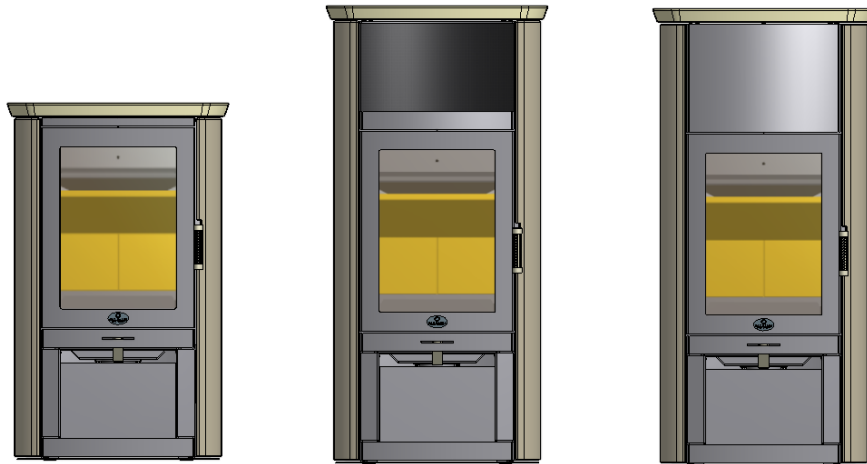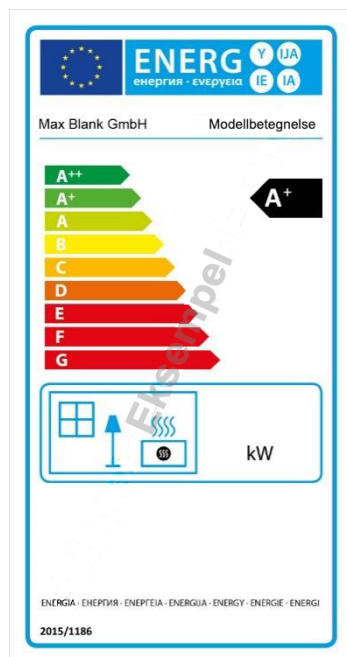

			Max Blank GmbH Klaus-Blank-Str.1 D-91747 Westheim
25	DoP-nr. Rio S - 10		NB 1721
DIN EN 16510-1:2022 / DIN EN 16510-2-1:2022			
Romoppvarming i boliger			
Produkttype: Romvarmer modellbetegnelse			
Brannsikkerhet			oppfylt
- Reaksjon på brann			A1
Avstander til brennbare bygningsdeler:			
- Minsteavstand til sidene			200 mm
- Minsteavstand til bakveggen			300 mm
- Minsteavstand til taket			750 mm
- Minsteavstand til gulvet			0 mm
- Hjørneoppstilling, sidevegger			300 mm
- Strålingsområde foran			1000 mm
- Nominell varmeeffekt			7,9 kW
- Romoppvarmingseffekt			7,9 kW
- Virkningsgrad			81 %
- CO-utslipp (13%/ O2)			≤ 1250 mg/m3
- NOx-utslipp (13%/ O2)			≤ 200 mg/m3
- OGC-utslipp (13%/ O2)			≤ 120 mg/m3
- Støvutslipp (13%/ O2)			≤ 40 mg/m3
Overflatetemperatur			oppfylt
Mekanisk styrke			oppfylt
Varmeeffekt / energieffektivitet			oppfylt
Minste trekk ved nominell varmeeffekt			12 Pa
Anbefalt brensel: kjevyd ved / trebriketter			
Bruk bare anbefalt brensel			
Flere ildsteder på samme skorstein er mulig			
Ildsted for periodisk fyring med lukket dør – type BE			
Les og følg bruksanvisningen!			

Typeskilt og energimerke følger med denne anvisningen

Se flere viktige merknader på neste side!

Montering av typeskiltet

Loven krever at det vedlagte typeskiltet festes på ildstedet. De tekniske dataene må være synlige på ildstedet når feieren skal godkjenne det.

Du står derfor fritt til å feste typeskiltet slik det passer med oppstillingen, så lenge det er lett å lese og plasseringen passer godt inn i helhetsinntrykket av ovnen.

Slik fester du typeskiltet:

1. Ta typeskiltet ut av konvolutten
2. Fest skiltet på et synlig sted på ovnen, avhengig av oppstillingen nederst på ovnen, på et sted som ikke blir for varmt.

Vår anbefaling:

- a) nederst på bakveggen
 - b) nederst på sidekledningen
 - c) på skuffen
 - d) på stein- eller stålplaten
3. Trekk av beskyttelsesfolien og lim skiltet på stedet du har valgt. Typeskiltet og limfilmen tåler temperaturer opptil ca. 180 °C.

→ Serienummer:

Serienummeret til ovnen finner du nederst i brennkammeråpningen når døren til brennkammeret er åpen.




Teknisk anvisning

Rio S

Rio WF


Rio SP

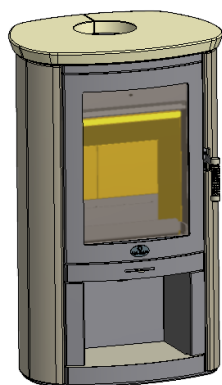

Rio S



Rio WF

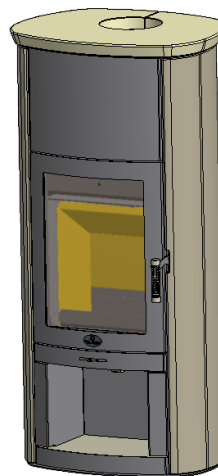

Rio SP

Innhold:

Side




1	Teknisk datablad	4
2	Sikkerhetsavstander	9
3	Flere merknader	10
4	Innstillinger for luftspjeldet	11
5	Montering av chamottesteinene	12
6	Rengjøring	14
7	Montering	15
8	Tilkobling av uteluft	27
9	Tilbehør	29
10	Leveringsomfang	29
11	Teknisk dokumentasjon	30

Les og følg den tekniske anvisningen og monterings- og bruksanvisningen




Nasjonale og europeiske standarder, de enkelte landenes forskrifter (f.eks. byggeforskrifter og forskrifter om fyringsanlegg) og gjeldende lokale bestemmelser skal følges

Med forbehold om tekniske endringer.




1 Teknisk datablad (mål i cm)

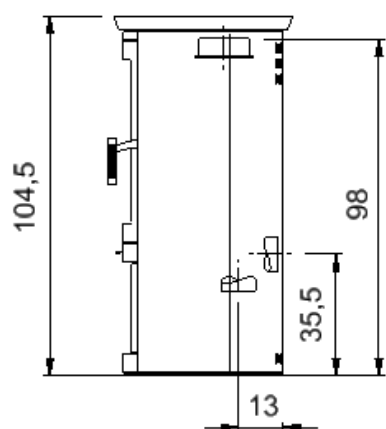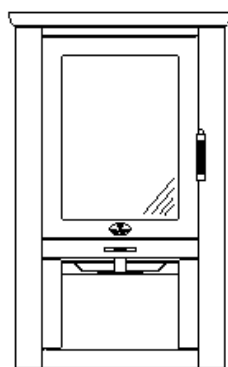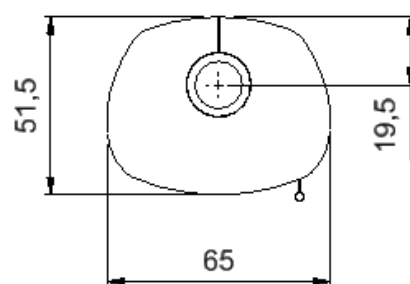

Rio S Stone

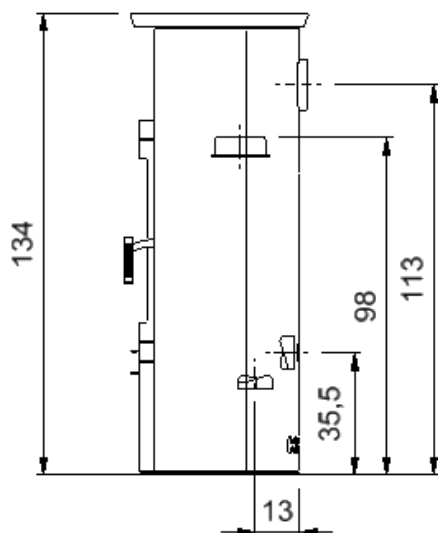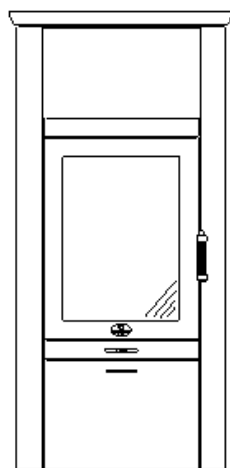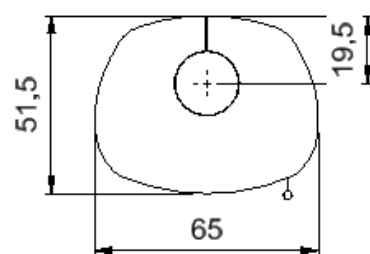

Rio WF Stone

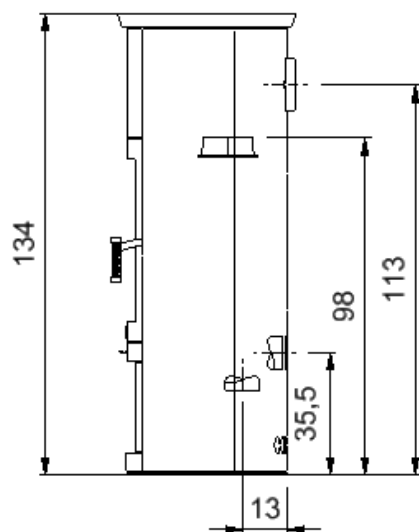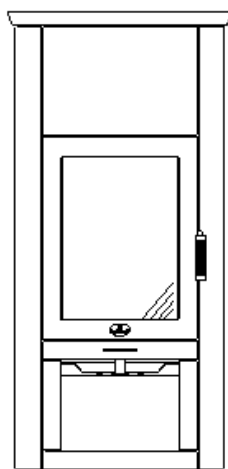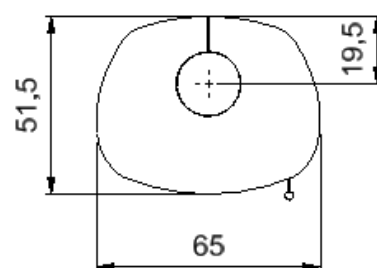

Rio SP Stone



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Tekniske data	Rio S Steel	Rio S Stone	Rio S Keramikk
Høyde	104,5 cm	104,5 cm	103 cm
Bredde	65 cm	65 cm	65 cm
Dybde	51,5 cm	51,5 cm	51,5 cm
Totalvekt	180 kg	230 kg	206 kg
Vekt chamottestein	26 kg	26 kg	26 kg
Røykstuss	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Tilkobling for uteluft	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Brennkammerbredde	37 cm	37 cm	37 cm
Brennkammerdybde	29 cm	29 cm	29 cm
Dørhøyde	58,5 cm	58,5 cm	58,5 cm
Dørbredde	45 cm	45 cm	45 cm
Glasshøyde	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm
Glassbredde	34 cm	34 cm	34 cm

Tekniske data	Rio WF Steel	Rio WF Stone	Rio WF Keramikk
Høyde	134 cm	134 cm	132,5 cm
Bredde	65 cm	65 cm	65 cm
Dybde	51,5 cm	51,5 cm	51,5 cm
Totalvekt	200 kg	248 / 258 kg	235 kg
Vekt chamottestein	26 kg	26 kg	26 kg
Røykstuss	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Tilkobling for uteluft	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Brennkammerbredde	37 cm	37 cm	37 cm
Brennkammerdybde	29 cm	29 cm	29 cm
Dørhøyde	58,5 cm	58,5 cm	58,5 cm
Dørbredde	45 cm	45 cm	45 cm
Glasshøyde	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm
Glassbredde	34 cm	34 cm	34 cm


Tekniske data	Rio SP Steel	Rio SP Stone	Rio SP Keramikk
Høyde	134 cm	134 cm	132,5 cm
Bredde	65 cm	65 cm	65 cm
Dybde	51,5 cm	51,5 cm	51,5 cm
Totalvekt	305 kg	373 kg	350 kg
Vekt chamottestein	26 kg	26 kg	26 kg
Vekt varmemagasin	101 kg	101 kg	101 kg
Røykstuss	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Tilkobling for uteluft	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Brennkammerbredde	37 cm	37 cm	37 cm
Brennkammerdybde	29 cm	29 cm	29 cm
Dørhøyde	58,5 cm	58,5 cm	58,5 cm
Dørbredde	45 cm	45 cm	45 cm
Glasshøyde	47,5 cm	47,5 cm	47,5 cm
Glassbredde	34 cm	34 cm	34 cm

Teknisk datablad		
KO2S – Rio S Rio WF Rio SP		
EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022		
Tillatt brensel		Kløyvd ved Trebriketter
Nominell varmeeffekt	P_{nom}	7,9 kW
Romoppvarmingseffekt	P_{SHnom}	7,9 kW
Virkningsgrad ved nominell varmeeffekt	η_{nom}	81 %
Årsvirkningsgrad for romoppvarming	η_s	71 %
Energieffektivitetsindeks EEI	EEI	107
Energieffektivitetsklasse		A+
CO-utslipp (13 % O ₂)	CO_{nom}	$\leq 1250 \text{ mg/m}^3$
NO _x -utslipp (13 % O ₂)	NO_{xno}	$\leq 200 \text{ mg/m}^3$
OGC-utslipp (13 % O ₂)	OGC_{no}	$\leq 120 \text{ mg/m}^3$
Støvutslipp (13 % O ₂)	PM_{nom}	$\leq 40 \text{ mg/m}^3$
Minste trekk ved nominell varmeeffekt	p_{nom}	12 Pa
Temperatur ved røykstussen ved nominell varmeeffekt	T_{snom}	265 °C
Skorsteinsbetegnelse	T-klasse	T 400 G
Røykgassmassestrøm ved nominell varmeeffekt	$\Phi_{f,g nom}$	8,45 g/s
Egnet for kontinuerlig fyring (CON) eller periodisk fyring (INT)		INT
Diameter på røykstussen	d_{out}	Ø150
Maksimal belastning fra en skorstein	m_{chim}	38 kg
Brenselforbruk		2,48 kg/h
Innleggsmengde		1,86 kg
Type ildsted		Type BE Periodisk fyring
Flere ildsteder på samme skorstein er mulig ved romluftavhengig drift		

alle verdier er målt på prøvestand – verdiene er målt med 75 cm rørstykke
Følg bruksanvisningen!

Minsteavstander til brennbare bygningsdeler

Minsteavstand fra baksiden til brennbare materialer	d_R	30 cm
Minsteavstand fra sidene til brennbare materialer	d_S	20 cm
Minsteavstand fra oversiden til brennbare materialer i taket	d_C	75 cm
Minsteavstand fra forsiden til brennbare materialer	d_P	100 cm
Minsteavstand fra forsiden til brennbare materialer i det nedre fremre strålingsområdet	d_F	0 cm
Minsteavstand fra forsiden til brennbare materialer i det fremre strålingsområdet på sidene	d_L	100 cm
Minsteavstand under bunnen (uten føtter) til brennbare materialer	d_B	0 cm
Minsteavstand til ubrennbare vegger	d_{non}	5 cm

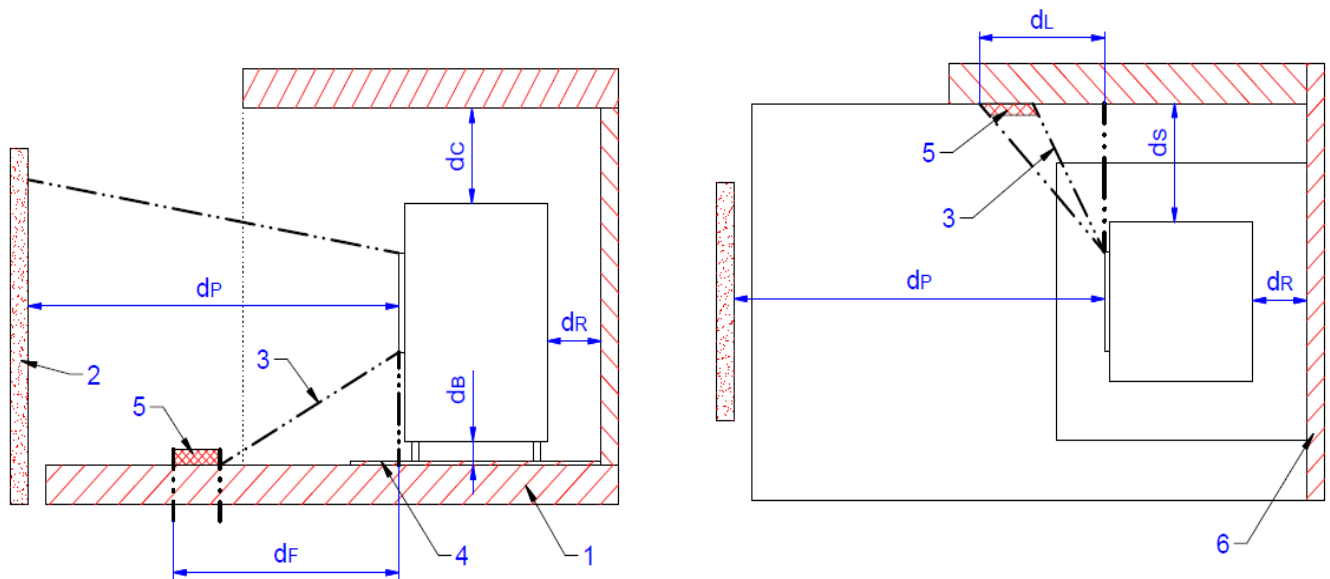

Forklaring

1 Gulv av brennbart materiale

2 Gjenstander foran ovnen

3 Strålingsområde

4 Gulvplate

5 Kritisk område (overskridelse av 65 K på grunn av stråling)

6 Vegger av brennbart materiale

d_C Avstand til taket

d_P Avstand til frontplaten

d_F Avstand fremover langs gulvet

d_B Avstand under ildstedet
(0 for ildsteder uten føtter)


d_L Avstand til sideveggen i strålings-
området

d_S Avstand til sideveggen

d_R Avstand til bakveggen

2 Sikkerhetsavstander

Alle brennbare bygningsdeler, møbler og gjenstander i nærheten av peisovnen skal beskyttes mot varme. Særlig skal gjeldende nasjonale og lokale forskrifter følges.

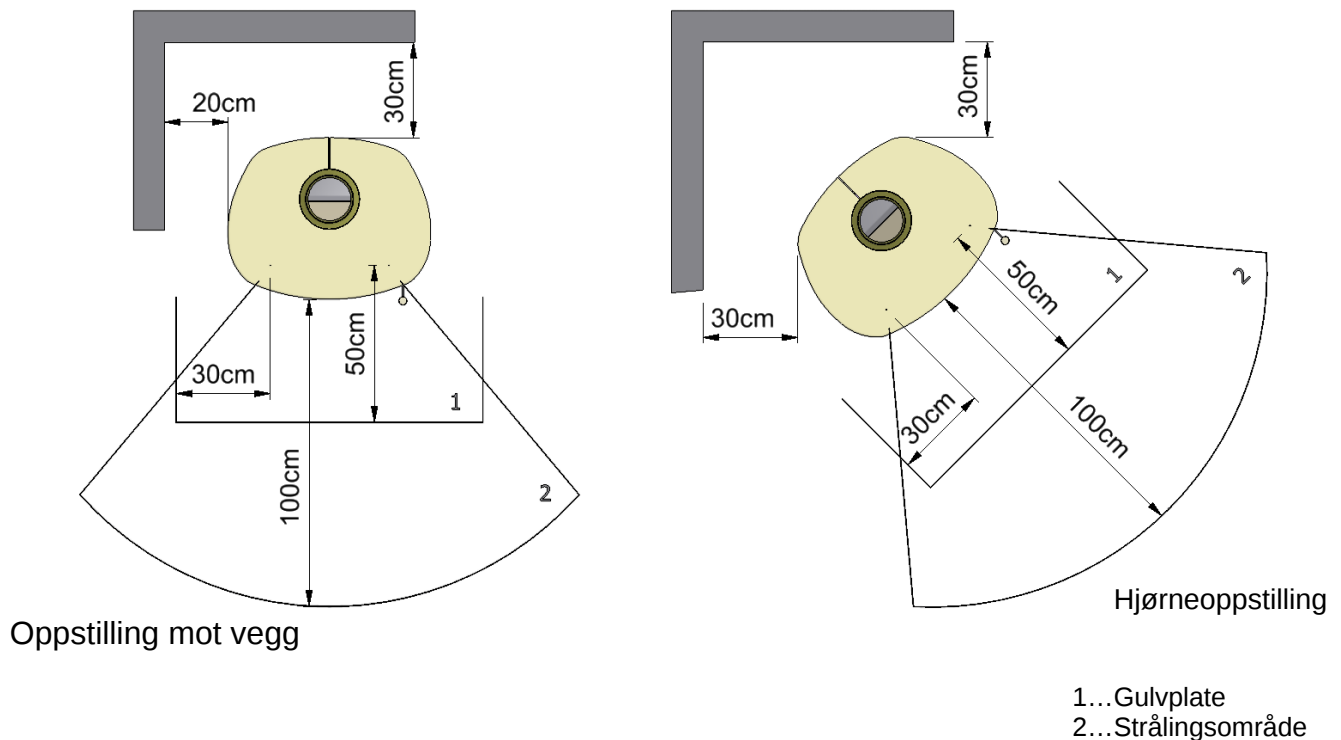

Sikkerhetsavstander til brennbare bygningsdeler:

I synsområdet foran ilden (strålingsområdet) skal det være en avstand på 100 cm til brennbare bygningsdeler.

På sidene skal det være en avstand på 20 cm og bak en avstand på 30 cm til brennbare vegger.

Ved oppstilling i hjørne skal det være en avstand på 30 cm til sideveggene.

Et brennbart gulv skal beskyttes med en gulvplate som – målt fra brennkammeråpningen – dekker gulvet minst 30 cm til sidene og minst 50 cm fremover.

Når du velger gulvplate, må du følge de lokale bestemmelsene og innhente godkjenning fra feieren.

3 Flere merknader

Når du overholder sikkerhetsavstandene til brennbare bygningsdeler og deler som må beskyttes, oppfyller du delstatenes forskrifter om fyringsanlegg (FeuVo), som regulerer oppstilling av fyringsanlegg.

Til ubrennbare bygningsdeler kan avstanden reduseres. Selv om sikkerhetsavstandene ovenfor overholdes, kan ømfintlige veggmaterialer bli misfarget. Dette gir likevel ikke rett til garantiytelser.

Peisovnen din er et ildsted for periodisk firing.

Peisovnen bør derfor verken overbelastes kraftig eller over lengre tid.

Ved normal bruk av peisovnen holder håndtaket på ovnsdøren seg kaldt. Hvis håndtaket likevel skulle bli for varmt, må du bruke en vernehanske.

Minste trekk er 12 Pa. Høyeste trekk er 15 Pa. Ved undertrykk over 15 Pa må det monteres en trekkbegrenser.

Ved tilkobling av uteluft må det tas hensyn til at det atmosfæriske lufttrykket tilsvarer lufttrykket i rommet. Overtrykk eller undertrykk kan påvirke forbrenningen negativt.


Pakningene på dørene til brennkammeret og på glassene utsettes for varme og kan bli slitt. Kontroller derfor pakningene regelmessig, og bytt dem én gang i året.

Etter de 2–3 første firingene: Kontroller festeskruene til glasset eller klemrammen, og trekk dem ved behov bare til for hånd.

Når du legger i ved, må du alltid passe på at vedskuffen er lukket, slik at det ikke kan falle glør ned i den.

La ikke barn være i nærheten av ovnen uten tilsyn – det er fare for brannskader!!!


4 Innstillinger for luftspjeldet

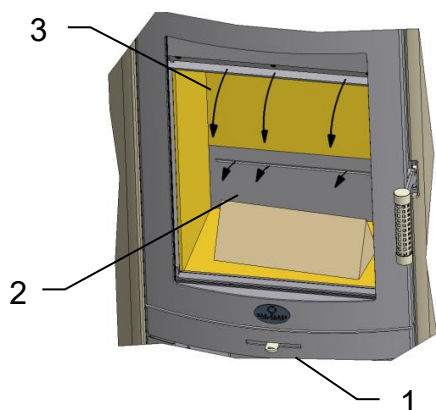


Forbrenningsluften som trengs, reguleres med luftspjeldet (1).

Med luftspjeldet (1) reguleres primærluften (2) og sekundærluften (3) med ett håndtak (1).


Til opptenning legger du 3 vedkubber med en lengde på ca. 20 cm og en samlet vekt på ca. 1,9 kg i brennkammeret (4) – 2 kubber nederst, diagonalt, og 1 kubbe diagonalt over dem. Legg en tennbrikett av treull oppå veden og tenn opp.

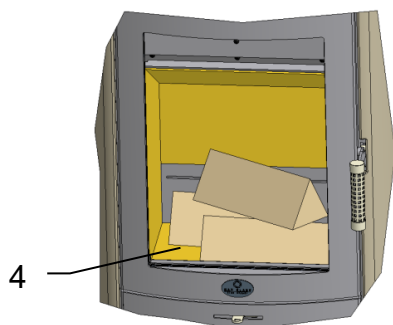


Når veden har brent ned til en glødeseng, kan du legge på en ny mengde brensel.

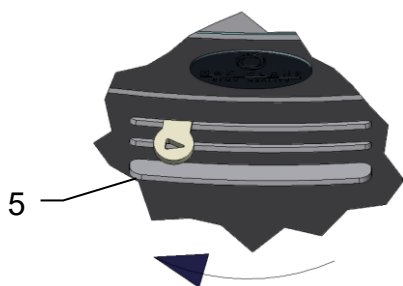

Ved opptenning settes luftspjeldet helt til venstre (5), som vist med pilsymbolet.
→ forbrenningsluften er helt åpen

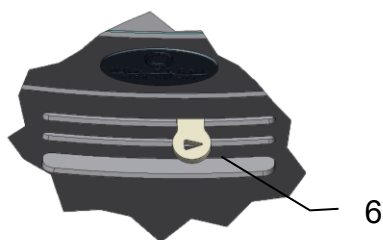


Luftspjeldet ¼ ÅPENT:
→ i denne stillingen oppnås nominell effekt

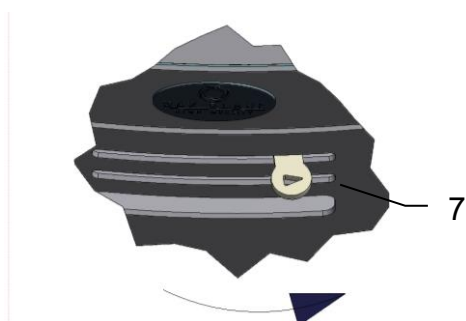

Luftspjeldet (7) helt til høyre:
→ forbrenningsluften er helt stengt

5 Montering av chamottesteinene

Chamottedelene som er laget for peisovnen, mures ikke inn med mørtel, lim eller lignende materialer. Chamottesteinene settes inn i brennkammeret i riktig rekkefølge, som beskrevet nedenfor. Pass på at chamottesteinene sitter riktig, slik at ovnen fungerer feilfritt.

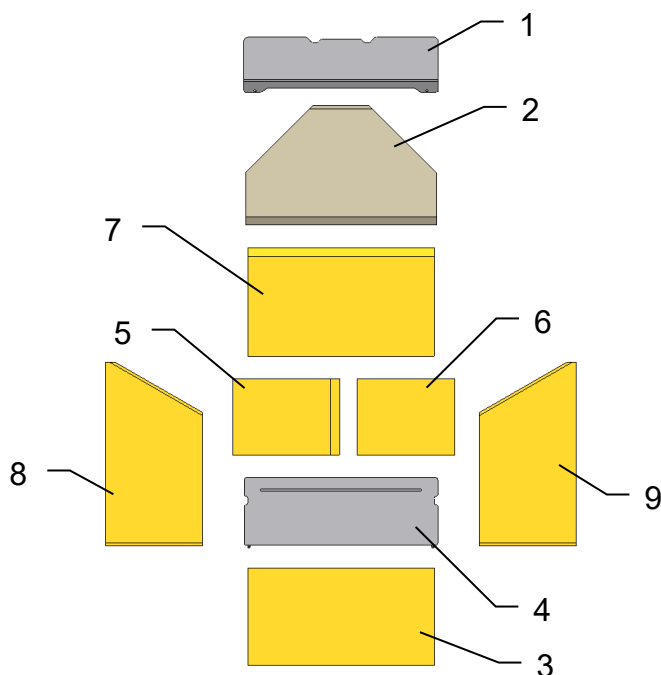


Kontroller at chamottesteinene og røykvenderplatene er komplette.


Legg steinene og røykvenderplatene klare ved siden av ovnen.

Åpne ovnsdøren og sikre den mot å lukke seg selv med et egnet hjelpemiddel (f.eks. et trebrett).


Kontroller bunnen i brennkammeret for smuss, og rengjør den ved behov

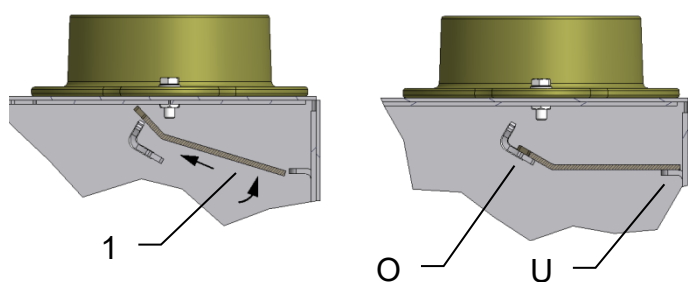


Før røykvenderplaten av stål (1) inn i brennkammeret som vist, og legg den på den øvre (O) og bakre (U) støttevinkelen.

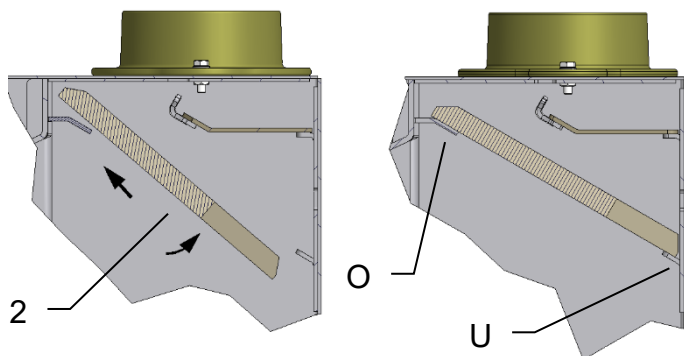

Før røykvenderplaten (2) inn i brennkammeret som vist, og legg den på den øvre (O) og bakre (U) støttevinkelen.

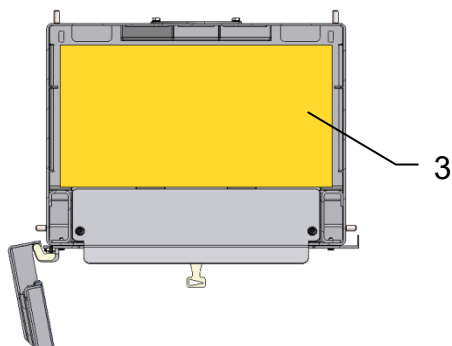


Legg bunnplaten (3) inn i brennkammeret med den synlige siden opp, sentrer den mellom sideveggene og skyv den fremover.

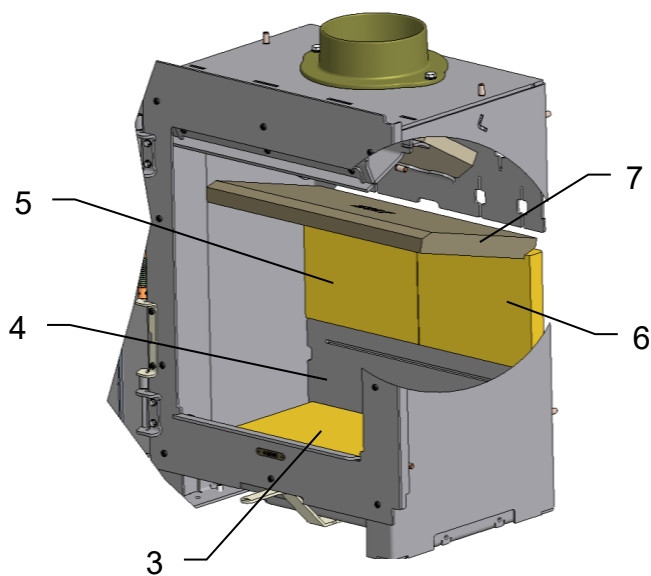


Sett primærluftlisten (4) inn i brennkammeret bak bunnplaten (3), og sentrer den. Skyv bunnplaten (3) bakover.

Sett inn venstre (5) og høyre bakveggstein (6) med den synlige siden mot brennkammeret, og sentrer dem.

Legg dekkplaten (7) med falsen på bakveggsteinene (5) (6).

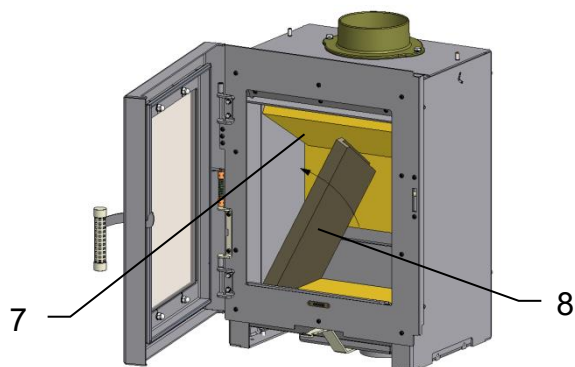


Sett inn venstre sidestein (8) med skråkanten mot bakveggsteinen, og skyv den inntil sideveggen. Løft samtidig dekkplaten (7) litt og legg den i falsen på venstre sidestein (8).

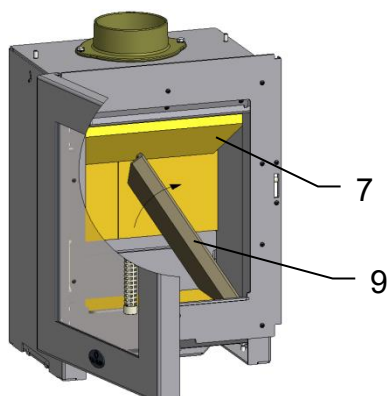

Sett høyre sidestein (9) inn i brennkammeret og vipp den inntil brennkammerveggen.

Pass på at dekkplaten (7) ligger i falsen på begge sidesteinene.

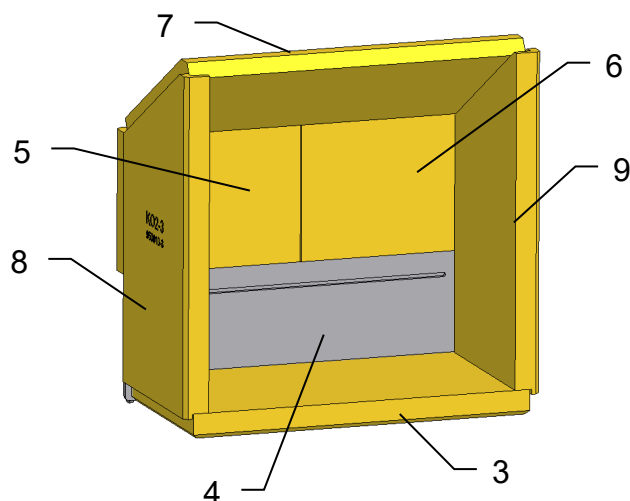


Kontroller chamottesteinene!
Ved riktig montering er det
ingen synlige åpne fuger.

**Chamottesteinene tas ut i omvendt
rekkefølge.**

6 Rengjøring


For grundig rengjøring av brennkammeret kan chamottekledningen tas ut i omvendt rekkefølge av det som er beskrevet i kapittel 5. Da kan brennkammeret og åpningene for forbrenningsluft rengjøres enda bedre.

For å rengjøre røykrørene kan du ta ut røykvenderplatene i peisovnen. Da kan du fjerne soten fra røykrørene via brennkammeret.

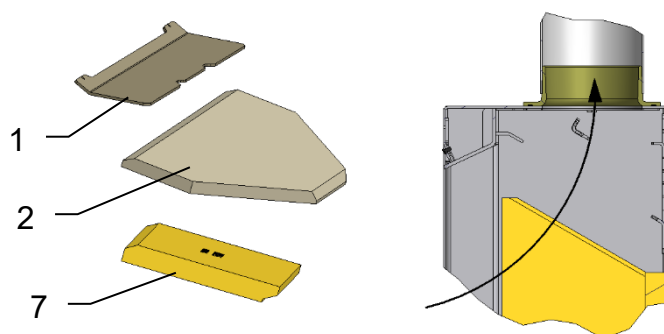

For å rengjøre røykrørene kan
røykvenderplatene (1) og (2)
og dekkplaten (7) tas ut.

Da er det fri tilgang til
røykstussen.


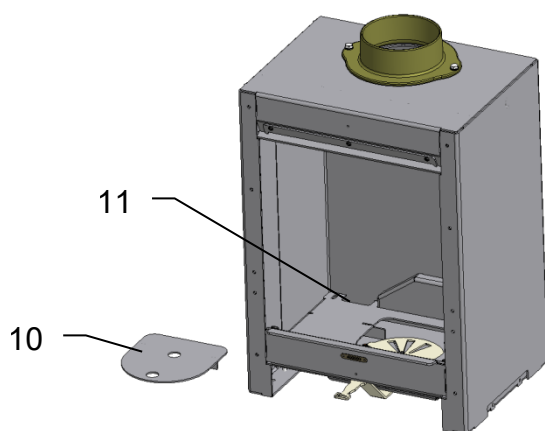


For å rengjøre brennkammeret tar du ut
hele kledningen i brennkammeret.

Ta ut inspeksjonslokket (10). Rengjør
luftkanalene (11) med en egnet
støvsuger.


7 Montering: peisovn Rio

Rio S

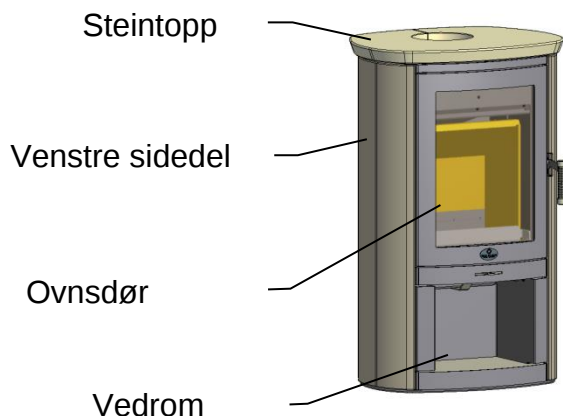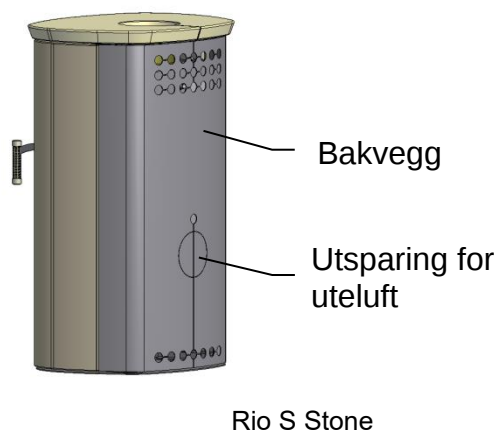

Advarsel:

Håndter alle kledningsdeler med særlig forsiktighet!
Ikke slå dem mot andre deler eller gjenstander!
Ikke sett kledningsdelene ned på hjørner og kanter!
Legg delene på et mykt underlag (f.eks. papp)!

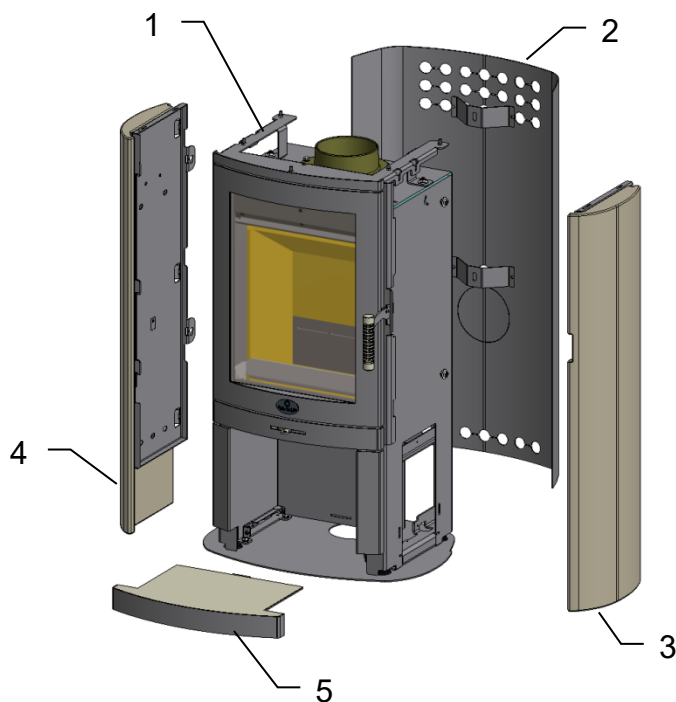


Verktøy til montering av ovnen:

- Vater
- Pipenøkkel, 13 mm
- Fastnøkkel, 13 mm
- Fastnøkkel, 10 mm
- Sekskantskrutrekker, 3 mm

Demonter bakveggen (2), de to sidedelene (3)(4) og innleggshyllen (5) fra peisovnen (1).


Følg da monteringstrinnene nedenfor i omvendt rekkefølge.

Andre kledningsvarianter (Steel, Keramikk) monteres på samme måte.

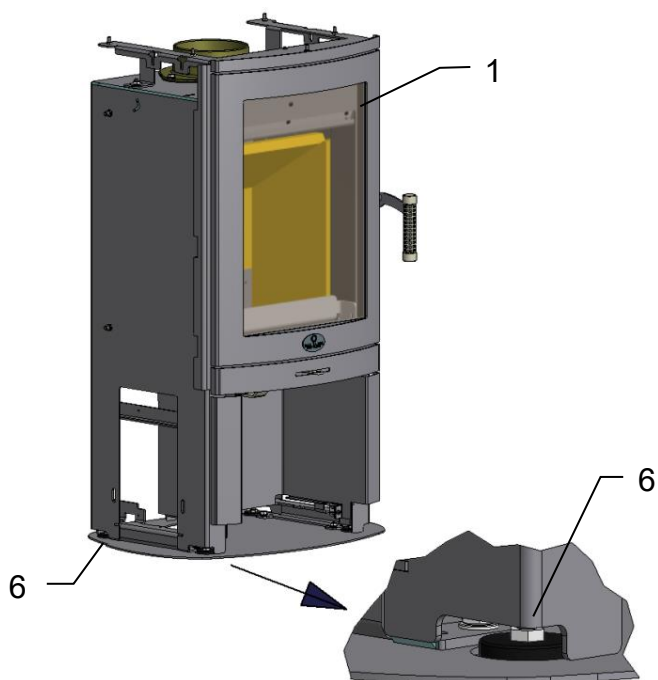

Flytt peisovnen (1) til oppstillingsstedet og kontroller med vater at den står vannrett.


Juster peisovnen (1) ved behov med de justerbare føttene (6). De kan stilles med en fastnøkkel.

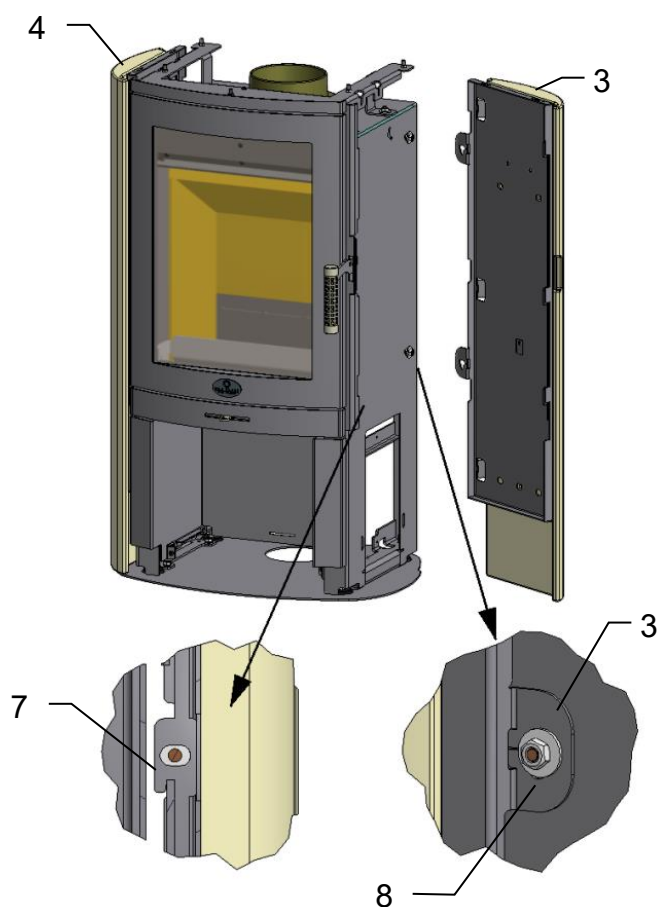

Heng den høyre sidedelen (3) inn i frontplaten med krokene (7).


Skru den høyre sidedelen (3) fast til peisovnen med muttere og skiver (8).

Den venstre sidedelen (4) monteres på samme måte.

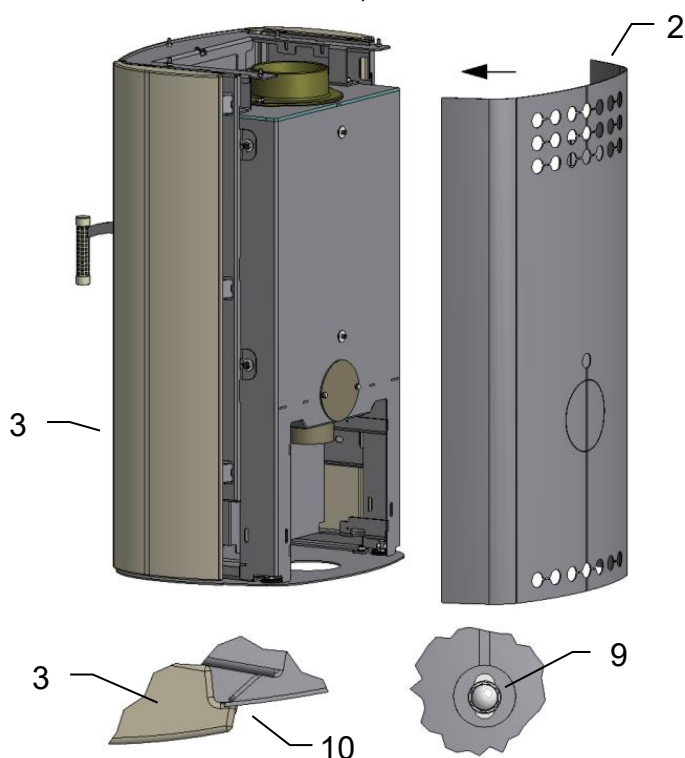


Sett bakveggen (2) bakfra på de 2 gjengeboltene, og skru den fast med skive og hettemutter (9).

Pass på at sidekantene (10) på bakveggen glir inn i de bakre falsene på den høyre (3) og venstre (4) sidedelen.

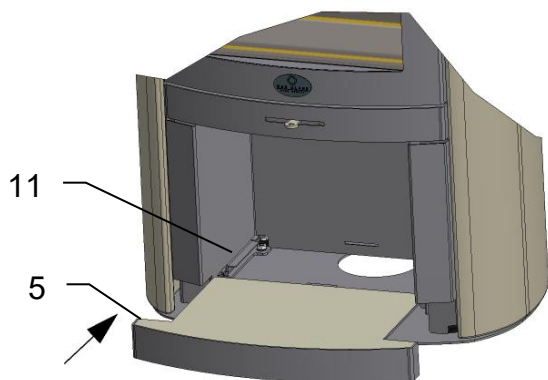

Legg innleggshyllen (5) på skinnene (11) på sidene, og skyv den forsiktig bakover.

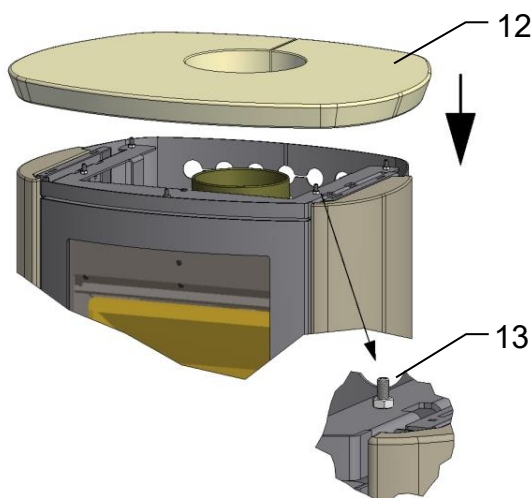



Legg toppen (12) på peisovnen.

Pass på at festepinnene (13) går inn i hullene på undersiden av steintoppen.

Med festepinnene (13) kan høyden på steintoppen justeres, slik at den ikke vipper.

Chamottemontering, se kap. 5


Rio WF

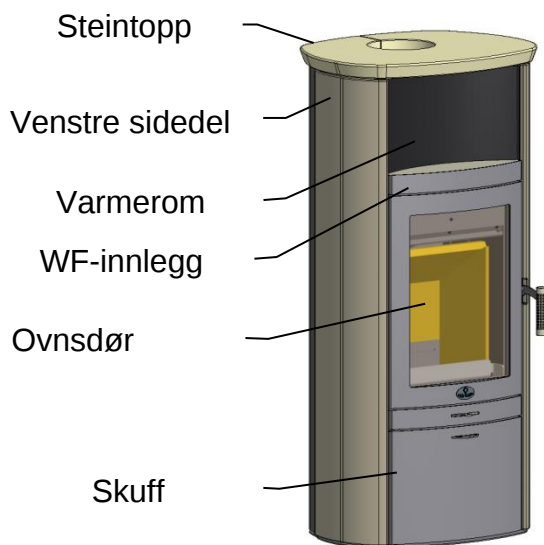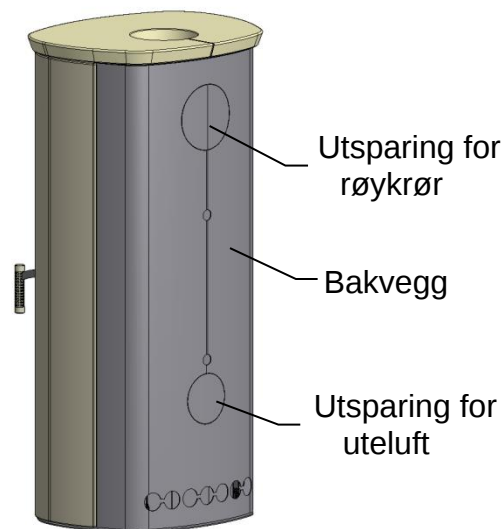

Rio WF Stone

Advarsel:

Håndter alle kledningsdeler med særlig forsiktighet!
Ikke slå dem mot andre deler eller gjenstander!
Ikke sett kledningsdelene ned på hjørner og kanter!
Legg delene på et mykt underlag (f.eks. papp)!

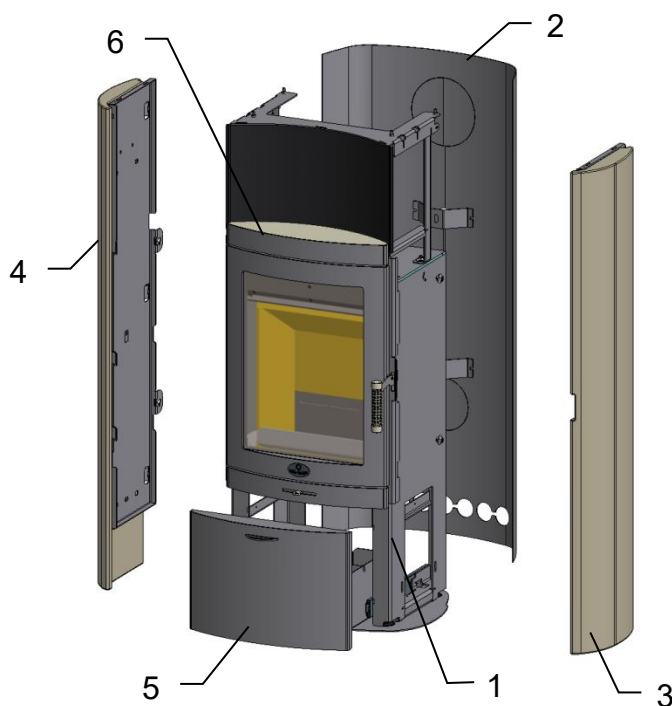


Verktøy til montering av ovnen:

- Vater
- Pipenøkkel, 13 mm
- Fastnøkkel, 13 mm
- Fastnøkkel, 10 mm
- Sekskantskrutrekker, 3 mm
- Sekskantskrutrekker, 4 mm

Demonter bakveggen (2), de to sidedelene (3)(4), WF-innlegget (6) og skuffen (5) fra peisovnen (1).

Følg da monteringstrinnene nedenfor i omvendt rekkefølge.

Andre kledningsvarianter (Steel, Keramikk) monteres på samme måte.

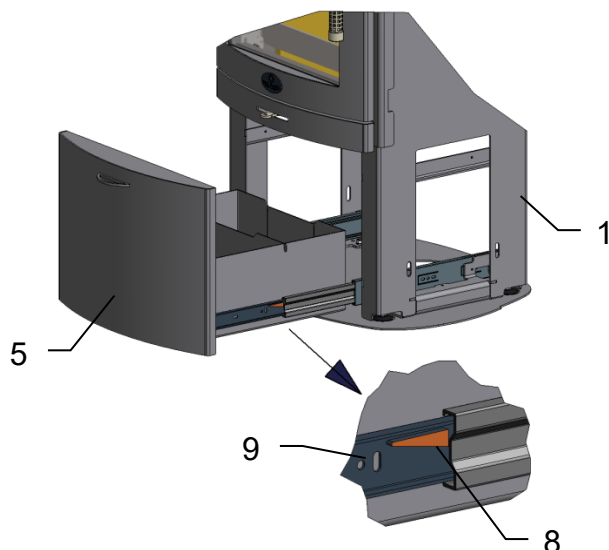


Flytt peisovnen (1) til oppstillingsstedet og kontroller med vater at den står vannrett.


Juster peisovnen (1) ved behov med de justerbare føttene (7).

Ta da ut skuffen (5). Trekk skuffen (5) helt ut, og trykk på

låsehendlene (8) på begge sider av teleskopskinnene (9) for å skille dem.

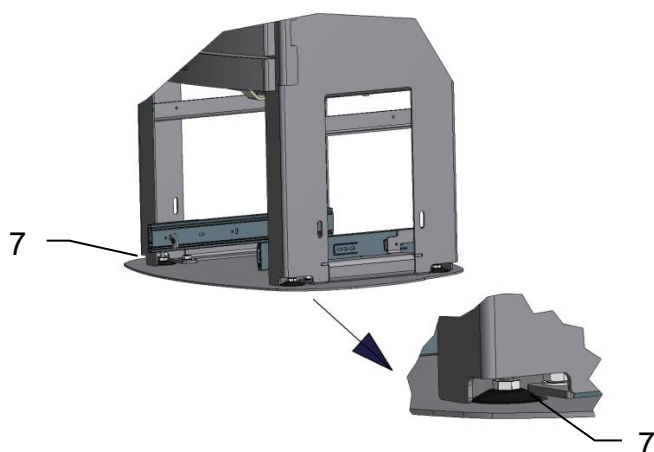


Still de justerbare føttene (7) med en fastnøkkel.

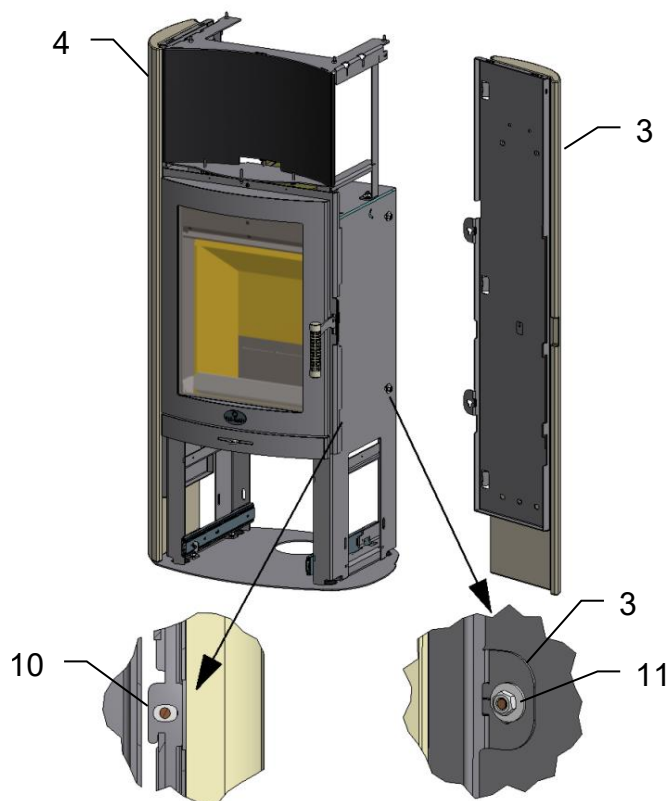

Heng den høyre sidedelen (3) inn i frontplaten med krokene (10).


Skru den høyre sidedelen (3) fast til peisovnen med muttere og skiver (11).

Den venstre sidedelen (4) monteres på samme måte.

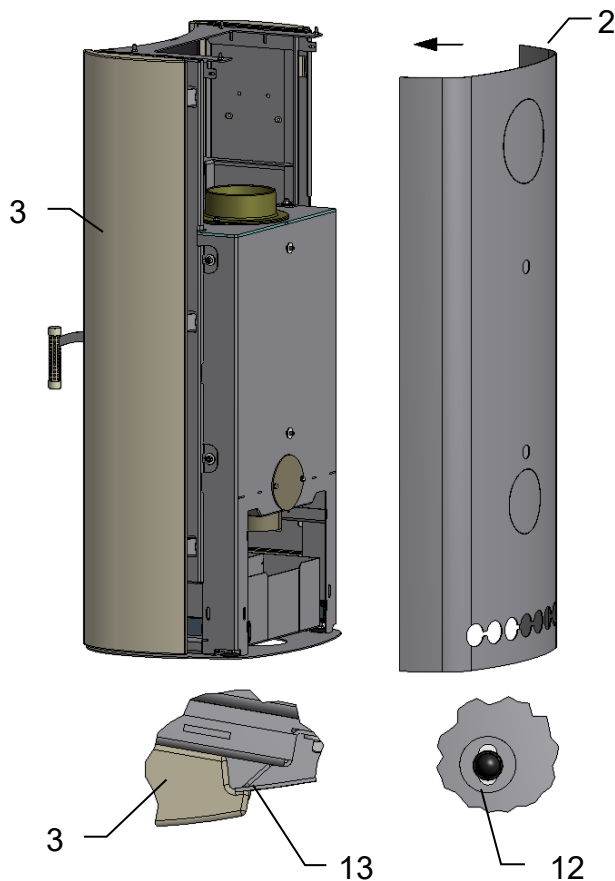

Sett bakveggen (2) bakfra på de 2 gjengeboltene, og skru den fast med skive og hettemutter (12).

Pass på at sidekantene på bakveggen (13) glir inn i de bakre falsene på den høyre (3) og venstre (4) sidedelen.

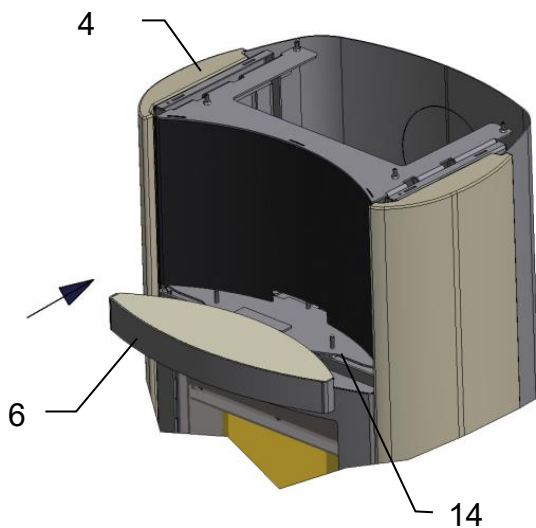


Skyv WF-innlegget (6) forfra inn i varmerommet til det går i lås i festeskruene (14).

WF-innlegget (6) holdes bak av en klemfjær.

Med festeskruene (14) kan høyden justeres.



Monter skuffen (5).

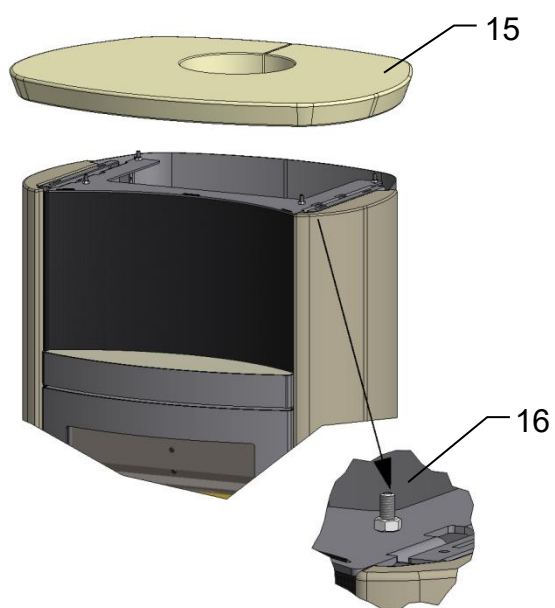


Legg toppen (15) på peisovnen.

Pass på at festepinnene (16) går inn i hullene på undersiden av toppen.

Med festepinnene (16) kan høyden på steintoppen justeres, slik at den ikke vipper.


Chamotteinstallasjon, se kap. 5

Rio SP

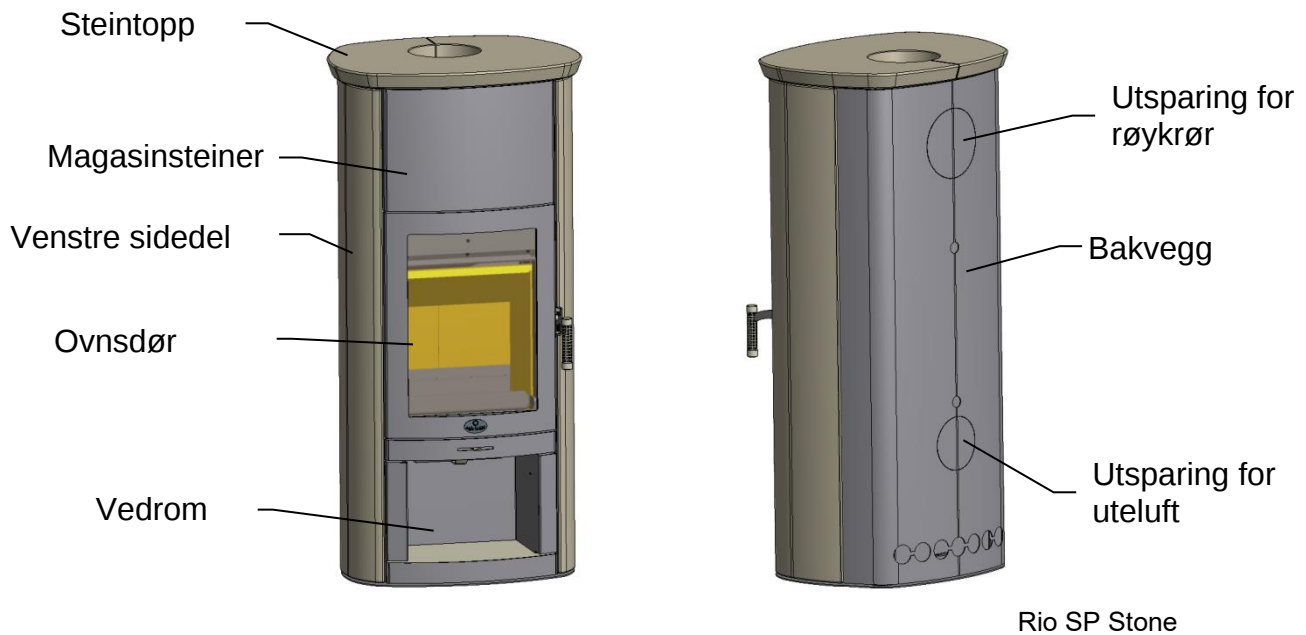

Advarsel!

Håndter alle kledningsdeler med særlig forsiktighet!
Ikke slå dem mot andre deler eller gjenstander!
Ikke sett kledningsdelene ned på hjørner og kanter!
Legg delene på et mykt underlag (f.eks. papp)!

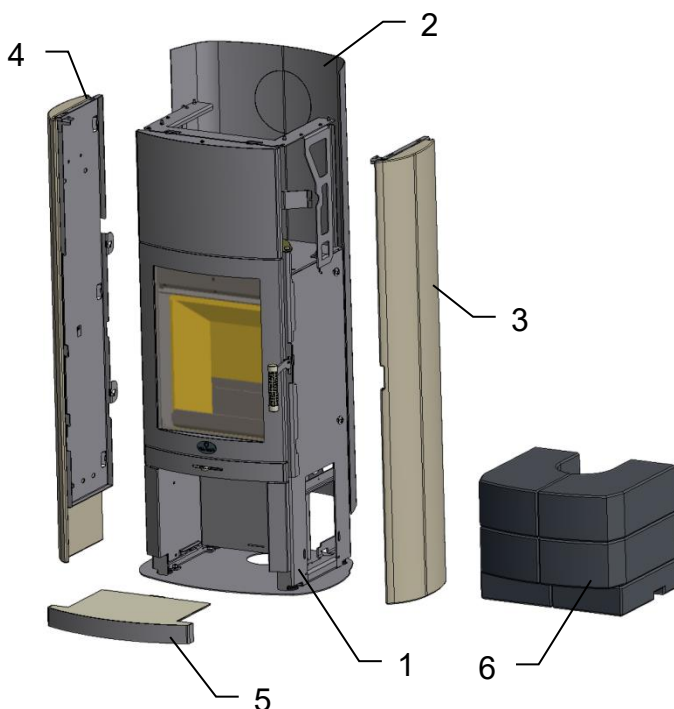


Verktøy til montering av ovnen:

- Vater
- Pipenøkkel, 13 mm
- Fastnøkkel, 13 mm
- Fastnøkkel, 8 mm
- Fastnøkkel, 10 mm
- Sekskantskrutrekker, 3 mm

Demonter bakveggen (2), de to sidedelene (3)(4), innleggshyllen (5) og varmemagasinet (6) fra peisovnen (1).


Følg da monteringstrinnene nedenfor i omvendt rekkefølge.

Andre kledningsvarianter (Keramikk) monteres på samme måte.

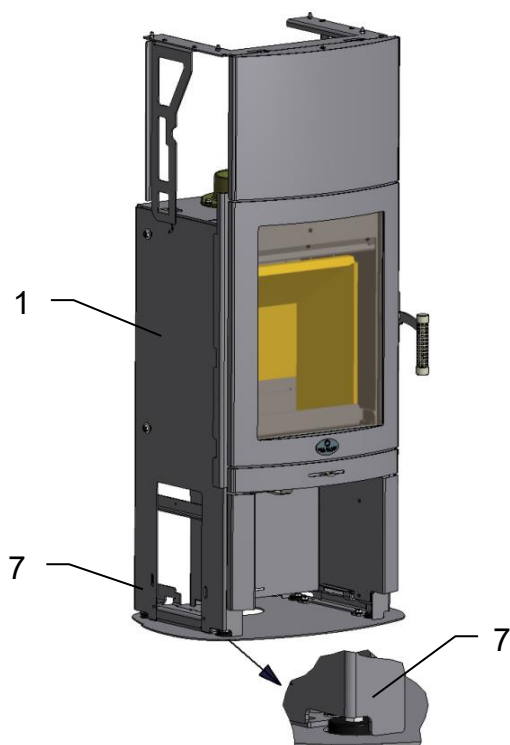

Flytt peisovnen (1) til oppstillingsstedet og kontroller med vater at den står vannrett.


Juster peisovnen (1) ved behov med de justerbare føttene (7). De kan stilles med en fastnøkkel.

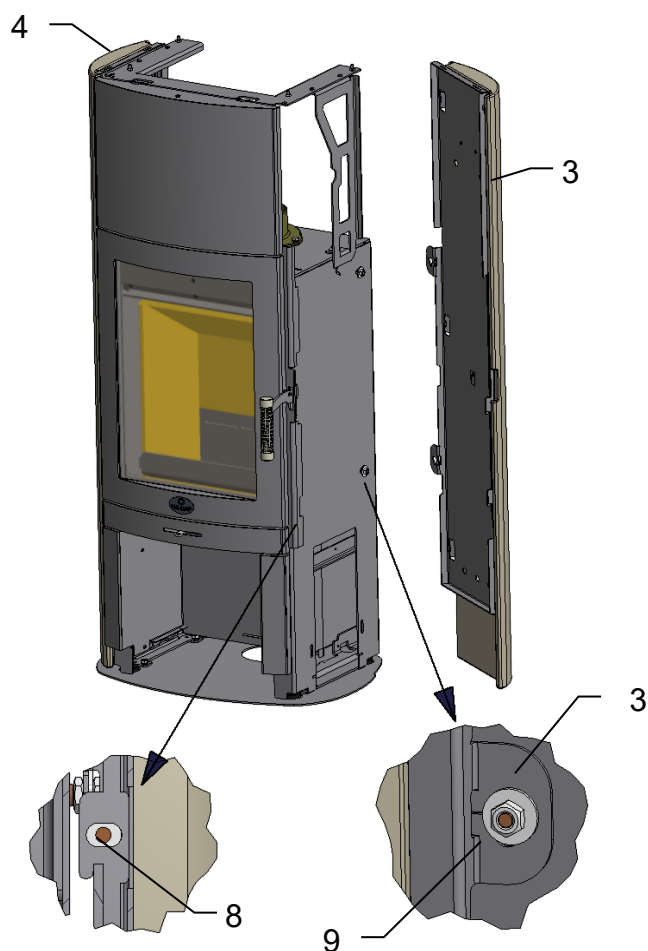


Heng den høyre sidedelen (3) inn i frontplaten med krokene (8).

Skru den høyre sidedelen (3) fast til peisovnen med muttere og skiver (9).


Den venstre sidedelen (4) monteres på samme måte.

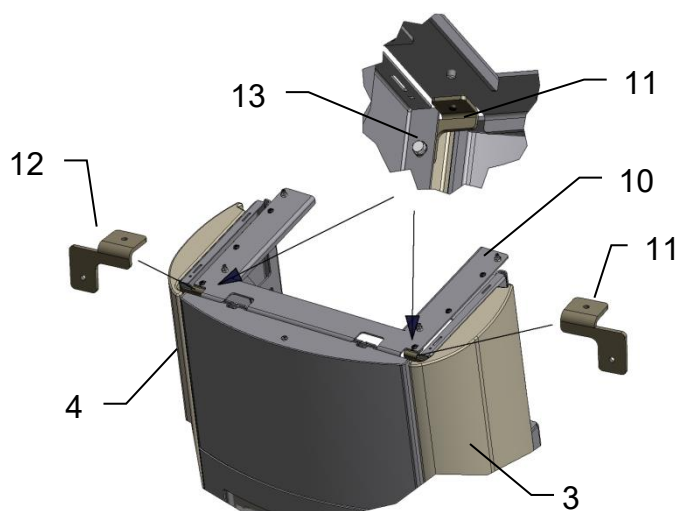


Skrú den høyre (11) og den venstre (12) fliken fast til sidedelene (3,4) med sekskantskruer (13). Flikene (11,12) festes til tverrstaget (10) med linsehodeskruer (13).

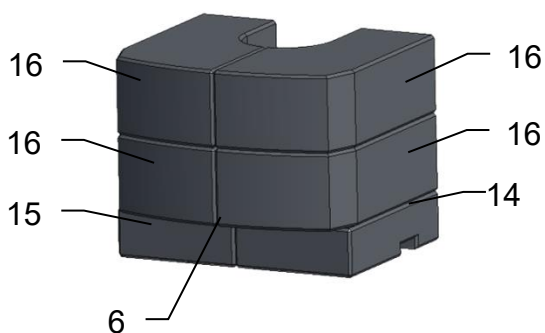

Varmemagasinet (6) består av 6 magasinsteiner:
1 x magasinstein nede til høyre (14)
1 x magasinstein nede til venstre (15)
4 x magasinstein oppe (16)

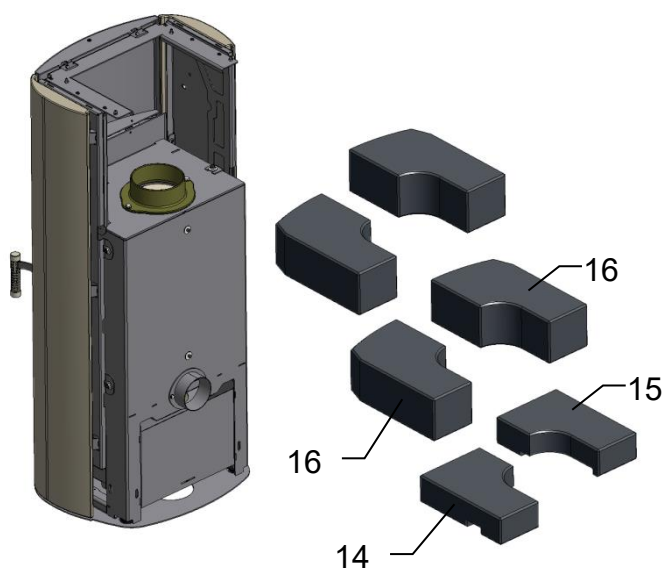


Legg den høyre (14) og venstre (15) magasinsteinen på peisovnen med utsparingen ned. Sett inn de 4 andre magasinsteinene (16).

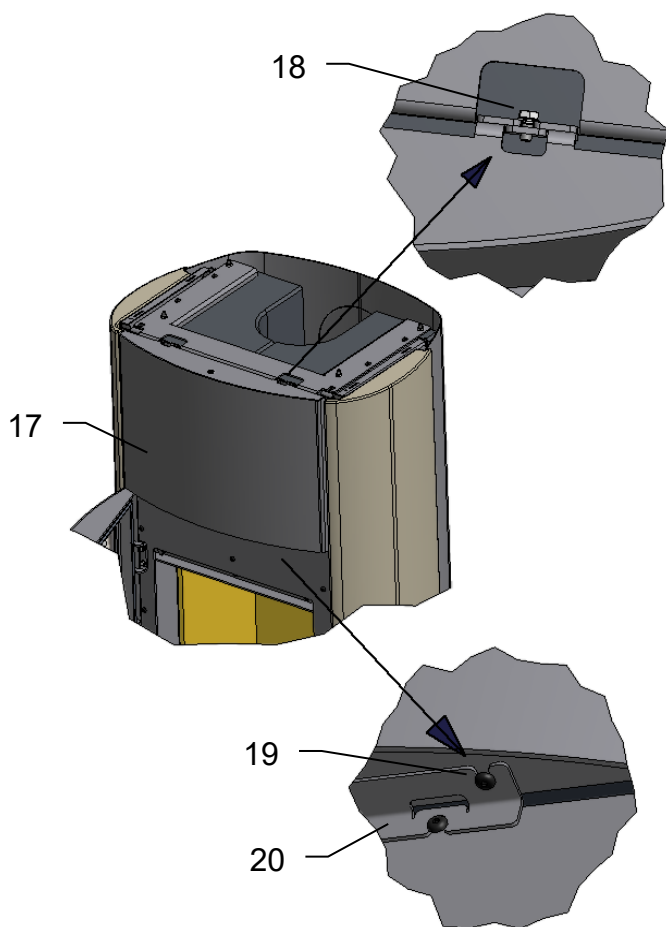

Magasinsteinene kan også monteres forfra.


Løsne de to øvre sekskantskruene (18).

Løsne de to nedre linsehodeskruene (19). Ta av frontlisten (17). Ikke løsne stålkonsollen (20), slik at frontlistens forhåndsinnstilte posisjon beholdes.

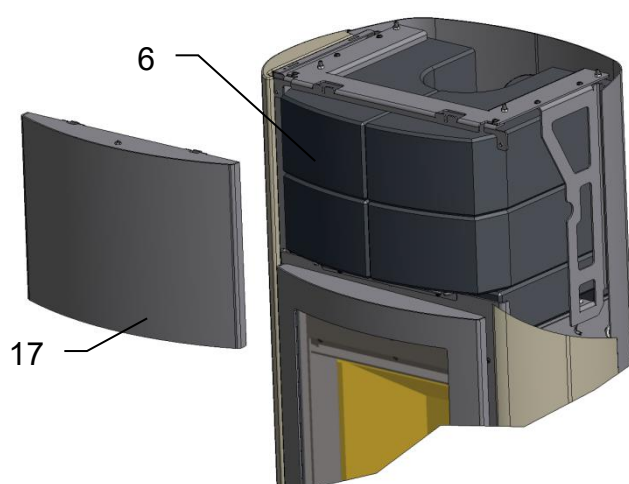


Sett inn varmemagasinet (6) forfra.

Monter frontlisten (17) igjen.

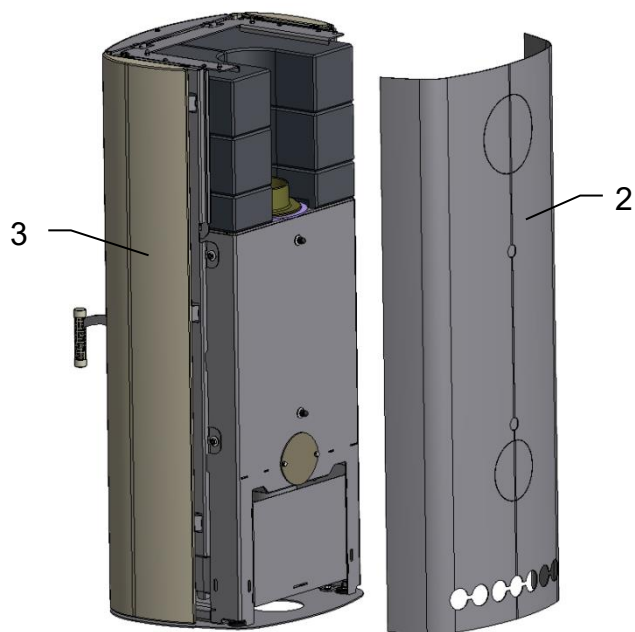


Sett bakveggen (2) bakfra på de 2 gjengeboltene, og skru den fast med skive og hettemutter (21).

Pass på at sidekantene (22) på bakveggen glir inn i de bakre falsene på den høyre (3) og venstre (4) sidekledningen.

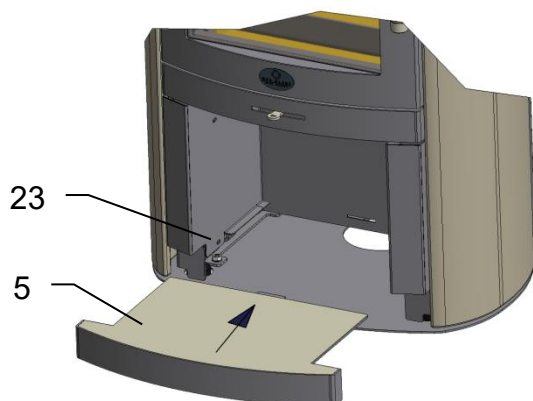


Legg innleggshyllen (5) på skinnene (23) på sidene, og skyv den forsiktig bakover.

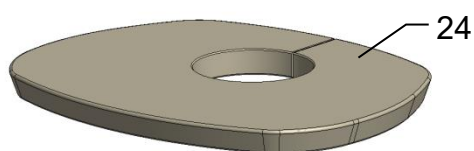

Legg toppen (24) på peisovnen.


Pass på at festepinnene (25) går inn i hullene på undersiden av steintoppen.

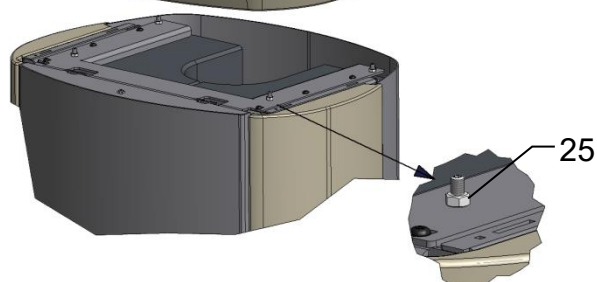

Med festepinnene (25) kan høyden på steintoppen justeres, slik at den ikke vipper.

Chamottemontering, se kap. 5

8 Tilkobling av uteluft

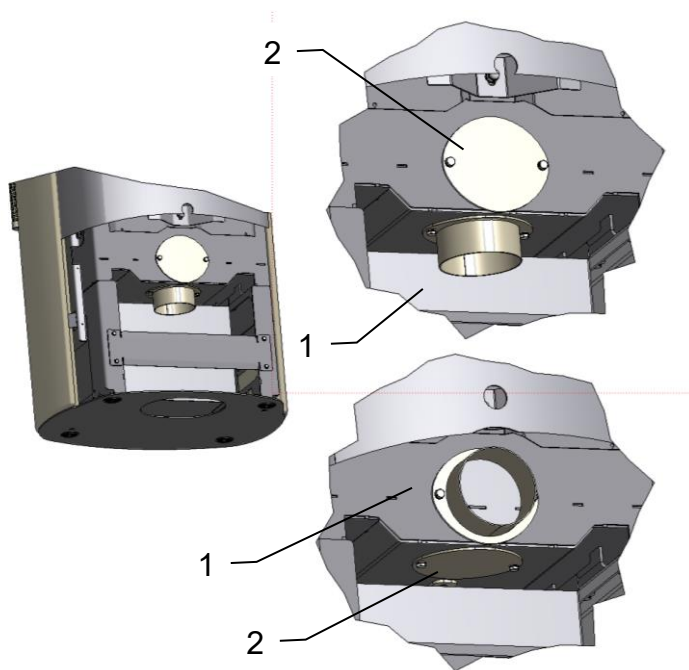


Tilkobling av uteluft

Peisovnen er forberedt for tilkobling av uteluft bakover eller nedover.

Monter uteluftstussen (1) **bak** eller **nede**, avhengig av tilkoblingsvariant. Lukk den andre åpningen med blindlokket (2) for å unngå falsk luft.


Avhengig av utførelsen av peisovnen må forberedte utslagsåpninger slås ut, eller spesielle deler monteres.

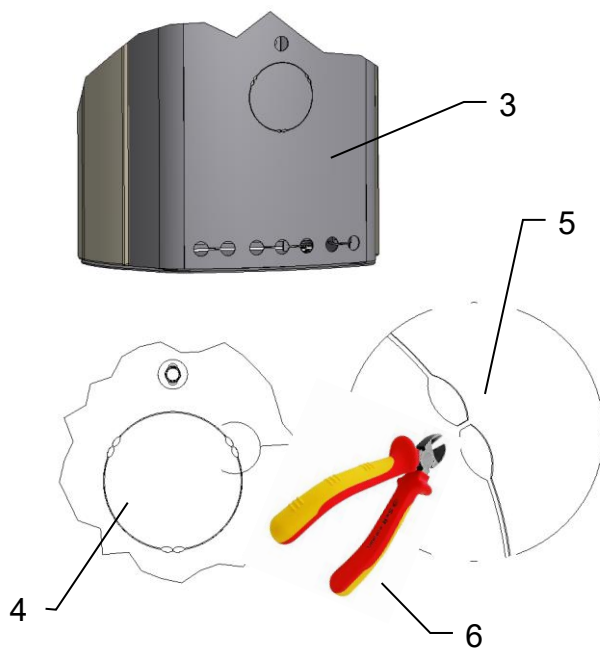


Tilkobling av uteluft bakover

Slå ut den perforerte åpningen (4) i bakveggen (3).


Klipp da av stegene (5) med en sideavbiter (6). Advarsel! Fil bort de skarpe restene av stegene.

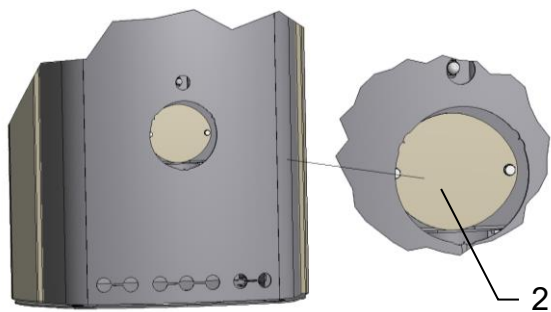


Bilde med utskåret åpning og blindlokk (2).

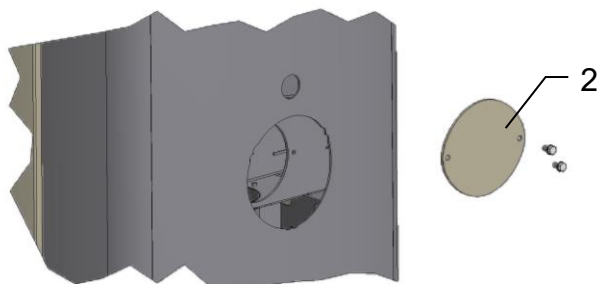


Skru av blindlokket (2) med en 10 mm pipenøkkel

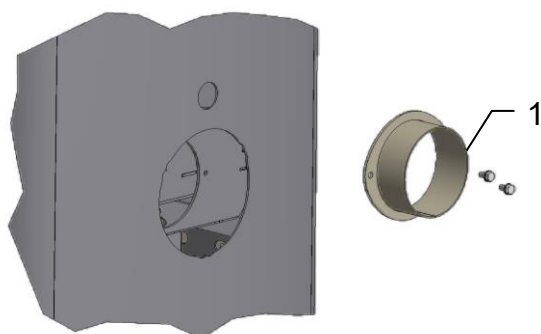

Monter uteluftstussen (1).

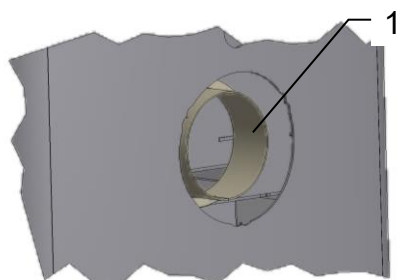


Bilde med montert uteluftstuss (1).

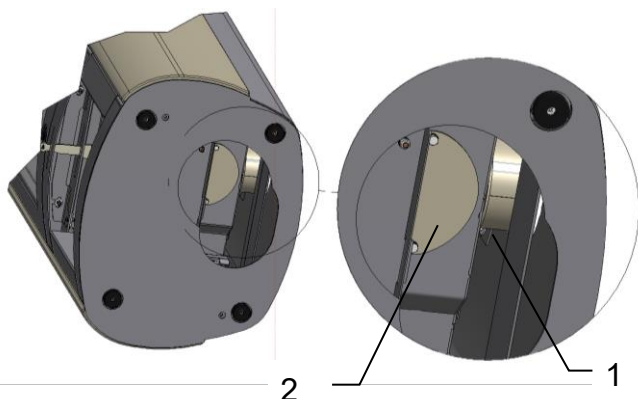

Lukk den nedre luftåpningen med blindlokket (2).

Når peisovnen brukes med uteluft, må både uteluftstussen (1) og blindlokket (2) alltid være montert for å sikre riktig drift.

9 Tilbehør

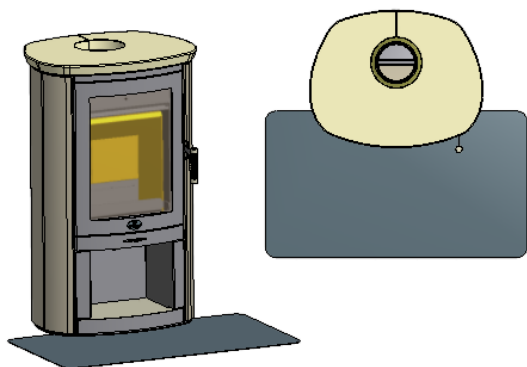

Gulvplater for brannbeskyttelse

Max Blank-gulvplatene er en praktisk løsning for å beskytte gulvet ved siden av og foran peisovnen.

Gulvplatene kan tas bort ved rengjøring og når peisovnen ikke er i bruk.

10 Leveringsomfang

- Peisovn
- Kledning til brennkammeret
- Monterings- og bruksanvisning
- Teknisk anvisning
- Typeskilt
- Energimerke

11 Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon for lokale romvarmere for fast brensel etter forordning (EU) 2015/1185 og forordning (EU) 2015/1186

Kontaktopplysninger for produsenten eller produsentens autoriserte representant

Produsent:	Max Blank GmbH
Kontakt:	Thomas Blank
Adresse:	Klaus-Blank-Straße 1
	91747 Westheim
	Tyskland

Opplysninger om produktet

Modellidentifikator(er):	KO2-S2 – Rio S
Tilsvarende modeller:	Rio S / Rio WF / Rio SP
Prøvingsrapporter:	DBI F 24/05/1098 DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Anvendte harmoniserte standarder:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022
Andre anvendte standarder/tekniske spesifikasjoner:	
Indirekte oppvarmingsfunksjon:	Nei
Direkte varmeeffekt:	7,9 kW
Indirekte varmeeffekt:	- kW


Egenskaper ved drift med foretrukket brensel

Årsvirkningsgrad for romoppvarming η_s :	71 %
Energieffektivitetsindeks (EEI):	107

Særlige forholdsregler ved montering, installasjon eller vedlikehold

- Brannsikkerhets- og sikkerhetsavstandene, blant annet til brennbare byggematerialer, skal alltid overholdes!
- Ildstedet må alltid få tilført nok forbrenningsluft. Anlegg som suger ut luft, kan forstyrre tilførselen av forbrenningsluft!

MAX BLANK GmbH
Klaus-Blank-Straße 1
91747 Westheim
Telefon 090 82 / 1001
Telefax 090 82 / 26 02



91747 Westheim, 14.07.2025

Sted, dato

Dipl. Ing. (FH) Thomas Blank

Underskrift fra person med signaturrett

Brensel	Foretrukket brensel (bare ett):	Annet egnet brensel:	η_s [%]:	Utslipp fra romoppvarming ved nominell varmeeffekt				Utslipp fra romoppvarming ved minste varmeeffekt			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Kløyvd ved, fuktinnhold ≤ 25 %	ja	nei	71	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200	-	-	-	-
Presset tre, fuktinnhold < 12 %	nei	ja	71	≤ 40	≤ 120	≤ 1250	≤ 200	-	-	-	-
Annen treaktig biomasse	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikke-treaktig biomasse	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antrasitt og tørrdampkull	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koks av steinkull	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavtemperaturkoks	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bituminøst kull	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brunkullbriketter	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Torvbriketter	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briketter av en blanding av fossile brensel	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre fossile brenslar	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briketter av en blanding av biomasse og fossile brenslar	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Annen blanding av biomasse og fast brensel	nei	nei	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Egenskaper ved drift utelukkende med foretrukket brensel

Opplysning	Symbol	Verdi	Enhet
Varmeeffekt			
Nominell varmeeffekt	P_{nom}	7,9	kW
Minste varmeeffekt (veiledende)	P_{min}	N.A.	kW

Opplysning	Symbol	Verdi	Enhet
Termisk virkningsgrad (basert på NCV)			
termisk virkningsgrad (brenselvirkningsgrad) ved nominell varmeeffekt	$\eta_{th,nom}$	81	%
termisk virkningsgrad (brenselvirkningsgrad) ved minste varmeeffekt (veiledende)	$\eta_{th,min}$	N.A.	%

Opplysning	Symbol	Verdi	Enhet		
Hjelpestrømforbruk				Type varmeeffekt/romtemperaturregulering (velg ett alternativ)	
Ved nominell varmeeffekt	e _{lmax}	x,xxx	kW	ett trinns varmeeffekt, ingen romtemperaturregulering	ja
Ved minste varmeeffekt	e _{lmin}	x,xxx	kW	to eller flere manuelt innstillbare trinn, ingen romtemperaturregulering	nei
I standby-modus	e _{lsb}	x,xxx	kW	romtemperaturregulering med mekanisk termostat	nei
Effektbehov for pilotflamme				med elektronisk romtemperaturregulering	nei
Effektbehov for pilotflamme (hvis aktuelt)	P _{pilot}	x,xxx/N.A.	kW	med elektronisk romtemperaturregulering og døgnregulering	nei
				med elektronisk romtemperaturregulering og ukeregulering	nei
				Andre reguleringsmuligheter (flere valg mulig)	
				romtemperaturregulering med tilstedeværelsesføler	nei
				romtemperaturregulering med deteksjon av åpne vinduer	nei
				med fjernstyringsmulighet	nei





M A X B L A N K

H I G H Q U A L I T Y

**Har du spørsmål om service, kan du kontakte forhandleren din
(se forhandlerstempel)**

Max Blank GmbH - Klaus-Blank-Straße 1 - D-91747 Westheim
www.maxblank.com

Med forbehold om feil, endringer i konstruksjon, design, fargetoner og leveringsomfang samt trykkfeil.

