
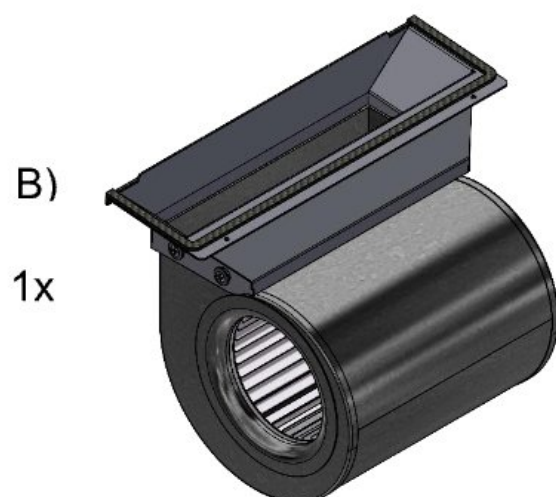
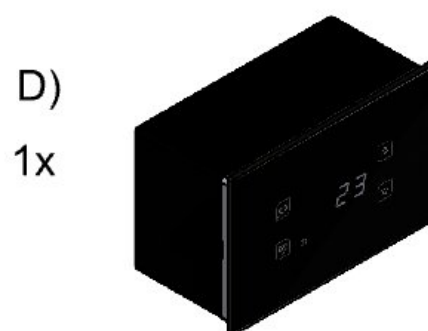


A2084

VENTILASJONSSETT FOR MODULER I SERIE G

I

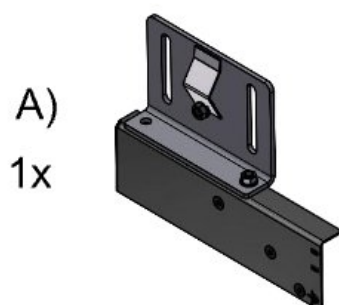


III

A




<https://youtu.be/kZnAT2ki1TY>


A.1.

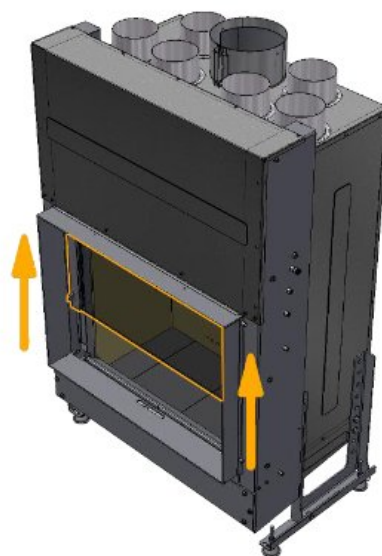


A.2.

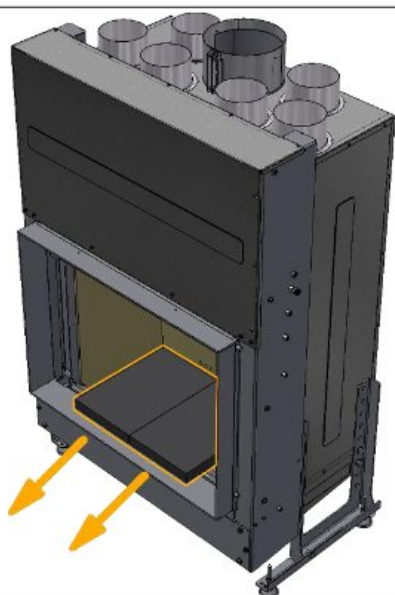


A.3.

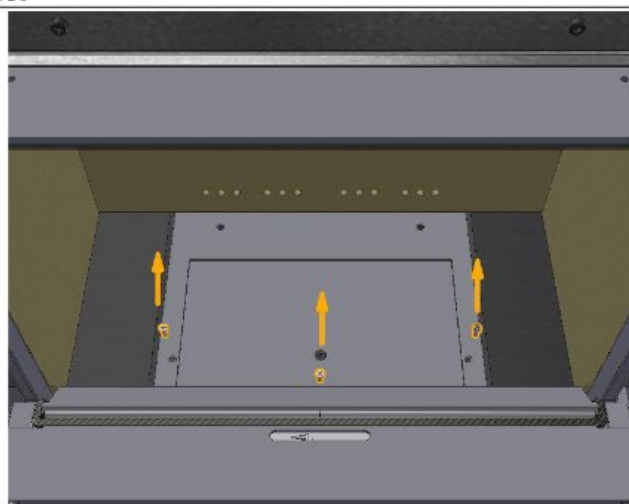

A.4.

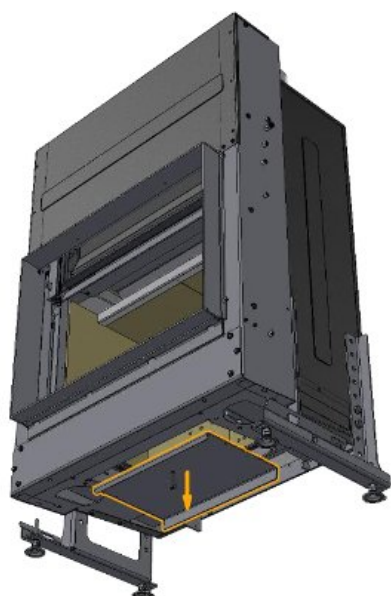


A.5.

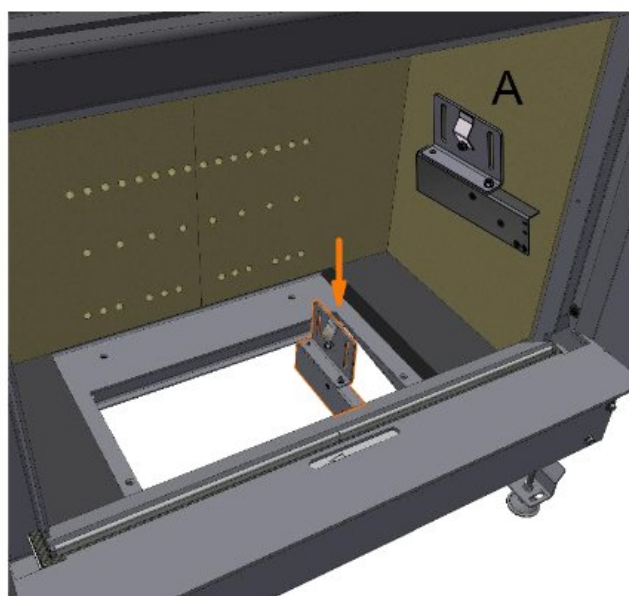


III


A.6.

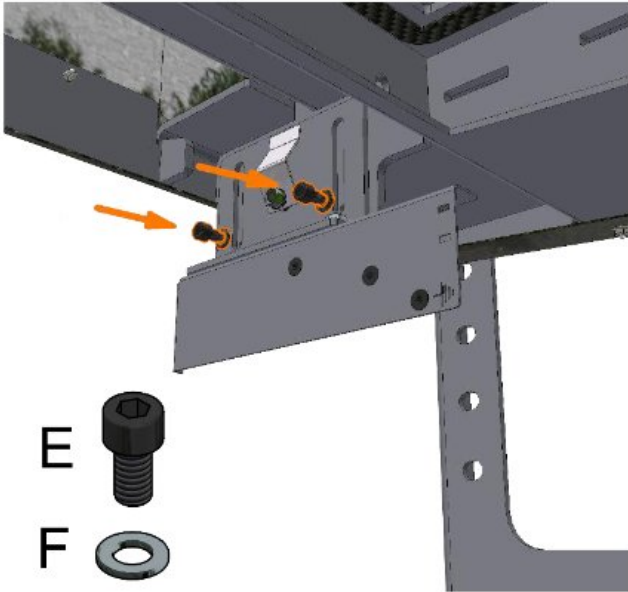


A.7.

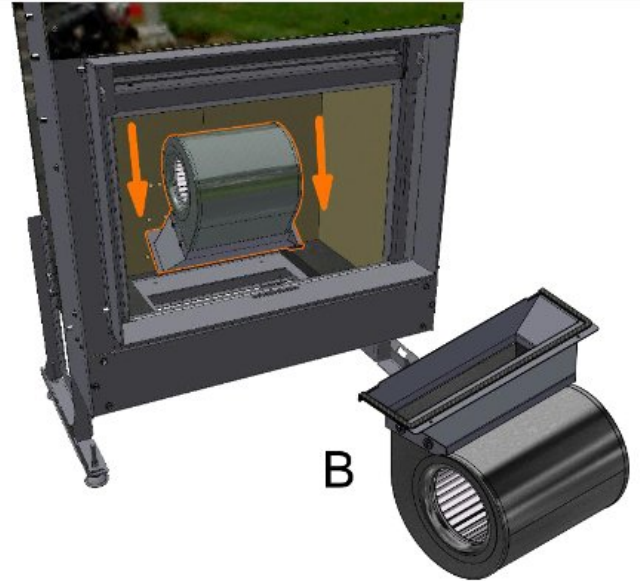


A.8.

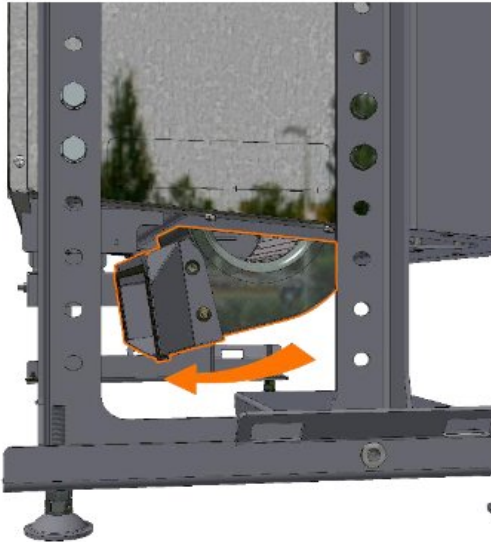


A.9.

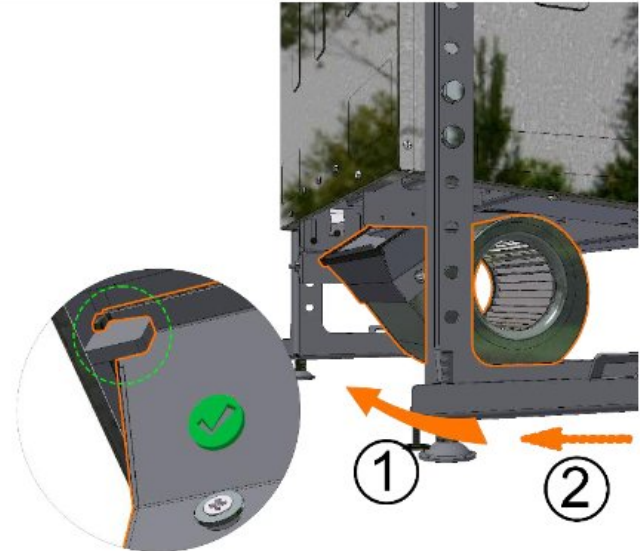

A.10.

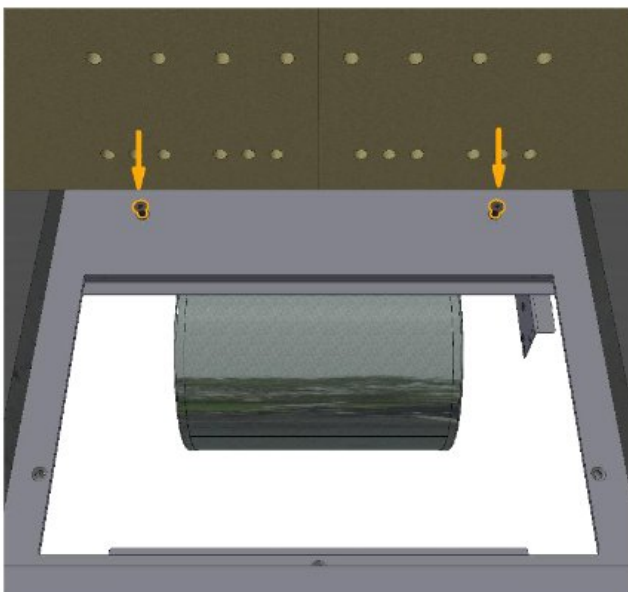


A.11.

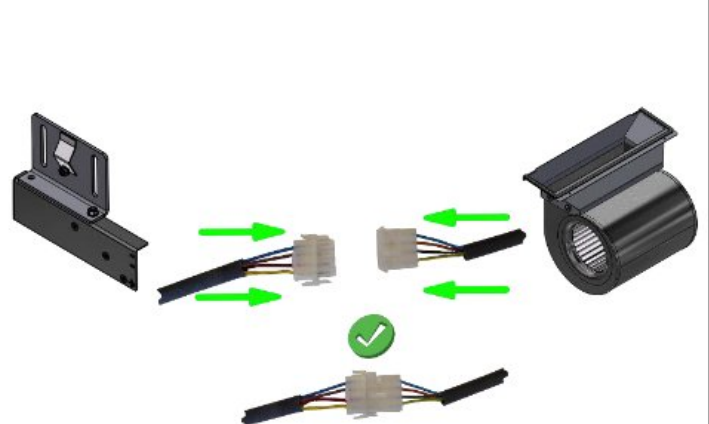


III


A.12.

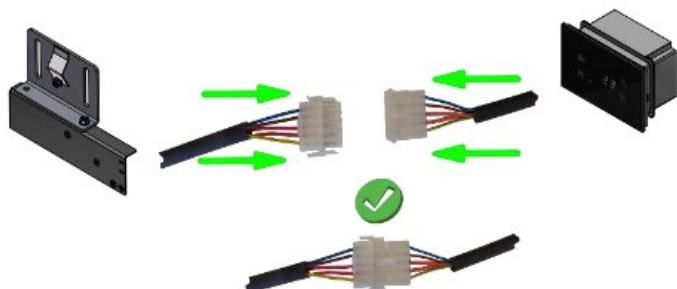


A.13.

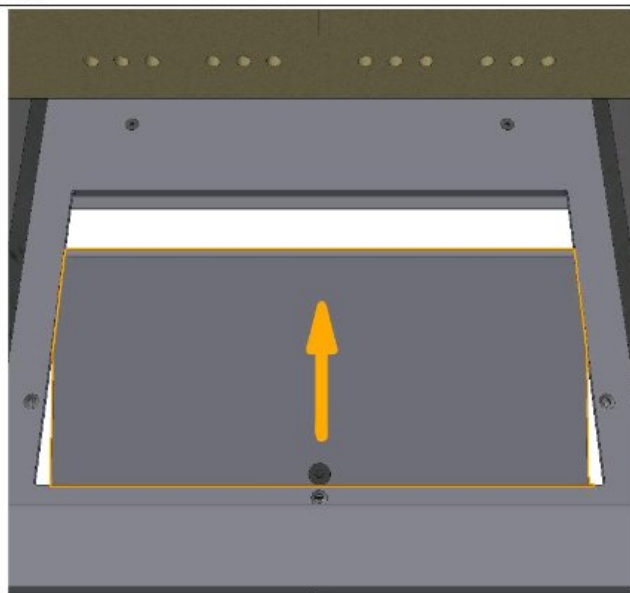

A.14.

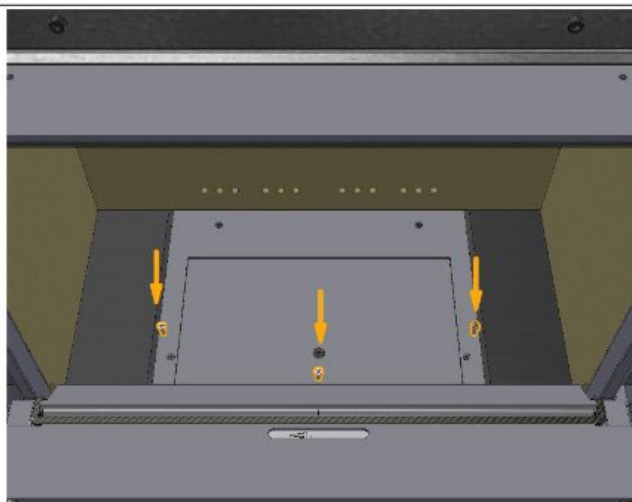

A.15.

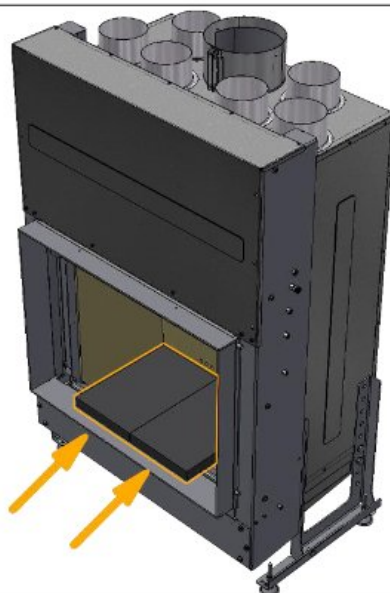


B




<https://youtu.be/ugu8cRUDZ3U>

B.1

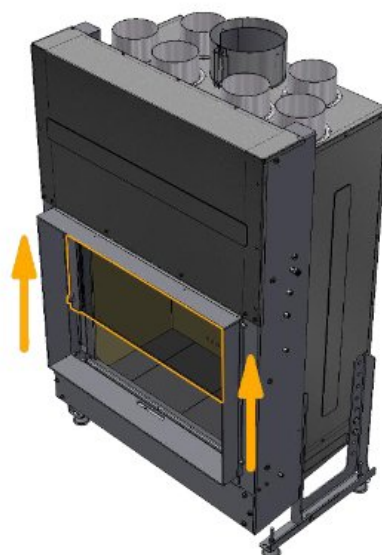


III


B.2

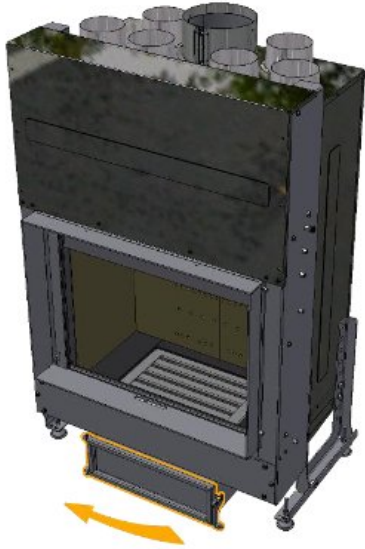


B.3

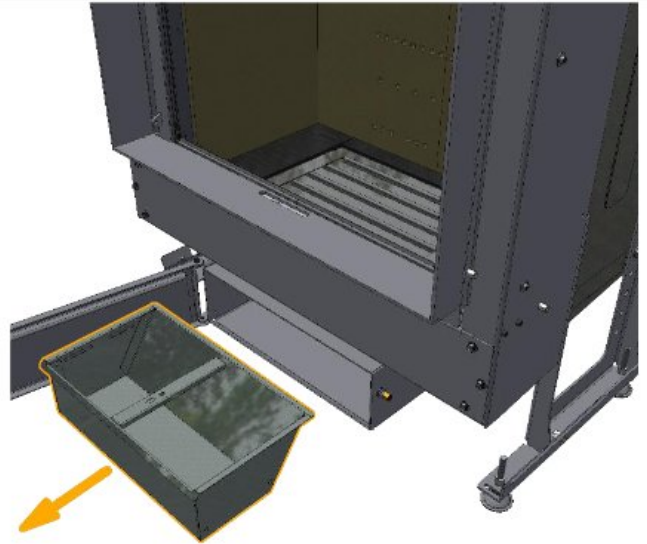


B.4

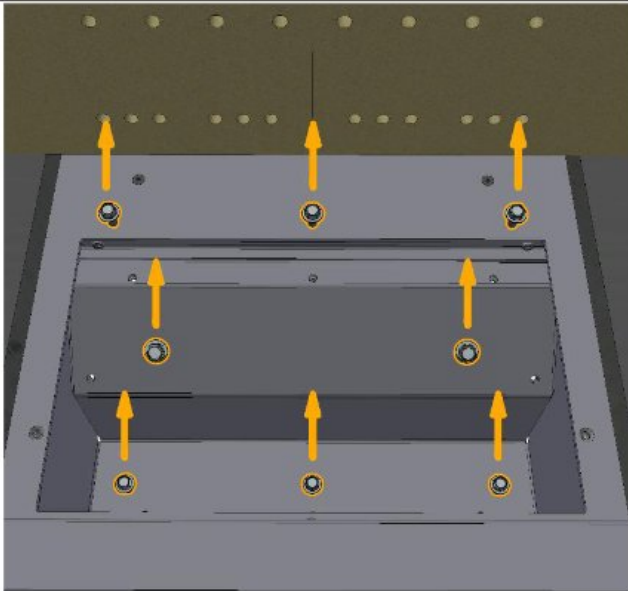


B.5

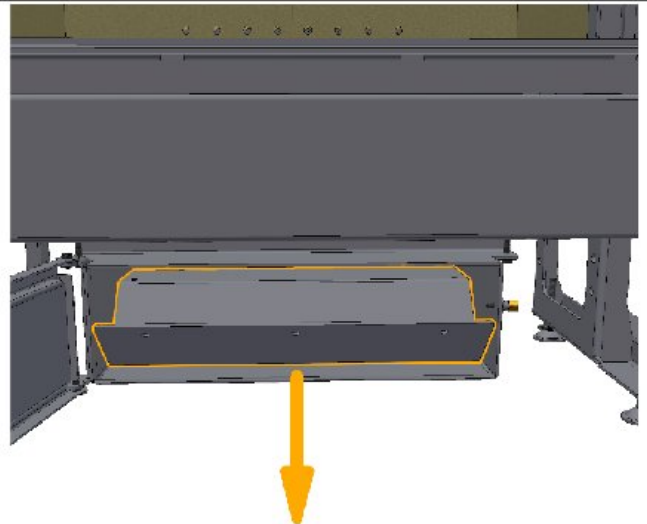

B.6

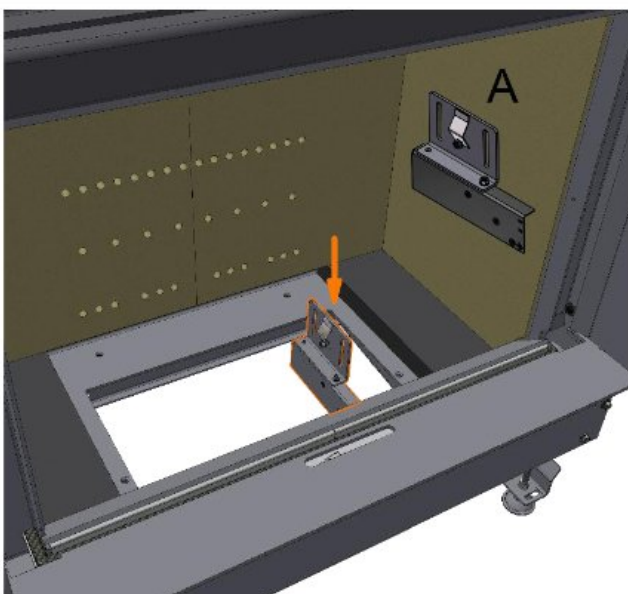


B.7

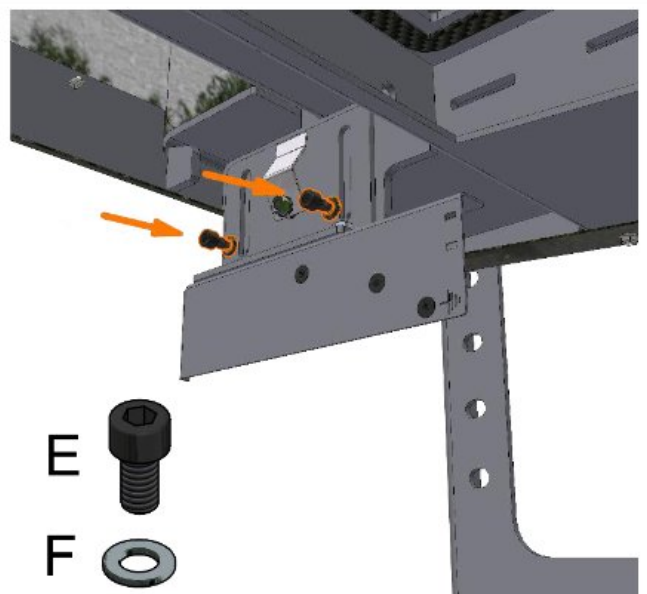

III


B.8

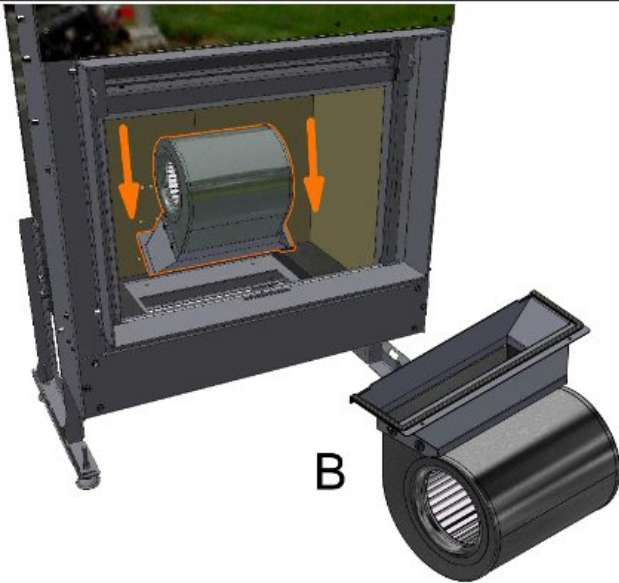


B.9




B.10

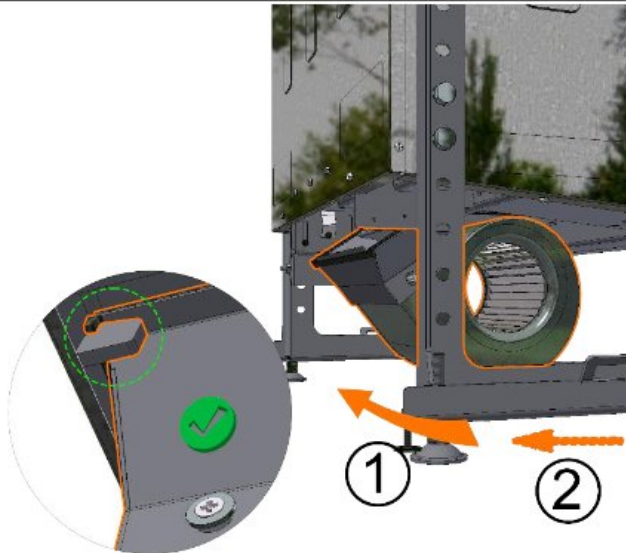


B.11

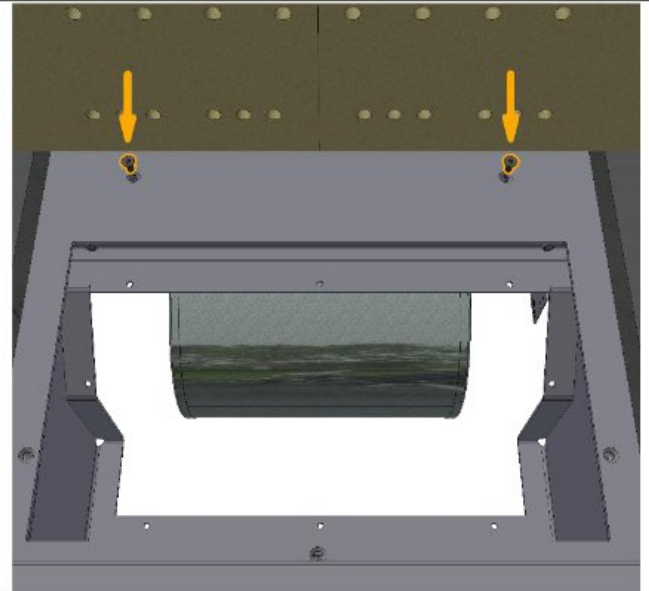

B.12

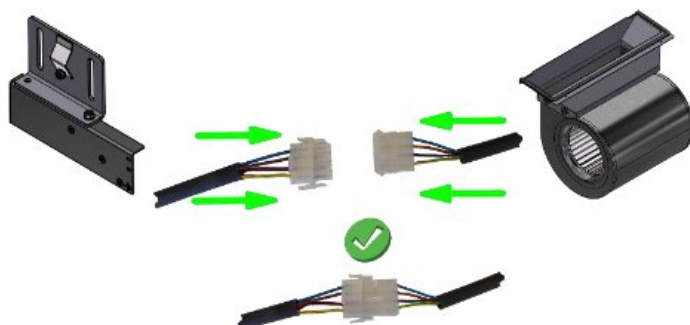


B.13

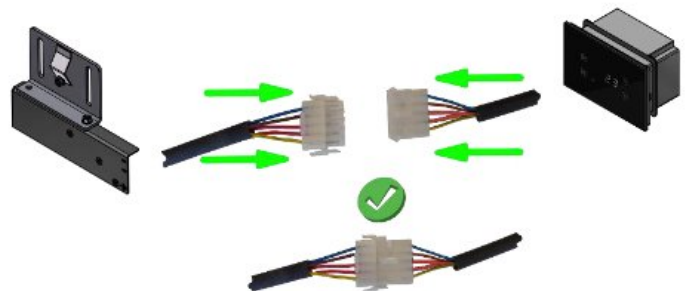





B.14

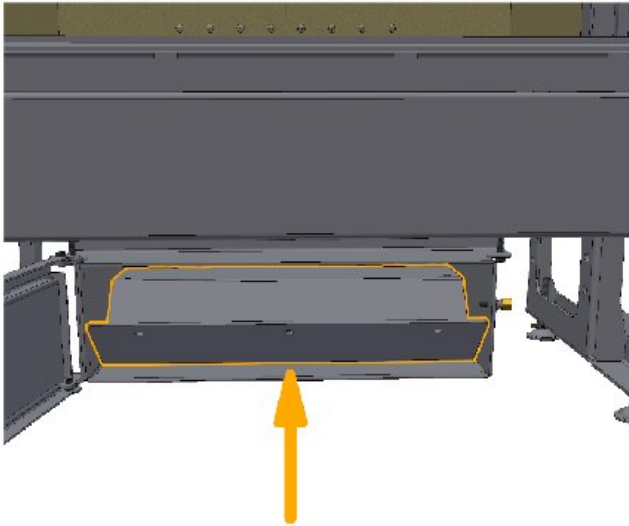


B.15

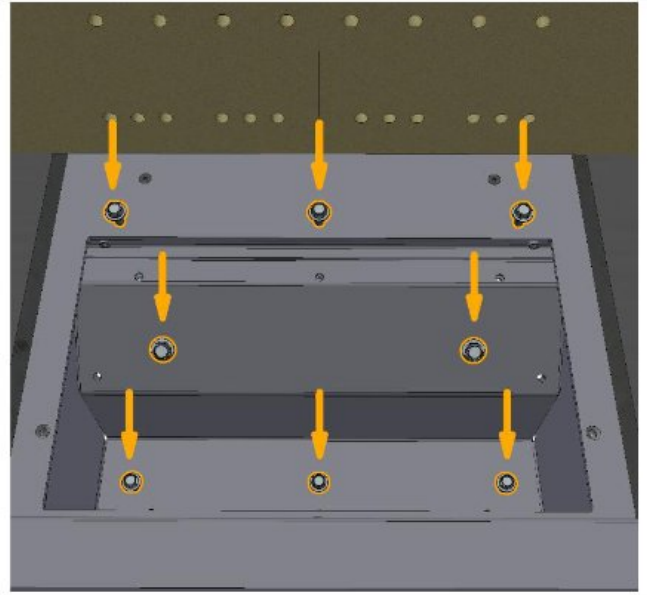


B.16

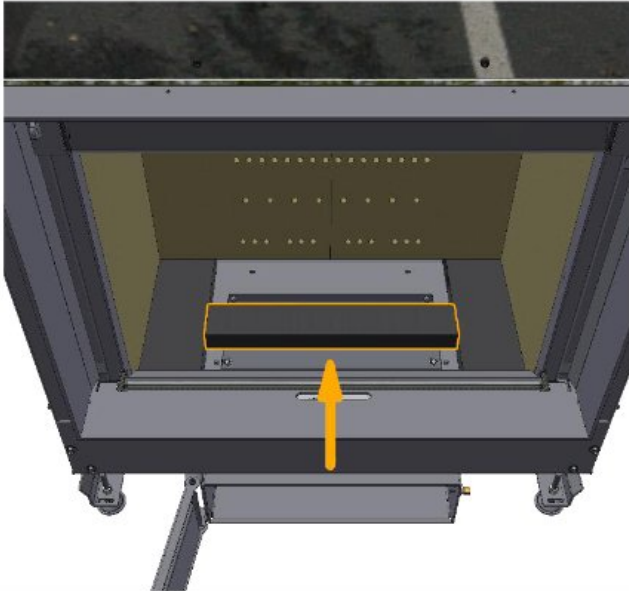


B.17

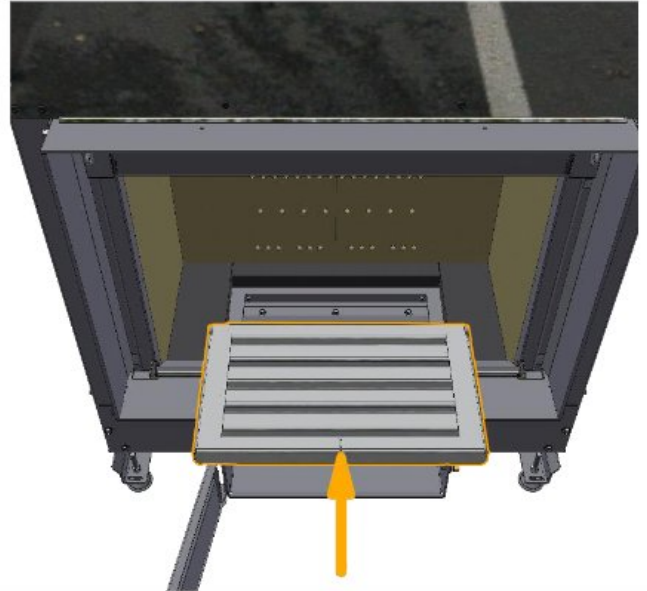

B.18

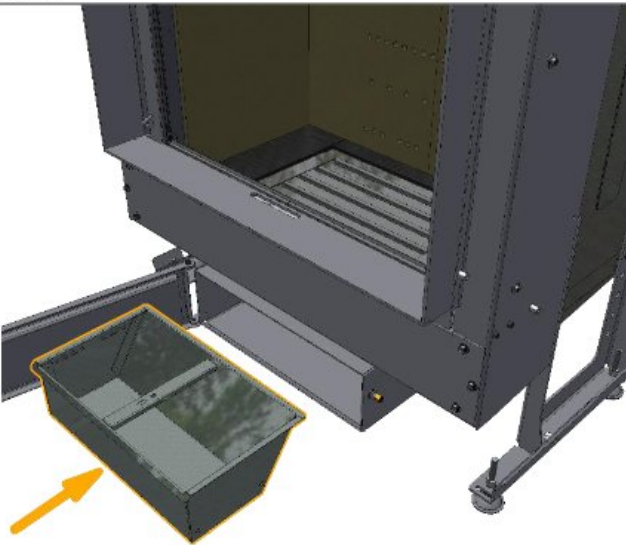

B.19

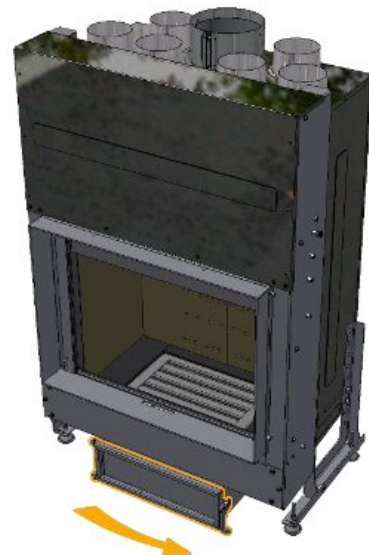

I: DETALJER OM KOMPONENTENE I DET LEVERTE SETTET

- A. Kabelholder og temperatursensor
- B. Vifte
- C. Kabler med hurtigkobling
- D. Styreenhet
- E. 2x skruer for feste av kabelholderen
- F. 2x skiver for feste av kabelholderen

II-A, II-B: SKJEMAER FOR ELEKTRISK TILKOBLING

III-A: STANDARD INSTALLASJONSSKJEMAER

III-B: INSTALLASJONSSKJEMAER MED KIT A5300 INSTALLERT

1. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

ALLE LOKALE FORSKRIFTER, INKLUDERT DEM SOM HENVISER TIL NASJONALE ELLER EUROPEISKE STANDARDER, MÅ FØLGES VED INSTALLASJON AV APPARATET.

For å installere settet, følg bildene beskrevet i avsnitt III.

2. BRUKSANVISNING FOR BRUKEREN

ALLE LOKALE FORSKRIFTER, INKLUDERT DEM SOM HENVISER TIL NASJONALE ELLER EUROPEISKE STANDARDER, MÅ FØLGES VED INSTALLASJON AV APPARATET.

2.1. Oppstart. Når ilden er tent og etter en viss ventetid, vil apparatet begynne å varmes opp. Når den innstilte temperaturen er nådd, vil den sentrifugale viftemotoren starte. For å aktivere regulatoren trenger du bare å slå på styreenheten; når apparatet er tilstrekkelig varmt, vil den aktivere viften. For mer informasjon om styreenhetens driftsmoduser, se dens bruksanvisning. Når peisen er tent, anbefales det å holde styreenheten tilkoblet. Styreenheten har sikkerhetsmoduser som gjør at den kan starte ved overoppheting og slå seg av ved sikkerhetsfeil.

2.2. Rengjøring og vedlikehold. Med jevne mellomrom, av autorisert personell og etter at apparatet er koblet fra strømmettet, er det nødvendig å kontrollere og rengjøre hele systemet: sentrifugal viftemotor, termostat, kabling osv., og sørge for at støv eller andre partikler ikke hindrer korrekt funksjon av ventilasjonssettet.

Ved spørsmål om det som er beskrevet her, kontakt din Rocal-forhandler. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV FORPLIKTELSENE BESKREVET HER ELLER FEILAKTIG HÅNDTERING AV APPARATET FRITAR PRODUSENTEN FOR ETHVERT ANSVAR.



ROCAL

MANUFACTURAS SA

Manufacturas Rocal SA

Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es

man.rocal@rocal.es
T +34 93 8812451
F +34 93 8810631