




# FireBob 69 bioetanol – montering

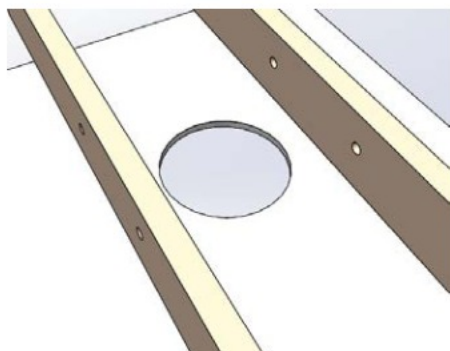



Festebraketten er 350 mm bred og kan boltes fast i takbjelkene. Bygg om taket om nødvendig, slik at det passer til braketten. Skjær et hull på 240 mm i diameter i takplaten.

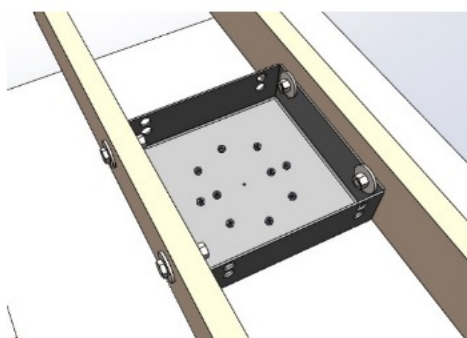

Bolt takbraketten fast midt over hullet. Braketten skal hvile på takplaten.

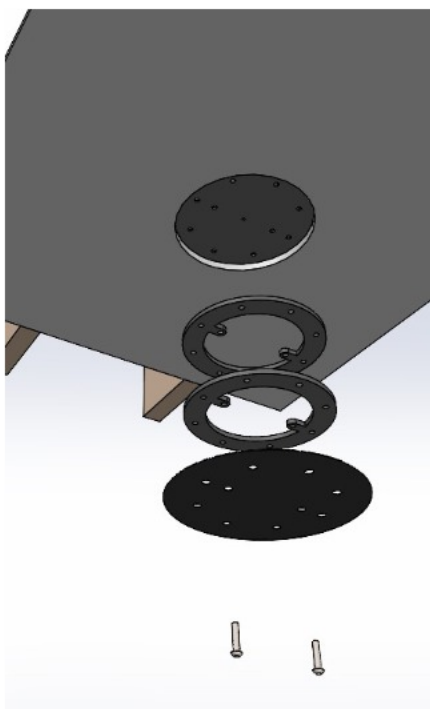


Bolt avstandsstykkene (så mange som trengs) og takdekselet på plass. Bruk nok avstandsstykker til at takdekselet så vidt berører takplaten. Takdekselet skal ikke klemmes hardt mot takplaten.

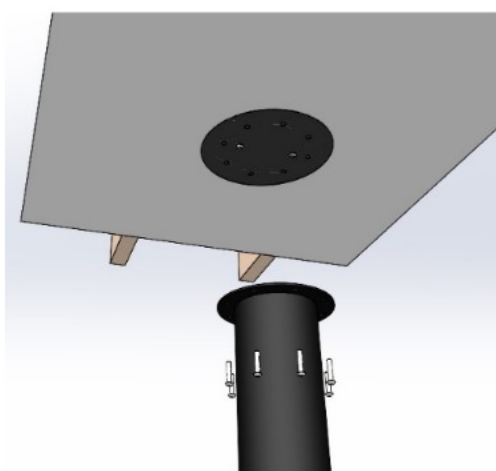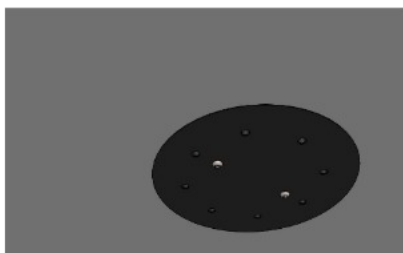

Jekk opp peisen og bolt den fast i takbraketten med de 8 M8-boltene.



Sett takkragen på plass med magnetene.

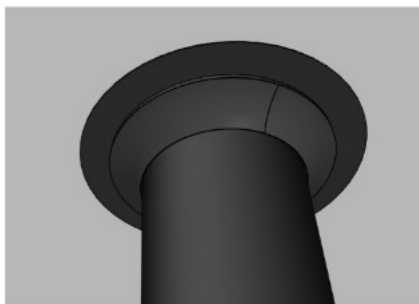

Ferdig!

---