

Generelle merknader

Denne bruksanvisningen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner, varemerker og annet beskyttet innhold som inngår i den, er vernet av gjeldende opphavsretts- og immaterialrettslovgivning. Produsenten forbeholder seg retten til å revidere, oppdatere eller på annen måte endre innholdet i denne publikasjonen etter eget skjønn og uten forvarsel. Produsenten er ikke forpliktet til å varsle noen om slike endringer.

1. Merkeskilt

Hver biopeis er utstyrt med et produktmerke (merkeskilt) med nødvendige opplysninger om teknikk, sikkerhet og sporbarhet. Merkeskiltet inneholder følgende opplysninger:

- UPC; unik produktidentifikasjonskode.
- Produktnavn; kommersiell betegnelse på biopeismodellen.
- Serienummer; individuelt produktnummer som brukes til sporbarhet, garanti-service og teknisk støtte.
- Teknisk spesifikasjon; henvisning til gjeldende produktstandard
- Brenseltype; godkjent brensel for bruk i apparatet.
- Nominell varmeeffekt; apparatets nominelle varmeeffekt under normale driftsforhold.
- Brennerkapasitet; største brukbare brenselmengde i brennerbeholderen.
- Minste romvolum; minste anbefalte romstørrelse for sikker drift.
- Minsteavstand til brennbare materialer; påkrevd sikkerhetsavstand til brennbare materialer.
- Strekkode
- Eurasisk samsvarsmerke

 kratki	Marek Bał ul. Witkiewicza 22a/budowa 23.4 26-660 Wsola, Polen www.kratki.com
UPC: XYZ	
Navn: XYZ Manual biopeis Serienummer: CO4F:YBFY Teknisk spesifikasjon: EN 16647:2015-11 Brenseltype: biobrensel – etylalkohol Nominell effekt: 2,5 kW Brennerkapasitet: 0,7 l Minste romvolum: 40 m Avstand til brennbare 800 mm materialer	
Les og følg bruksanvisningen. Bruk kun anbefalt brensel. Ikke egnet for kontinuerlig drift. Pass opp for varme overflater. Skal kun brukes i godt ventilert rom.	
    	
	

2. Sikkerhetsmerking

Biopeisen er utstyrt med sikkerhetsmerking og piktogrammer som skal gjøre brukeren oppmerksom på viktige sikkerhetsforhold. Merkingen viser mulige farer og angir handlinger som er forbudt eller

påkrevd for sikker montering, bruk og vedlikehold av apparatet. Før biopeisen monteres eller tas i bruk, skal brukeren sette seg inn i betydningen av alle sikkerhetssymboler som er festet på apparatet og beskrevet i denne bruksanvisningen. Hovedmerkingen er permanent gravert inn i bioetanolbrenneren. Merkingen skal holdes ren, leselig og fri for tildekking i hele apparatets levetid. Figur 1 viser all sikkerhetsmerking som kan brukes på biopeisen.

FIGUR 1



- 1 Anbefalt brensel: 96 % etanol.
- 2 Ikke fyll på apparatet mens det brenner.
- 3 Ikke fyll på apparatet mens det fortsatt er varmt.
- 4 Ikke tenn apparatet mens det er varmt.
- 5 Ikke monter apparatet på steder med trekk.
- 6 Ikke flytt apparatet mens det er i bruk eller flammen brenner.
- 7 Apparatet er kun beregnet på dekorativt bruk.
- 8 Ikke overfyll brenselbeholderen. Søles det brensel, skal det tørkes grundig opp før apparatet tennes.
- 9 Skal kun brukes i godt ventilert rom og i samsvar med produsentens anvisninger.
- 10 Barn og andre personer som ikke kan forstå farene ved apparatet i drift, må ikke oppholde seg i nærheten uten tilsyn.

3. Oversikt over peis- og brennermodeller

Hver etanolpeis er utstyrt med en bestemt brenselbeholder (etanolbrenner). Tabellen nedenfor viser hvilken brennermodell som hører til hver peisserie. Bruk denne informasjonen ved oppslag i tekniske spesifikasjoner, bestilling av reservedeler eller bytte av brenner.

Etanolpeisserie: Brenselbeholder	
RIBO, TOWER, TOWER MINI	AF/R/190
DECEMBER, DELTA 700, INDIA MAX, LEGIONIS, NOVEMBER, OCTOBER, PLANET	AF/PD/TUV/V2
BALL, DELTA 2, DELTA 600, DELTA 700, HOTEL, INDIA, JULIET 1100, JULIET 1500, JULIET 1800, ORBIO, PRISMO, ROMEO, SIERRA, TETRA, WHISKEY 2	AF/P/TUV/V2
BIOMISA, DELTA 3, DELTA, ECHO, GOLF 2, GOLF, HOTEL MINI, PAPA, WHISKEY	AF/PM/TUV
TANGO	AF/T/TUV
GALINA	AF/PS/TUV
DELTA FLAT	AF/FLAT/TUV
N/A	AF/SPARK/700
DELTA 1200, X-RAY	AF/PL/930
LIMA	AF/A/TUV
ERIK BIO	BIOPOJEMNIK/S

N/A	BIOPOJEMNIK/M
ROMEO S, UFC, PIXEL	AF/LS/300
PLANK	BIOPOJEMNIK/PLANK
GOLF FLAT	AF/BESTA/BIOPOJEMNIK
DELTA 2 SLIM	BIOPOJEMNIK/DELTA2/CZARNY/SLIM

4. Tekniske data for etanolbrennere

Tabellen nedenfor oppsummerer de tekniske spesifikasjonene for tilgjengelige etanolbrennere, blant annet største brenselmengde, gjennomsnittlig brenselforbruk, nominell varmeeffekt, beregnet brenntid og minste anbefalte romvolum for sikker drift.

Oppgitte verdier for brenselforbruk, varmeeffekt og brenntid er fastsatt under standard driftsforhold med brenneren fylt til største anbefalte brenselmengde. Faktiske verdier kan variere avhengig av brenselkvalitet, brennerutforming og omgivelsesforhold.

	Største Brensel- Varmer- Brenn- Minste rom- mengde for bruk effekt tid volum [m³]						
	[L]	[kg]	[kg/h]	[L/h]	[kW]	[h]	
AF/R/190	0.65	0.53	0.26	0.33	2.05	2	40
AF/PD/TUV/V2	0.75	0.61	0.51	0.63	3.98	1.2	40
AF/P/TUV/V2	0.5	0.41	0.42	0.52	3.3	1	40
AF/PM/TUV	0.2	0.16	0.2	0.24	1.52	0.8	40
AF/T/TUV	0.2	0.16	0.11	0.13	0.83	1.5	40
AF/PS/TUV	0.3	0.24	0.14	0.17	1.06	1.8	40
AF/FLAT/TUV	0.4	0.32	0.35	0.43	2.73	0.9	40
AF/SPARK/700	0.75	0.61	0.58	0.71	4.5	1.1	40
AF/PL/930	1	0.81	0.58	0.71	4.5	1.4	40
AF/L/TUV	0.6	0.49	0.54	0.66	4.2	0.9	40
BIOPOJEMNIK/S	1	0.81	0.27	0.34	2.08	3	40
BIOPOJEMNIK/M	2	1.62	0.4	0.5	3.14	4	40
AF/LS/300	1.25	1.01	0.34	0.42	2.63	3	40
BIOPOJEMNIK/PLANK	0.33	0.27	0.16	0.19	1.22	1.7	40
AF/BESTA/BIOPOJEMNIK	0.31	0.25	0.11	0.14	0.87	2.3	40
BIOPOJEMNIK/DELTA2/CZARNY/SLIM	0.6	0.49	0.24	0.3	1.89	2	40
AF/320X90/KRATKI	0.48	0.39	0.28	0.34	2.17	1.4	40

5. Sikkerhetsregler

For å sikre trygg montering, bruk og vedlikehold av bioetanolpeisen må du lese og følge anvisningene nedenfor nøye. Manglende overholdelse kan føre til materielle skader, personskade eller utrygge driftsforhold.

5.1. Samsvar med lokale forskrifter

Montering og bruk av apparatet skal alltid være i samsvar med alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter, blant annet krav til brannsikkerhet, bygg og ventilasjon. Eier og monterer er ansvarlige for at apparatet brukes i samsvar med alt relevant regelverk.

5.2. Les anvisningene før bruk

Før montering, bruk, påfylling eller vedlikehold skal hele denne bruksanvisningen leses nøye. Ta vare på bruksanvisningen, og sørg for at enhver senere bruker av apparatet har tilgang til den.

5.3. Tiltent driftssyklus

Apparatet er ikke konstruert for kontinuerlig eller langvarig drift. Det er beregnet på tidsavgrenset dekorativt bruk og skal kjøles helt ned mellom driftssyklusene i samsvar med produsentens anbefalinger.

5.4. Tiltent bruk og omgivelsesforhold

Bioetanolpeisen er først og fremst beregnet som dekorativt apparat innendørs i bolig eller næringsbygg. Den kan av og til brukes i overbygde uteområder som terrasser, balkonger eller uteplasser, forutsatt at den er tilstrekkelig beskyttet mot vær og vind, blant annet regn, snø, høy luftfuktighet, sterk vind, frost og direkte fuktighet. Apparatet skal aldri utsettes for forhold som kan svekke sikkerheten eller konstruksjonen.

5.5. Bruk apparatet i samsvar med bruksanvisningen

Apparatet skal brukes strengt i samsvar med anvisningene og begrensningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen. All bruk utenfor tiltente driftsforhold og ethvert avvik fra angitte prosedyrer kan skape farlige situasjoner og gjøre garantien ugyldig.

5.6. Oppbevares utilgjengelig for barn

Barn skal ikke få bruke, fylle, justere eller leke med apparatet. Under drift og nedkjøling kan apparatet og de tilgjengelige flatene bli svært varme. Det skal føres forsvarlig tilsyn når det er barn i nærheten av apparatet.

5.7. Forlat aldri apparatet uten tilsyn under drift

Apparatet skal være under kontinuerlig tilsyn så lenge det brenner. Bruk uten tilsyn kan øke faren for utilsiktet berøring, brenselrelaterte hendelser eller brannspredning på grunn av ytre forhold.

5.8. La ikke apparatet stå unødvendig på

Apparatet skal bare være i bruk så lenge det dekorative formålet krever det.

Slokk flammen umiddelbart etter bruk, og forviss deg om at apparatet er helt slokket før du forlater området.

5.9. Skal kun brukes i godt ventilerte rom

Apparatet forbruker oksygen under drift og danner forbrenningsprodukter. Det skal derfor bare brukes i tilstrekkelig ventilerte rom med god tilførsel av friskluft. Ikke bruk apparatet i trange, dårlig ventilerte eller tette rom.

5.10. Bruk kun godkjent brensel

Det skal kun brukes bioetanol som er uttrykkelig godkjent av produsenten. Bruk av ikke-godkjent brensel, tilsetningsstoffer eller forurenset brensel kan gi utrygg forbrenning, høye utslipp, skade på apparatet eller personskade. For sikker og effektiv drift anbefaler produsenten bruk av bioetanol med en etanolkonsentrasjon på 96,6 %. Bruk av brensel med andre spesifikasjoner kan påvirke forbrenningen negativt og anbefales ikke. Bruk av gelbasert brensel er ikke tillatt under noen omstendighet. Kun flytende bioetanol som oppfyller produsentens spesifikasjoner, kan brukes i dette apparatet.

5.11. Ikke overfyll brenselbeholderen

Ved påfylling skal maksimalnivået som er merket MAX på brenselbeholderen, aldri overskrides. Overfylling kan føre til at brensel renner over, utilsiktet antenning utenfor forbrenningsområdet eller skade på apparatet. Sørg alltid for å fjerne overflødig brensel før brenneren tennes.

5.12. Hold brennbare materialer unna

Ikke plasser, oppbevar eller tørk brennbare materialer på, over eller nær apparatet. Materialer som papir, tekstiler, gardiner, møbler, pynt, spraybokser og andre brennbare gjenstander skal holdes i trygg avstand fra flammen og varme flater.

5.13. Kontroller bæreevnen

Før montering skal du forvise deg om at vegg, gulv, bord, hylle eller annet underlag trygt kan bære apparatets samlede vekt, inkludert brensel og dekorativt tilbehør. Manglende bæreevne kan føre til ustabilitet eller sammenbrudd.

5.14. Ikke endre apparatet

Apparatet skal ikke endres, bygges om, demonteres eller tilpasses på noen måte som avviker fra original konstruksjon. Uautoriserte endringer kan svekke sikkerhetsfunksjoner og ytelse og gjøre produsentens garanti og ansvar ugyldig.

5.15. Advarsel om varm overflate

Under drift og en stund etter at flammen er slukket, kan apparatet, brenneren, brenselbeholderen og omkringliggende flater bli svært varme. Unngå kontakt med varme deler, og la det gå tilstrekkelig tid til nedkjøling før apparatet håndteres, rengjøres eller fylles.

5.16. Ikke forsterk flammen kunstig

Ikke bruk vifter, blåsere, trykkluft eller andre hjelpemidler for å øke luftstrømmen mot flammen. Kunstlig forsterket forbrenning kan gi ustabil flamme, kraftig varmeutvikling og økt sikkerhetsrisiko.

5.17. Hold ventilasjonsåpninger frie

Dersom apparatet har konveksjonsrister, ventilasjonsåpninger eller luftkanaler, skal disse alltid holdes frie. Tildekking kan svekke forbrenningen, gi overoppheting og påvirke sikker drift av apparatet negativt.

5.18. Riktig oppbevaring av brensel

Bioetanol skal oppbevares i originalemballasjen, tett lukket, ved romtemperatur og i god avstand fra varmekilder, åpen ild, gnister og direkte sollys. Oppbevaring skal skje i samsvar med alle gjeldende lokale forskrifter om brannfarlig væske.

5.19. Ha egnet slukkeutstyr tilgjengelig

Rommet der apparatet er montert, bør ha egnet slukkeutstyr beregnet på etanolbranner. Anbefalt utstyr er karbondioksidapparat (CO₂) og/eller brannteppe. Brukeren bør sette seg inn i hvordan utstyret brukes, før apparatet tas i bruk.

5.20. Bruk kun originale reservedeler

Av hensyn til sikkerhet og ytelse skal det kun brukes originale reservedeler og tilbehør levert eller godkjent av produsenten. Bruk av ikke-godkjente deler kan svekke sikkerheten og påliteligheten.

5.21. Kun godkjent dekortilbehør

Kun dekortilbehør som er utviklet, testet og godkjent av produsenten, kan plasseres i forbrenningskammeret. Bruk av ikke-godkjent dekormateriale kan forstyrre forbrenningen og skape fare.

5.22. Ikke plasser pynt rett over brenneren

Dekorelementer skal aldri plasseres rett over brenneråpningen eller i flammebanen. Slik plassering kan hindre forbrenningen, skade dekordelene eller skape brannfare.

5.23. Sikkerhetsbeholder med absorberende innsats

Apparatet er utstyrt med en spesialkonstruert sikkerhetsbeholder med absorberende innsats. Systemet stabiliserer brenselet, reduserer forbruket og reduserer faren for lekkasje eller søl betydelig. Dersom apparatet velter, bidrar det absorberende materialet til å holde brenselet i beholderen og reduserer faren for ukontrollert utslipp.

5.24. Innebygd overflyllingsbeskyttelse


Brenselbeholderen har tydelig merket maksimalnivå (MAX) og et innebygd overløpskammer. Disse sikkerhetsløsningene skal hindre utilsiktet overflylling og redusere faren for at brensel renner ut av beholderen ved påfylling eller drift.

FIGUR 2; snitt av eget overløpskammer plassert utenfor hovedbeholderen. Illustrasjonen viser det innebygde overløpskammeret utenfor hovedbeholderen og gir ekstra beskyttelse mot brensel søl ved overflylling.



A – Overløpskammer (utenfor hovedbeholderen)
B – Hovedbeholder for brensel

FIGUR 3; snitt av overløpskammer med brensel over største fyllingsnivå (max). Illustrasjonen viser hvordan brensel over angitt maksimalnivå (max) ledes inn i overløpskammeret, noe som hindrer lekkasje og øker driftssikkerheten.

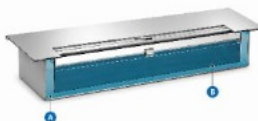

A – Overløpskammer (utenfor hovedbeholderen)
B – Hovedbeholder for brensel

6. Krav til montering og ventilasjon

6.1. Generelle merknader

Apparatet skal monteres og brukes i samsvar med alle gjeldende brannforskrifter og lokale byggeforskrifter. Under drift forbraker bioetanolpeisen oksygen fra luften i rommet. Derfor skal apparatet bare monteres i rom med tilstrekkelig ventilasjon som sikrer kontinuerlig tilførsel av friskluft og trygg fjerning av forbrenningsprodukter. Bioetanolpeisen skal plasseres minst 800 mm fra brennbare materialer, møbler, pynt eller andre brennbare produkter (avstanden måles rett fra apparatets front). Bioetanolpeiser er konstruert som frittstående apparater. Når dekorkabinettet er montert, skal apparatet settes på plass og brenselbeholderen monteres i samsvar med anvisningene i denne bruksanvisningen.

Montering anbefales ikke i rom med volum under 40 m³, da mindre rom kan ha for lav luftskifting for sikker og behagelig drift.

Flere bioetanolpeiser kan brukes samtidig i samme rom, forutsatt at det samlede brenselforbruket ikke overstiger 0,5 liter per time (0,5 l/t), og at det sørges for ekstra ventilasjon for å opprettholde luftkvalitet og oksygeninnvå.

Apparatet skal ikke monteres på steder med trekk, kraftig luftbevegelse eller direkte luftstrøm fra dører, vinduer, ventiler, vifter eller klimaanlegg, da dette kan påvirke flammestabiliteten og driftssikkerheten negativt.

Rommet der apparatet er montert, bør ha en luftskiftning som skifter romluften minst én gang i timen for å opprettholde sikre driftsforhold og god ventilasjon.

6.2. Innebygde etanolpeiser

Biopeiser beregnet på fast montering kan monteres på plan vegg, i hjørne eller nedfelt i en veggåpning. Nedfelt montering skal utføres med ubrennbare materialer eller godkjente brannmotstandsdyktige byggeplater, for eksempel brannklassifisert gipsplate. Avhengig av modell kan biopeisens bakplate være utstyrt med:

- nøkkelhullsspor for opphengt montering, eller
- forborede festehull for direkte innfesting i underlaget.

Der det er aktuelt, følger egne festemidler med produktet, blant annet skruer, bolter, pluggar eller braketter.

Kontroller etter montering at apparatet sitter godt fast. Dersom det observeres bevegelse eller ustabilitet, skal innfestingen kontrolleres og tiltrekkingsmomentet justeres slik at festet blir forsvarlig.


Ved nedfelt montering i vegg skal det være minst 10 mm klaring mellom apparatet og omgivende innbygging på alle angitte sider.

6.3. Frittstående etanolpeiser

Frittstående biopeiser er selvbærende og krever ikke fast innfesting i vegg, gulv eller konstruksjon. Enkelte frittstående modeller må delvis monteres før første gangs bruk.

Den frittstående etanolpeisen skal overholde minsteavstandene til brennbare materialer som er angitt i figur 4.

FIGUR 4

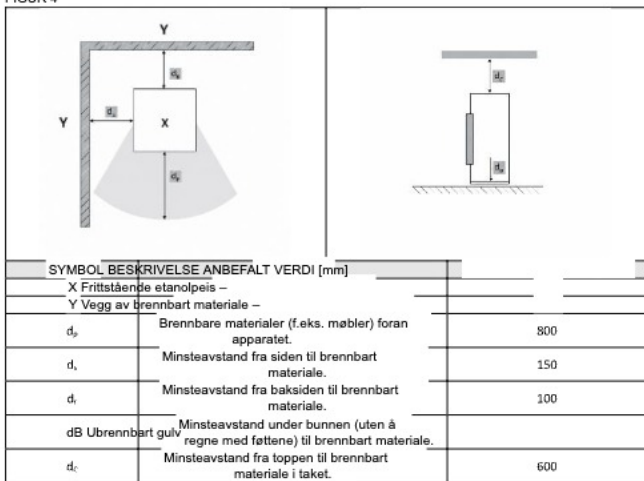

6.4. Etanolpeiser for bordplassering

Bordbiopeiser er frittstående dekorative apparater beregnet på plassering direkte på egnede møbler, benkeplater, bord, hyller eller andre stabile, plane flater som tåler apparatets vekt under drift. Kontroller før bruk at underlaget er ubrennbart eller tilstrekkelig beskyttet mot varme, og at alle sikkerhetsavstandene som er angitt i denne bruksanvisningen, overholdes.

7. Påfylling og opptenning



Ikke tenn apparatet mens det er varmt. Påfylling eller opptenning av et varmt apparat kan føre til antenning av brenselldamp og gi alvorlig personskade eller materiell skade.

Bruk av annet brensel enn det som er angitt i denne bruksanvisningen, er strengt forbudt.

Les og forstå alle deler av denne bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang.

Kontroller ved første gangs bruk at brenselbeholderen er tett, særlig når den utsettes for høy driftstemperatur.


7.1. Tenne bioetanolpeisen

Forviss deg om at apparatet er helt sløkket og nedkjølt til romtemperatur. Under normale driftsforhold anbefales en nedkjølingstid på minst én time. Faktisk nedkjølingstid kan variere med peismodell, brennerkapasitet, brenselmengde, driftstid, omgivelsestemperatur og monteringsforhold.

Bruk betjeningshåndtaket til å skyve brennerlokket åpent slik at brenselbeholderen blir tilgjengelig.



Fyll brenselbeholderen med godkjent brensel. Det anbefales å bruke bioetanol av høy kvalitet. Ikke overskrid maksimalnivået som er merket MAX på brenselbeholderen. Riktig brenselmengde er vist på bildet nedenfor.

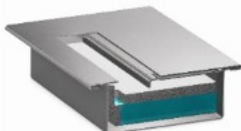

Søles det brensel under påfylling, skal området straks rengjøres med absorberende tørkepapir eller annet egnet materiale. Forviss deg om at alt sølt brensel er helt fordampet før opptenning.

Tenn brenselet med ett av følgende:

- en lang peisfyrstikk,
- en peistenner beregnet på sikker opptenning på avstand.

- Dersom flammen slokner rett etter opptenning, vent litt og gjenta opptenningsprosedyren.

8. Slokke bioetanolpeisen

Flammen slokkes ved å stenge lufttilførselen til brenneren. Bruk betjeningshåndtaket til å lukke brennerlokket (skyvelokket) helt over åpningen i brenselbeholderen. Når brennerlokket (skyvelokket) er helt lukket, er brenselbeholderen skilt fra lufttilførselen, slik at flammen slokner trygt, og slik at utilsiktet antenning hindres når apparatet ikke er i bruk.



Når lufttilførselen er stengt, slokner flammen gradvis. Etter slokking kan brenselbeholderen, brenneren og andre deler som har vært utsatt for flamme eller varm luft, være varme i lang tid. Avhengig av peisemodell, brennerkapasitet, driftstid, omgivelsesforhold og monteringsmiljø kan nedkjølingstiden variere og overstige flere titalls minutter. Forsøk aldri å slokke flammen med vann, alkohol eller annen væske.

Ikke berør brenneren, brenselbeholderen eller metallflater i nærheten før de er tilstrekkelig nedkjølt til å unngå forbrenning.

9. Nødprosedyrer

Ved utilsiktet antenning av søtt bioetanol skal du bruke egnet pulverapparat (ABC), karbondioksidapparat (CO_2) eller brannteppe beregnet på brann i brannfarlig væske. Dersom det kan gjøres trygt, kan flammene alternativt kveles ved å stenge oksygentilførselen med et ubrennbart dekke. Ikke bruk vann til å slokke brennende bioetanol, da dette kan spre brannen og øke faren.

10. Tilbehør

Dekorative keramikkubber skal gi biopeisen et penere utseende ved å etterligne utseendet og strukturen til ekte trevirke, for eksempel bjørk. De er laget av varmebestandig keramikk og er særskilt utviklet for bruk nær flammen og tåler temperaturene som oppstår ved normal drift. Dekortilbehør skal plasseres i samsvar med produsentens anvisninger og skal ikke dekke til brenneråpningen, ventilasjonskanaler eller flammebanen. Dekorelementer som plasseres rett i flammen, kan gi ufullstendig forbrenning, sotdannelse, misfarging av deler eller redusert ytelse. Dekortilbehør kan bli svært varmt under drift. Ikke berør dekordeler før de er helt nedkjølt. Det anbefales minst 30 minutters nedkjøling etter at brenneren er slokket, før delene håndteres. Av hensyn til sikkerhet og ytelse skal det kun brukes dekortilbehør som er utviklet, testet og godkjent for bruk sammen med biopeiser. Bruk av ikke-godkjent dekor-materiale, naturtre, stein, glass eller andre gjenstander som ikke er beregnet på formålet, er forbudt.

11. Vedlikehold og rengjøring

- 11.1. Alt vedlikehold, all rengjøring, kontroll og service skal kun utføres når apparatet er helt slokket og nedkjølt til romtemperatur. Peiskabinettet,

monteringsdelene og brenselbeholderen bør rengjøres jevnlig med en myk, fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel uten slipe- eller etsemidler, tilpasset materialet.

Ikke bruk:

- slipende rengjøringsmidler,
- stålull eller skuresvamper,
- løsemiddelbaserte rengjøringsmidler,
- sure eller alkaliske rengjøringsmidler,
- rengjøringsmidler som kan skade lakkerte, belagte eller rustfrie flater eller dekorflater.
- Brenselrester, støv og smuss bør fjernes jevnlig for å bevare utseendet og sikker drift av apparatet.

11.2. Rengjøring av glass (der det er aktuelt)

Dersom biopeisen har en beskyttende glassrute, skal glasset rengjøres med vanlige glassrengjøringsmidler beregnet på glass i bolig eller bygg. Rengjøring skal kun utføres etter at glasset er helt nedkjølt. Unngå å bruke stor kraft eller slipende materialer som kan ripe, skade eller svekke glassflaten. Jevnlig rengjøring og kontroll av alle synlige deler bidrar til å bevare utseendet, ytelsen og levetiden til apparatet.

12. Garanti

12.1. Garantigiver

Garantien gis av Kratki.pl Marek Bal, med forretningsadresse ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polen (heretter kalt «garantigiveren»). Kontaktopplysninger for garantigiveren:

Adresse: ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polen

Telefon: +48 48 389 99 00

E-post: info@kratki.com

Nettsted: www.kratki.com

Garantien gjelder kun mangler som skyldes produksjons- eller materialfeil ved normal bruk og drift av produktet.

12.2. Begrensninger i garantien

Av hensyn til hygiene, sikkerhet og produktets tilstand kan en biopeis som er fylt, tent eller på annen måte tatt i bruk, ikke returneres, byttes eller erstattes under ordinær angrerett.

Garantigiveren garanterer at den absorberende innsatsen i brenselbeholderen fungerer i to (2) år fra opprinnelig kjøpsdato.

Garantien dekker ikke:

- skade som skyldes feil montering, bruk, vedlikehold eller oppbevaring,
- skade forårsaket av bruk av ikke-godkjent brensel, tilbehør eller reservedeler,
- normal slitasje, kosmetisk forringelse, misfarging eller aldring av overflater som følge av bruk,
- skade som skyldes uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger,
- skade forårsaket av uhell, feilbruk, uaktsomhet eller manglende etterlevelse av anvisningene i denne bruksanvisningen.

12.3. Fremgangsmåte ved garantikrav

Før et garantikrav fremmes, skal kjøperen lese bruksanvisningen nøye og kontrollere at forholdet ikke skyldes montering, vedlikehold eller driftsforhold.

For å fremme et garantikrav må kjøperen sende inn utfylt reklamasjons- eller garantiskjema, kjøpsbevis som viser dato og kjøpssted, samt bilder og tilleggsopplysninger dersom garantigiveren ber om det.

Garantikrav uten kjøpsbevis blir ikke nødvendigvis behandlet.

[illegible]

A series of horizontal dashed lines filling the page.

Marek Bai
ul. Gombrowicza 4, Wsola
26 660 Jedlińsk, Polen
00 48 48 389 99 00
www.kratki.com
info@kratki.com

